SONY

2-178-203-11 (1)

Data Projector

Operating Instructions	GB
-1 9	
Mode d'emploi	FR
Manual de instrucciones	ES

VPL-CX80

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

For the customers in the USA

If you have any questions about this product, you may call:

Sony Customer Information Service Center 1-800-222-7669 or http://www.sony.com/ The number below is for FCC related matters only.

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY Model No.: VPL-CX80

Responsible Party: Sony Electronics Inc.

Address: 16450 W. Bernardo Dr, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone Number: 858-942-2230

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

This product contains mercury. Disposal of this product may be regulated if sold in the United States. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or Electronics Industries Alliance (www.eiae.org http://www.eiae.org).

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Voor de klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

The socket-outlet should be installed near the equipment and be easily accessible.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSED OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Table of Contents

Overview	Supplied Remote
Precautions6	Commander (When Using the USB Cable)25
Notes on Installation7	Off & Go Function25
Unsuitable Installation7	Direct Power On/Off Function26
Unsuitable Conditions8	Effective Tools for Your
Usage in High Altitude8	Presentation26
Features9	
Location and Function of Controls .11	Adirotmonto and Cattings
Top/Front/Left Side11	Adjustments and Settings Using the Menu
Rear/Right Side/Bottom11	Using the MENU27
Control Panel12	The PICTURE SETTING Menu29
Connector Panel13	
Remote Commander14	The INPUT SETTING Menu30
	The SET SETTING Menu32
Setting Up and Projecting	The MENU SETTING Menu34
Installing the Projector16	The INSTALL SETTING Menu35
Connecting the Projector17	The INFORMATION Menu36
Connecting with a Computer 17	
Connecting with a VCR19	Maintenance
Projecting20	Maintenance37
Turning Off the Power22	Replacing the Lamp37
running on the rower22	Cleaning the Air Filter38
	Troubleshooting40
Convenient Function	Warning Messages43
Selecting the Menu Language 23	Caution Messages44
Security Lock24	-
Other Functions25	Others
Switching from the Intelligent Auto- setup Function to Manual	Specifications 45
Adjustments25	Specifications
·	Installation Diagram52 Floor Installation (Front
	Projection)52
	=

Ceiling Installation (Front Projection)	54
"Side Shot" and "V Keystone"	
Adjustments	56
Dimensions	58
Index	60

Precautions

On safety

- Check that the operating voltage of your unit is identical with the voltage of your local power supply.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it further.
- Unplug the unit from the wall outlet if it is not to be used for several days.
- To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- The wall outlet should be near the unit and easily accessible.
- The unit is not disconnected to the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Do not look into the lens while the lamp is on.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes. The air coming out is hot.
- Be careful not to have your fingers caught by the adjuster. The powered tilt adjuster of this unit automatically extends when the power is turned on, and is put away automatically when the power is turned off. Do not touch the unit while the adjuster is in operation. Adjust the powered tilt adjuster carefully after its automatic operation is completed.
- Do not spread a cloth or paper under the unit.

On illumination

- To obtain the best picture, the front of the screen should not be exposed to direct lighting or sunlight.
- Ceiling-mounted spot lighting is recommended. Use a cover over fluorescent lamps to avoid lowering the contrast ratio.
- Cover any windows that face the screen with opaque draperies.
- It is desirable to install the unit in a room where floor and walls are not of lightreflecting material. If the floor and walls

are of reflecting material, it is recommended that the carpet and wall paper be changed to a dark color.

On preventing internal heat buildup

After you turn off the power with the I / \circlearrowleft key, do not disconnect the unit from the wall outlet while the cooling fan is still running.

Caution

The unit is equipped with ventilation holes (intake) and ventilation holes (exhaust). Do not block or place anything near these holes, or internal heat build-up may occur, causing picture degradation or damage to the projector.

On cleaning

- To keep the cabinet looking new, periodically clean it with a soft cloth.
 Stubborn stains may be removed with a cloth lightly dampened with a mild detergent solution. Never use strong solvents, such as thinner, benzene, or abrasive cleansers, since these will damage the cabinet.
- Avoid touching the lens. To remove dust on the lens, use a soft dry cloth. Do not use a damp cloth, detergent solution, or thinner
- Clean the filter at regular intervals.

On LCD data projector

• The LCD data projector is manufactured using high-precision technology. You may, however, see tiny black points and/or bright points (red, blue, or green) that continuously appear on the LCD data projector. This is a normal result of the manufacturing process and does not indicate a malfunction

Notes on Installation

Unsuitable Installation

Do not install the projector in the following situations. These installations may cause malfunction or damage to the unit.

Poorly ventilated




- Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes. When the internal heat builds up due to the block-up, the temperature sensor will function with the message "High temp.! Lamp off in 1 min." The power will be turned off automatically after one minute.
- Leave space of more than 30 cm (11 ⁷/8 inches) around the unit.
- Be careful that the ventilation holes may inhale tininess such as a piece of paper.

Highly heated and humid



- Avoid installing the unit in a location where the temperature or humidity is very high, or temperature is very low.
- To avoid moisture condensation, do not install the unit in a location where the temperature may rise rapidly.

Subject to direct cool or warm air from an air-conditioner



Installing in such a location may cause malfunction of the unit due to moisture condensation or rise in temperature.

Near a heat or smoke sensor



Malfunction of the sensor may be caused.

Very dusty, extremely smoky




Avoid installing the unit in a very dusty or extremely smoky environment. Otherwise, the air filter will become obstructed, and this may cause a malfunction of the unit or damage it. Dust preventing the air passing through the filter may cause a rise in the internal temperature of the unit. Clean the filter periodically.

Unsuitable Conditions

Do not use the projector under the following conditions.

Toppling the unit

Avoid using as the unit topples over on its side. It may cause malfunction.

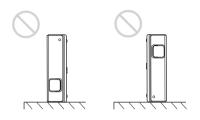

Tilting the unit to the right or left



Avoid tilting the unit to an angle of 15° , and avoid installing the unit in any way other than placing on the floor or suspending from the ceiling. Such installation may cause color shading or shorten the lamp life excessively.

Blocking the ventilation holes



Avoid using a thick-piled carpet or anything that covers the ventilation holes (exhaust/intake); otherwise, the internal heat may build up.

For details on the ventilation holes (intake/exhaust), see "Location and Function of Controls" on page 11.

Usage in High Altitude

When using the projector at an altitude of 1,500 m or higher, turn on "High Altitude Mode" in the INSTALL SETTING menu. Failing to set this mode when using the projector at high altitudes could have adverse effects, such as reducing the reliability of certain components.

Note on carrying the projector

The unit is manufactured using highprecision technology. When transporting the unit stored in the carrying case, do not drop the unit or subject it to shock, as this may cause damage. When storing the unit in the carrying case, disconnect the AC power cord and all other connecting cables, and store the supplied accessories in a pocket of the carrying case.

Note on the screen

When using a screen with an uneven surface, stripes pattern may rarely appear on the screen depending on the distance between the screen and the projector or the zooming magnifications. This is not a malfunction of the projector.

Features

About this manual

The Illustrations indicated in this manual may differ from those of this model in specifications.

High brightness, high picture quality

High brightness

Adopting Sony's unique new optical system that incorporates newly developed LCD panels provides a high-efficiency optical system. It allows the 190 W UHP lamp to give a light output of 3000ANSI lumen.

High picture quality

Three super-high-aperture 0.79-inch XGA panels with approximately 790,000-pixel micro-lens array, produce a resolution of 1024 × 768 dots (horizontal/vertical) for RGB input, and 750 horizontal TV lines for video input.

Quiet presentation environment

Low fan noise is achieved and offensive sound to the ear is also reduced, allowing you to run an optimum presentation even in a quiet environment.

Easy setup and simple operation

Intelligent Auto-setup function

Simply press the power key, and the projector automatically performs the setups required before use. The projector opens the lens protector, corrects the V Keystone, detects a signal, and sets optimum conditions for projection.

Powered zoom/focus equipped

The projector is equipped with a powered zoom and powered focus lens, allowing you to adjust the size and focus of an image with the Remote Commander away from the projector.

Short focal lens equipped

The projection distance is very short, approximately 2.4 m (7.8 feet), when projecting an 80-inch image, which allows projection on a larger screen even in a limited space.

Side Shot

The projector supports the Side Shot feature (horizontal trapezoidal correction function), enabling projection from the side of the screen. Installation availability becomes wider.

Off & Go feature

The cooling fan built in the projector will work even after turning the power off and the power cord is disconnected. This enables you to move the projector to another location immediately after turning it off.

Versatile installation capability

Capable of floor, ceiling or tilt installation

In addition to the front floor or ceiling installation, you can install the projector by tilting it 90 degrees at the rear or 90 degrees in front.

Direct Power On/Off function

The AC power of the entire system can be directly turned on/off with a breaker or other switch without pressing the power key on the projector.



Security Functions

Security lock

This function makes it possible to project no picture on the screen unless the required password is entered when the projector is turned on.

Panel key lock

This function locks all the operation keys on the control panel of the projector, allowing use of the keys on the Remote Commander. This prevents the projector from operating incorrectly.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

VGA, SVGA, XGA and SXGA are registered trademarks of the International Business Machines Corporation, U.S.A.

[•] Kensington is a registered trademark of Kensington Technology Group.

[•] Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.


[•] VESA is a registered trademark of Video Electronics Standard Association.

[•] Display Data Channel is a trademark of Video Electronics Standard Association.


[•] Side Shot is trademark of Sony Corporation.

Location and Function of Controls

Top/Front/Left Side

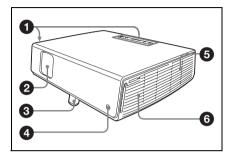

Rear/Right Side/Bottom

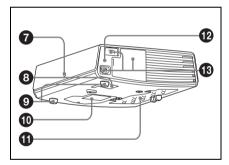

Control panel

For details, see "Control Panel" on page 12.

2 Lens protector (lens cover)

The lens protector automatically opens when the power is turned on.

- Powered tilt adjuster
- **4** Front remote control detector
- **5** Ventilation holes (exhaust)
- Speaker
- Rear remote control detector

- 8 Ventilation holes (intake)
- Adjuster (hind pad)

Turn the adjuster to the right or left for minor tilt adjustment of the projected picture.

- Ventilation holes (intake)/Lamp cover
- Ventilation holes (intake)/Air filter cover

Notes

- Do not place anything near the ventilation holes as this may cause internal heat build-up.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes as this may cause a heat build-up.
- To maintain optimal performance, clean the air filter every 1000 hours.

For details, see "Cleaning the Air Filter" on page 38.


Security lock

Connects to an optional security cable (Kensington's).
Web page address:
http://www.kensington.com/

Connector/Connector Panel

For details, see "Connector Panel" on page 13.

Control Panel

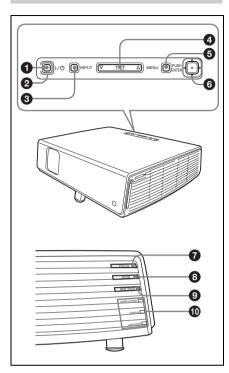

● I/ (on/standby) key

Turns on the projector when the projector is in standby mode. The ON/STANDBY indicator around the I / (b) key lights in green when the power is turned on.

2 ON/STANDBY indicator (located around the I / (1) key)

Lights up or flashes under the following conditions:

- Lights in red when an AC power cord is plugged into a wall outlet. Once in standby mode, you can turn on the projector with the I / () key.
- Lights in green when the power is turned on.
- Flashes in green while the cooling fan is running after the power is turned off with the 1/ key. The fan runs for about 60 seconds after the power is turned off.

For details on the $1/\bigcirc$ indicators, see page 22.

INPUT key

4 TILT adjustment key

For details, see "Projecting" on page 20.

6 MENU key

Displays the on-screen menu. Press again to clear the menu.

6 ENTER/Arrow(△/▽/⊲/⊳) keys

Enter the settings of items in the menu system.

Select the menu or make various adjustments.

FOCUS +/- keys

Adjusts the picture focus.

3 ZOOM +/- keys

Adjusts the picture size.

9 SIDE SHOT +/- key

Adjusts the horizontal trapezoidal distortion/H keystone correction of the picture.

For details, see "Side Shot" on page 35 and ""Side Shot" and "V Keystone" Adjustments" on page 56.

Indicators

POWER SAVING

Lights when the projector is in power saving mode.

• TEMP (Temperature)/FAN

Lights or flashes under the following conditions:

- Lights when the temperature inside the projector becomes unusually high.
- Flashes when the fan is broken.

For details on the TEMP/FAN indicator, see page 43.


LAMP/COVER

Lights or flashes under the following conditions:

 Lights when the lamp has reached the end of its life or reaches a high temperature. - Flashes when the lamp cover or air filter cover is not secured firmly.


For details on the LAMP/COVER and TEMP/FAN indicator, see page 43.

Connector Panel

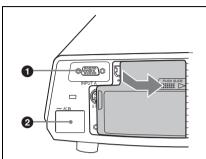

Open the cover when using the INPUT B or VIDEO IN connector. To open the cover, push the cover and slide it toward the right until it locks.

To close the cover, press the cover to unlock it and slide the cover toward the left.

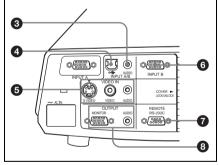

INPUT A connector (HD D-sub 15-pin, female)

Inputs a computer signal, video GBR signal, component signal, or DTV signal depending on equipment to be connected.

Connects to the output connector of equipment using the supplied cable or an optional cable.

For details, see "Connecting with a Computer" on page 17 and "Connecting with a VCR" on page 19.

2 AC IN socket

Connects the supplied AC power cord.

AUDIO (stereo minijack) connector (common INPUT A/B)

When listening to sound output from the computer, connect to the audio output of the computer.

4 USB connector (USB plug for upstream, 4-pin)

Connect to the USB connector of a computer. When you connect the projector to the computer, you can control the mouse function with the supplied Remote Commander.

VIDEO IN (Video input) connector

Connect to external video equipment such as a VCR.

- S VIDEO (mini DIN 4-pin): Connects to the S video output (Y/C video output) of video equipment.
- VIDEO (phono type): Connects to the composite video output of video equipment.
- AUDIO (stereo minijack): Connects to the audio output of the VCR.

6 INPUT B connector (HD D-sub 15-pin, female)

Connect to external equipment such as a computer.

Connects to the monitor output of a computer using an optional cable.

RS-232C connector (D-sub 9pin, female)

Connects to a computer to operate the projector from the computer.

3 OUTPUT connector (HD D-sub 15-pin, female)

- MONITOR: Connect to the video input connector of the monitor. Outputs signals from the selected channel and computer signals only from among the signals from the INPUT A or INPUT B.
- AUDIO (stereo minijack): Connects to external active speakers. The


volume of the speakers can be controlled by the VOLUME+/- keys on the Remote Commander.

When INPUT A or B is selected, the sound input to the AUDIO connector which is common for INPUT A/B is output.

When VIDEO or S VIDEO is selected, the sound input to the AUDIO input connector of VIDEO IN is output.

Remote Commander

The keys that have the same names as those on the control panel function identically.

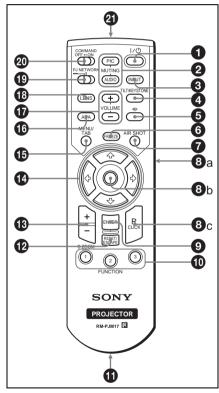

- **1** / [⊕] (on/standby) key
- **2 MUTING keys**Cut off the picture and sound.

- **PIC:** Cuts off the picture. Press again to restore the picture.
- AUDIO: Press to temporarily cut off the audio output from the speaker, and the output on the AUDIO jack in the OUTPUT section. Press again or press VOLUME + key to restore the sound.

INPUT key

TILT/KEYSTONE (Vertical/ horizontal trapezoidal distortion correction) key

Adjusts the tilt of the projector, or the horizonal/vertical trapezoidal distortion of the image manually. Each time you press this key, the Tilt menu, the V Keystone menus and Side Shot menu are displayed. Use the arrow keys (\(\frac{1}{4} \)/ \(\frac{1}{

6 (Memory Stick) key

This key does not work in this unit.

6 FREEZE key

Freezes the picture projected. To cancel the frozen picture, press the key again.

AIR SHOT key

This key does not work in this unit.

8 Keys that emulate a mouse

These keys function as mouse buttons of a computer only when the projector is connected to the computer using the USB cable.

For details, see "Controlling the Computer Using the Supplied Remote Commander (When Using the USB Cable)" on page 25.

ENTER key

TUNCTION 1, 2, 3 keys

These keys do not work in this unit.

Strap holder

For attaching a strap.

№ RESET/ESCAPE key

Functions as a RESET key. Resets the value of an item to its factory preset value or returns the enlarged image to its original size. This key functions when the menu or a setting item is displayed on the screen.

- **13 D ZOOM (Digital Zoom) +/- key** Enlarges the image at a desired location on the screen.
- Arrow keys (↑/↓/←/→)
- **13 MENU/TAB key**Functions as a MENU key.
- APA (Auto Pixel Alignment) key Automatically adjusts a picture to its clearest while a signal is input from a computer.


For details on APA, see "Smart APA" in the SET SETTING menu on page 32.

- **1** VOLUME +/- keys
- Each time you press this key, Focus adjustment menu and Zoom adjustment menu are displayed alternately.
- PJ/NETWORK (Projector/ Network) selector switch Normally, set to "PJ".
- **© COMMAND ON/OFF switch**When this switch is set to OFF, no key on the Remote Commander function.
 This saves battery power.
- Infrared transmitter

To install batteries

1 Push and slide to open the lid, then install the two size AA (R6) batteries (supplied) with the correct polarity.

While pressing the lid, slide it.



Be sure to install the battery from the \bigcirc side.




2 Replace the lid.

Notes on Remote Commander

- Make sure that nothing obstructs the infrared beam between the Remote Commander and the remote control detector on the projector. Direct the Remote Commander toward the front or rear remote control detector.
- The operation range is limited. The shorter the distance between the Remote Commander and the projector is, the wider the angle within which the commander can control the projector becomes.

Installing the Projector

The distance between the lens and the screen varies depending on the size of the screen. Use the following table as a guide.

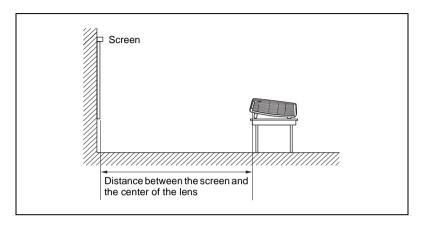

Unit: m (feet)

Screen size (inches)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
Minimum	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.5	5.4	6.0	7.5	9.0
Distance	(3.9)	(5.9)	(7.9)	(9.8)	(11.8)	(14.8)	(17.7)	(19.7)	(24.6)	(29.5)
Maximum	1.4	2.0	2.7	3.4	4.1	5.2	6.2	6.9	8.7	10.4
Distance	(4.6)	(6.6)	(8.9)	(11.2)	(13.5)	(17.1)	(20.3)	(22.6)	(28.5)	(34.1)

There may be a slight difference between the actual value and the design value shown in the table above.

For details on installation, see "Installation Diagram" on page 52.

Connecting the **Projector**

When you connect the projector, make sure to:


- Turn off all equipment before making any connections.
- Use the proper cables for each connection.
- Insert the cable plugs firmly; loose connections may increase noise and reduce performance of picture signals.
 When pulling out a cable, be sure to pull it out from the plug, not the cable itself.

To connect the projector, refer to the illustrations on the next and the following pages.

Connecting with a Computer

This section describes how to connect the projector to a computer. For more information, refer to the computer's instruction manual.

To connect a computer

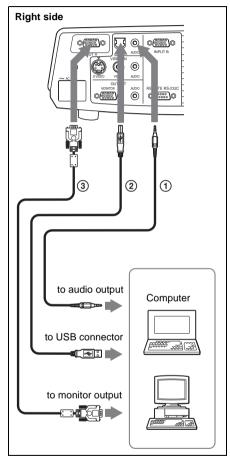

- ① Stereo audio connecting cable (not supplied) (Use a no-resistance cable.)
- USB cable (supplied)
 (Connect the USB cable to use a wireless mouse.)
- 3 HD D-sub 15-pin cable (supplied)

Notes

 The projector accepts VGA, SVGA, XGA, SXGA and SXGA+ signals. However, we recommend that you set the output mode of

- your computer to XGA mode for the external monitor.
- If you set your computer, such as a notebook type, to output the signal to both your computer's display and the external monitor, the picture of the external monitor may not appear properly. Set your computer to output the signal to only the external monitor.

For details, refer to the computer's operating instructions supplied with your computer.

On the USB function

When connecting the projector to a computer by using the USB cable for the first time, the computer recognizes the USB human interface device (wireless mouse function) automatically.

Recommended operating environment

When you use the USB function, connect the USB cable as illustrated above. The USB function can be used on a computer loaded with Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 or Windows XP preinstall models.

Notes

- Your computer may not start correctly when connected to the projector via the USB cable. In this case, disconnect the USB cable, restart the computer, then connect the computer to the projector using the USB cable.
- This projector is not guaranteed for suspend, standby mode. When you use the projector in suspend, standby mode, disconnect the projector from the USB port on the computer.
- Operations are not guaranteed for all the recommended computer environments.

To connect a Macintosh computer


To connect a Macintosh computer equipped with video output connector of a type having two rows of pins, use a commercially available plug adaptor. When you connect a USB capable Macintosh computer using the USB cable to the projector, wireless mouse functions become available.

Connecting with a VCR

This section describes how to connect the projector to a VCR.


For more information, refer to the instruction manuals of the equipment you are connecting.

To connect to a video or S video output connector

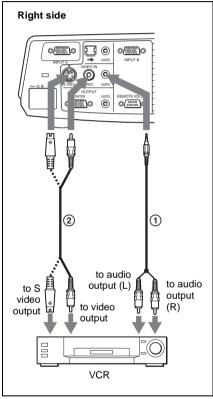

- ① Stereo audio connecting cable (not supplied) (Use a no-resistance cable.)
- Video cable (not supplied) or S-Video cable (not supplied)

To connect to a video GBR/ Component output

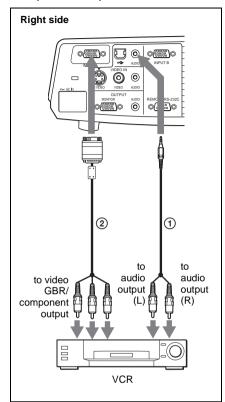


- ① Stereo audio connecting cable (not supplied) (Use a no-resistance cable.)
- ② SMF-402 Signal Cable (not supplied)
 HD D-sub 15-pin (male) ↔ 3 × phono jack

Notes

- Set the aspect ratio using "Wide Mode" in the INPUT SETTING menu according to the input signal.
- When you connect the projector to a video GBR or component output connector, select "Video GBR" or "Component" with the "Input-A Signal Sel." setting in the SET SETTING menu.
- Use the composite sync signal when you input the external sync signal from video GBR/component equipment.

Projecting

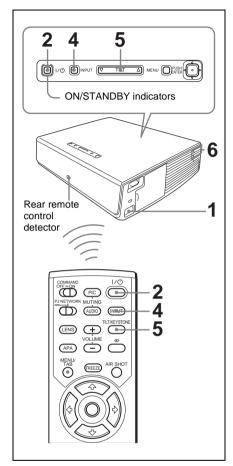

- 1 Plug the AC power cord into a wall outlet, then connect all equipment.

 The ON/STANDBY indicator lights in red and the projector goes into standby mode.
- 2 Press the I / (key.

 The ON/STANDBY indicator lights in green and the Intelligent Auto-setup starts. The lens protector opens, and the powered tilt adjuster rises and stops at the previously adjusted position.

- **3** Turn on the equipment connected to the projector.
- **4** Press the INPUT key to select the input source.

Each time you press the key, the input signal switches as follows:

INPUT-A
$$\rightarrow$$
 INPUT-B \rightarrow VIDEO \rightarrow S-VIDEO \rightarrow

To input from	Press INPUT to display
Computer connected to the INPUT A connector	INPUT-A
Computer connected to the INPUT B connector	INPUT-B
Video equipment connected to the VIDEO input connector	VIDEO
Video equipment connected to the S VIDEO input connector	S-VIDEO

Smart APA (Auto Pixel Alignment) adjusts the picture of the connected equipment so that it is projected clearly.


Notes

 If "Auto Input Search" is set to "On," the projector searches for the signals from the connected equipment and displays the input channel where the input signals are found.

For details, see "Auto Input Search" on page 33.

- The Smart APA is effective for the input signal from a computer only.
- Switch the equipment to be connected to output to the projector.Depending on the type of your

computer, for example a notebook, or an all-in-one LCD type, you may have to switch the computer to output to the projector by pressing certain keys (e.g., CD/VGA), / , etc.), or by changing your computer's settings.

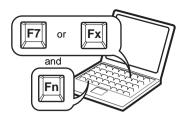


6 Adjust the upper or lower position of the picture.

To adjust using the Remote Commander

Press the TILT/KEYSTONE key on the Remote Commander to display the Tilt menu and adjust the tilt using the ♠/♣/

←/→ keys.

To adjust using the control panel Press Δ or ∇ of the TILT key to adjust the tilt of the projector.

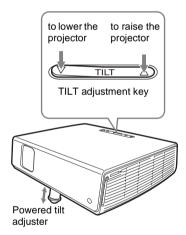

Notes

- When you adjust the powered tilt adjuster with the TILT key, the V keystone adjustment is performed at the same time. If you do not want to perform the automatic keystone adjustment, set the V Keystone menu to "Manual." (See page 35.)
- If you set the "V Keystone" adjustment to "Auto," the "V Keystone" correction is automatically adjusted. However, it may not be perfectly adjusted depending

- on the room temperature or the screen angle. In this case, adjust it manually.
- Press the TILT/KEYSTONE key on the Remote Commander until "V Keystone" appears on the screen, and adjust the value with the ↑/↓/←/→ key. The corrected value is effective until the power turn off.
- Be careful not to let the projector down on your fingers.
- Do not push hard on the top of the projector with the powered tilt adjuster out.
 - It may be occurred malfunction.
- **7** Adjust the horizontal trapezoidal distortion (☐ ☐) of the picture with the "Side Shot."

To adjust using the Remote Commander

Press the TILT/KEYSTONE key on the Remote Commander to display the Side Shot menu (horizontal trapezoidal distortion/H keystone correction) and adjust the tilt using the 4/4/4 keys.

To adjust using the control panel Press the SIDE SHOT +/ – key on the control panel to adjust the distortion. For details, see ""Side Shot" and "V Keystone" Adjustments" on page 56.

8 Adjust the size of the picture and the focus.

To adjust using the Remote Commander

Select the item to be adjusted by pressing the LENS key, then adjust with the $\uparrow/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/\rlap/ key.$ Each time you press the key, the menu changes to LENS FOCUS and LENS ZOOM in order.

To adjust using the control panel Press the ZOOM +/- keys on the projector to adjust the size of the picture and press the FOCUS+/- keys to adjust the focus.

Turning Off the Power

1 Press the I / \bigcirc key.

"POWER OFF? Please press I / 🖒 key again." appears to confirm that you want to turn off the power.

Notes

A message disappears if you press any key except the I / \bigcirc key, or if you do not press any key for five seconds.

2 Press the I / \bigcirc key again.

The lens protector close and the powered tilt adjuster is put away in the projector. The ON/STANDBY indicator flashes in green and the fan continues to run for about 60 seconds to reduce the internal heat. Also, the ON/STANDBY indicator flashes quickly for the first 45 seconds. During this time, you will not be able to light up again the ON/STANDBY indicator with the I / (¹) key.

3 Unplug the AC power cord from the wall outlet after the fan stops running and the ON/STANDBY indicator lights in red.

When you cannot confirm the onscreen message


When you cannot confirm the on-screen message in a certain condition, you can turn off the power by holding the I/\bigcirc key for about two seconds instead of steps **1** and **2**.

Note

The internal circuitry of the Off & Go and Direct Power On/Off functions may cause the fan to continue to operate for a short time even after the I / (b) key is pressed to turn off the power and the ON/STANDBY indicator changes to red.

Selecting the Menu Language


You can select one of fifteen languages for displaying the menu and other on-screen displays. The factory setting is English. To change the menu language, proceed as follows:

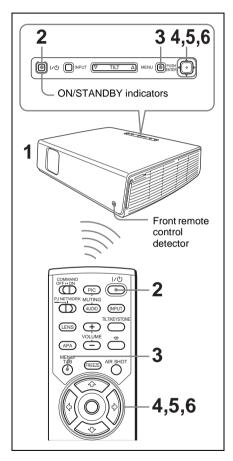

- 1 Plug the AC power cord into a wall outlet.
- 2 Press the I / (b) key to turn on the projector.


3 Press the MENU key.
The menu appears.
The menu presently selected is shown as

a yellow button.

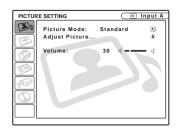

4 Press the ↑ or ↓ key to select the MENU SETTING menu, then press the → or ENTER key.

The selected menu appears.

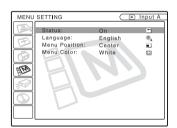

5 Press the ↑ or ↓ key to select "Language," then press the → or ENTER key.



6 Press the ↑, ↓, ← or → key to select a language, then press the ENTER key.

The many changes to the selected.

The menu changes to the selected language.

To clear the menu

Press the MENU key.

The menu disappears automatically if a key is not pressed for one minute.

Security Lock

The projector is equipped with a security lock function. When you turn the power of the projector on, you are required to input the previously set password. If you do not input the correct password, you will not be able to project the picture.

Note

You will not be able to use the projector if you forget your password and the password administrator is not available. Be please aware that using the security lock can prevent valid usage in such cases. It is recommended that you make a note of the selected password.


To use the security lock

- 1 Press the MENU key and then, in the INSTALL SETTING menu, turn on the "Security Lock" setting.
- 2 Enter the password.

 Use the MENU, ↑/↓/←/→, and
 ENTER keys to enter the four-digit
 password. (The default initial password
 setting is "ENTER, ENTER, ENTER,
 ENTER". After this is entered you can
 put in your own password. Therefore
 when you use this function for the first
 time, please input "ENTER" four times.)




Next, the screen for entering the new password is displayed. (Enter the password at this screen even if you want to keep the current password.)



3 Enter the password again to confirm.



When the following message is displayed, the setting for security lock is completed.

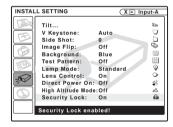

If "Invalid Password!" is displayed on the menu screen, perform again from step 1.



4 Turn the main power off and disconnect the AC power cord. The security lock is set to on, then it becomes effective. The screen for entering the password is displayed when the power is turned on the next time.

Security certification

When the screen for entering the password is displayed, enter the password that was set. If you fail to enter the correct password after three tries, the projector cannot be used. In this case, press the I / (b) key to turn off the power.

To cancel the security lock

- 1 Press the MENU key, then turn off the "Security Lock" setting in the INSTALL SETTING menu.
- **2** Enter the password. Enter the password that was set.

Note

If you call the customer service center because you have forgotten the password, you will need to be able to verify the projector's serial number and your identity. (This process may differ in other countries.) Once your identity has been confirmed, we will provide you with the password.

Other Functions

Switching from the Intelligent **Auto-setup Function to Manual Adjustments**

You can switch the following functions of the Intelligent Auto-setup to manual adjustments using the menu.

 V Keystone correction (correction of trapezoidal distortion) Set "V Keystone" in the INSTALL SETTING menu to "Manual."

- Smart APA (Auto Pixel Alignment) Set "Smart APA" in the SET SETTING menu to "Off."
- · Auto Input Search Set "Auto Input Search" in the SET SETTING menu to "Off"

For details on the menu operations, see "Using the MENU" on page 27.

Controlling the Computer Using the Supplied Remote Commander (When Using the **USB Cable)**

When you connect a computer to the projector by using the USB cable, you can control the mouse of the computer using the Remote Commander.

The R/L CLICK keys and joystick function as follows.

Key and joystick	Function
R CLICK (front)	Right button
L CLICK (rear)	Left button
Joystick	Corresponds with the movements of the mouse

For details on USB connection, see "To connect a computer" on page 17.

Note

Make sure that nothing obstructs the infrared beam between the Remote Commander and the remote control detector on the projector.

Off & Go Function

If you are leaving the conference room immediately, turn the projector off, and then, after the lens protector closes and the powered tilt adjuster is put away in the projector, you can unplug the AC power cord. After the AC power cord is unplugged, the fan runs automatically.

Notes

- When unplugging the AC power cord, ensure that the lens protector closes and the powered tilt adjuster is put away in the projector. Moving the projector with the powered tilt adjuster rised may damage the adjuster.
- Turn off the projector according to the procedure in "Turning off the power", then cool it down when storing the projector in the carrying case.

Direct Power On/Off Function

If you will be using a circuit breaker to turn the power for the entire system on and off, set the direct power on function to "On." When you turn off the power, you can also just unplug the power cord without pressing the I / (b) key. The internal circuitry will cause the fan to automatically operate for a certain time even after the power cord is removed.

Note

However, if the unit has been on for less than 15 minutes, the fan might not begin to turn as a result of inadequate charging. In that case, follow the procedure for turning off the power as described in "Turning Off the Power" on page 22.

Effective Tools for Your Presentation


To enlarge the image (Digital Zoom function)

You can select a point in the image to enlarge. This function works when a signal from a computer is input.

This function does not work when a video signal is input.


1 Project a normal image, and press the D ZOOM + key on the Remote Commander.

The digital zoom icon appears in the center of the image.




- Move the icon to the point on the image you want to enlarge. Use the arrow key (↑/↓/←/→) to move the icon.
- **3** Press the D ZOOM + key again. The image where the icon is located is enlarged. The enlargement ratio is displayed on the screen for a few seconds.

By pressing the + key repeatedly, the image size increases (ratio of enlargement: max. 4 times.)



Use the arrow key $(\uparrow / \downarrow / \hookleftarrow / \Longrightarrow)$ to scroll the enlarged image.



To return the image back to its original size

Press the D ZOOM – key. Just pressing the RESET key returns the image back to its original size immediately.

To freeze the image projected (Freeze function)

Press the FREEZE key. "Freeze" appears when the key is pressed. This function works when a signal from a computer is input. To restore the original screen, press the FREEZE key again.

Using the MENU

The projector is equipped with an on-screen menu for making various adjustments and settings. The setting items are displayed in a pop-up menu or in a sub menu. If you select an item name followed by dots (...), a sub menu with setting items appear. You can change the tone of the menu display and the menu language displayed in the on-screen menu.

To change the menu language, see "Selecting the Menu Language" on page 23.


Display items

Input signal indicator



Input signal setting indicator

Picture adjustment menu



Input signal indicator

Shows the selected input channel. x is displayed when no signal is input. You can hide this indicator using "Status" in the MENU SETTING menu.


Input signal setting indicator

For Input A: Shows "Computer,"
"Component" or "Video GBR."
For Video/S Video input: Shows "Auto" or
the "Color System" setting in the SET
SETTING menu.

1 Press the MENU key.

The menu appears.

The menu presently selected is shown as a yellow button.

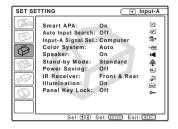


- 2 Use the ↑ or ↓ key to select a menu, then press the → or ENTER key.

 The selected menu appears.
- **3** Select an item.


Use the ♠ or ▶ key to select the item, then press the ➡ or ENTER key.

The setting items are displayed in a popup menu or in a sub menu.



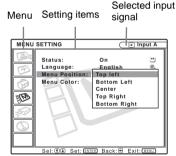

Sub menu

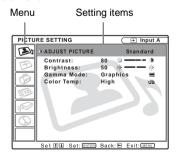

- **4** Make the setting or adjustment on an item
 - When changing the adjustment level:

To increase the number, press the ♠ or → key.

To decrease the number, press the

or ← key.

Press the ENTER key to restore the previous screen.

• When changing the setting: Press the ↑ or ↓ key to change the setting.

Press the ENTER or \thin key to restore the previous screen.

When setting the Menu Language, see "Selecting the Menu Language" on page 23.

To clear the menu

Press the MENU key.

The menu disappears automatically if a key is not pressed for one minute.

To reset items that have been adjusted

Press the RESET key on the Remote Commander.

"Complete!" appears on the screen and the settings appearing on the screen are reset to their factory preset values.

Items that can be reset are:

- "Contrast," "Brightness," "Color," "Hue" and "Sharpness" in the Adjust Picture...
- "Dot Phase," "H Size," and "Shift" in the Adjust Signal... menu

About the memory of the settings

The settings are automatically stored in the projector memory.

If no signal is input

If there is no input signal, "Cannot adjust this item." appears on the screen.

About the menu display

You can set the display position of the menu, intensity of the background picture and tone of the menu items as you like.


For details, see "The MENU SETTING Menu" on page 34.

The PICTURE SETTING Menu

The PICTURE SETTING menu is used for adjusting the picture or volume.

Items that cannot be adjusted depending on the input signal are not displayed in the menu.

For details on the unadjustable items, see page 48.

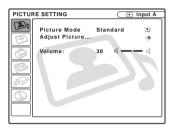

Menu Items

Picture Mode

Selects the picture mode.

Dynamic: Emphasizes the contrast to produce a "dynamic" picture.

Standard: Normally select this setting. If the picture has roughness with the "Dynamic" setting, this setting reduces the roughness.

Volume


Adjusts the volume.

Adjust Picture...


The unit can store the setting values of the following sub menu items for each "Dynamic" or "Standard" picture mode separately.

Adjust Picture...Menu Items

When the video signal is input

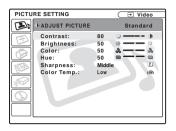

When the computer signal is input

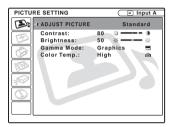

Contrast

Adjusts the picture contrast. The higher the setting, the greater the contrast between a dark portion and a bright portion of the picture. The lower the setting, the lower the contrast.

Brightness

Adjusts the picture brightness. The higher the setting, the brighter the picture. The lower the setting, the darker the picture.

Color

Adjusts color intensity. The higher the setting, the greater the intensity. The lower the setting, the lower the intensity.

Hue

Adjusts color tones. The higher the setting, the picture becomes greenish. The lower the setting, the picture becomes purplish.

Sharpness

Selects the picture sharpness from among "High," "Middle" and "Low." The "High" setting makes the picture sharp; the "Low" setting makes it soft.

Gamma Mode

Selects a gamma correction curve.

Graphics: Improves the reproduction of halftones. Photos can be reproduced in natural tones.

Text: Contrasts black and white. Suitable for images that contain lots of text.

Color Temp.

Adjusts the color temperature.

High: Makes the white color bluish.

Low: Makes the white color reddish.

The INPUT SETTING Menu

The INPUT SETTING menu is used to adjust the input signal.

Items that cannot be adjusted depending on the input signal are not displayed in the menu.

For details on the unadjustable items, see page 48.

When the video signal is input



When the computer signal is input



MENU Items

Wide Mode

Sets the aspect ratio of the picture. When inputting 16:9 (squeezed) signal from equipment such as a DVD player, set to "On".


Off: When the picture with ratio 4:3 is input.

On: When the picture with ratio 16:9 (squeezed) is input.

Note

Note that if the projector is used for profit or for public viewing, modifying the original picture by switching to the wide mode may constitute an infringement of the rights of authors or producers, which are legally protected.

Adjust Signal... Menu Items (Only when the computer signal is input)

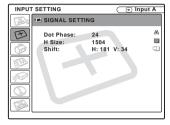

Dot Phase

Adjusts the dot phase of the LCD panel and the signal output from a computer. Adjust the picture further for finer picture after the picture is adjusted by pressing the APA key.

Adjust the picture to where it looks clearest.

H Size

Adjusts the horizontal size of picture output from a connector. The higher the setting, the larger the horizontal size of the picture. The lower the setting, the smaller the horizontal size of the picture. Adjust the setting according to the dots of the input signal.

For details on the suitable value for the preset signals, see page 49.

Shift

key to adjust the horizontal position and the
↑ and ↓ key for the vertical position.

Scan Converter

Converts the signal to display the picture according to the screen size.

On: Displays the picture according to the screen size. The picture will lose some clarity.

Off: Displays the picture while matching one pixel of input picture element to that of the LCD. The picture will be clear but the picture size will be smaller.

Note

When XGA, SXGA or SXGA+ signal is input, this item will not be displayed.

About the Preset Memory No.

This projector has 45 types of preset data for input signals (the preset memory). When a preset signal is input, the projector automatically detects the signal type and recalls the data for the signal from the preset memory to adjust it to an optimum picture. The memory number and signal type of that signal are displayed in the INFORMATION menu (See page 36). You can also adjust the preset data through the INPUT SETTING menu.

This projector has 20 types of user memories for INPUT-A into which you can save the setting of the adjusted data for an unpreset input signal.

When an unpreset signal is input for the first time, a memory number is displayed as 0. When you adjust the data of the signal in the INPUT SETTING menu, it will be registered to the projector. If more than 20 user memories are registered, the newest memory always overwrites the oldest one.

See the chart on page 49 to find if the signal is registered to the preset memory.

Since the data is recalled from the preset memory about the following signals, you can use these preset data by adjusting "H Size." Make fine adjustment by adjusting "Shift."


Signal	Memory No.	SIZE
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328
Macintosh 21"	27	1456
Sony News	36	1708
PC-9821 1280 × 1024	36	1600
WS Sunmicro	37	1664

Note

When the aspect ratio of input signal is other than 4:3, a part of the screen is displayed in black.

The SET SETTING Menu

The SET SETTING menu is used for changing the settings of the projector.

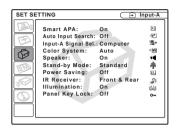

Menu Items

Smart APA

Activates or deactivates the Smart APA ¹⁾.

On: Normally select this setting. When a signal is input from a computer, the APA functions automatically so that the picture can be seen clearly. Once the specified input signal has been adjusted by the "Smart APA," it will not be readjusted even when the cable is disconnected and connected again or the input channel is changed. You can adjust the picture by pressing APA key on the Remote Commander even if the "Smart APA" set to "On."

Off: The APA functions when you press the APA key on the Remote Commander.

Notes

- Press the APA key when the full image is displayed on the screen. If the projected image includes much black portion around it, the APA function will not work properly and some parts of the image may not be displayed on the screen.
- You can cancel the adjustment by pressing the APA key again while "Adjusting" appears on the screen.
- The picture may not be adjusted properly depending on the kinds of input signals.

- Adjust the items "Dot Phase," "H Size" and "Shift" in the INPUT SETTING menu when you adjust the picture manually.
- The APA (Auto Pixel Alignment) automatically adjusts "Dot Phase," "H Size" and "Shift" in the INPUT SETTING menu for the input signal from a computer.

Auto Input Search

Normally set to "Off."

When set to "On," the projector detects input signals in the following order: Input-A/Input-B/Video/S-Video. It indicates the input channel when the power is turned on or the INPUT key is pressed.

Input-A Signal Sel.

Selects the computer, component or video GBR signal input from the INPUT A connector.

Note

If the setting is not correct, the color of the picture becomes strange or "Please check Input-A Signal Sel." appears on the screen and the picture is not displayed.

Color System

Selects the color system of the input signal. If you select "Auto," the projector detects the color system of the input signal automatically. If the picture is distorted or colorless, select the color system according to the input signal.

When the color system of the input signal is PAL60, select "PAL." If "Auto" is selected, the color system cannot be detected.

Speaker

Set to "Off" to cut off the sound of the internal speakers. When set to "Off," "Speaker: Off" appears on the screen when you turn on the power.

Stand-by Mode

You can lower the power consumption in standby mode.

Standard: Normally, select this position. **Low:** Select this position when you want to lower the power consumption in standby mode.

Power Saving

When set to "On," the projector goes into power saving mode if no signal is input for 10 minutes. Although the lamp goes out, the cooling fan keeps running. The power saving mode is canceled when a signal is input or any key is pressed. In power saving mode, any key does not function for the first 60 seconds after the lamp goes out.

IR Receiver

Selects the remote control detectors (IR receiver) on the front and rear of the projector.

Front&Rear: Activates both the front and rear detectors.

Front: Activates the front detector only. **Rear:** Activates the rear detector only.

Illumination

Selects whether the SONY logo on the top panel of the projector lights when the projector is on. Normally, this setting is "On". If you want complete darkness or if the illuminated logo is a distraction, change this setting to "Off".

Panel Key Lock

Locks all the control panel keys on the top and side panels of the projector so that the projector can be operated only with the Remote Commander.

To lock the control panel keys, set to "On."

When it is set to "On," keeping the I/U key on the control panel pressed for 10 seconds turns the projector on when it is in standby mode, and turns the projector to standby mode when the power is on. If you keep pressing the MENU key for about 10 seconds when the power is on, the lock will


be released and "Panel Key Lock" is automatically set to "Off."

Note

The function can be controlled with the REMOTE RS-232C connector.

The MENU SETTING Menu

The MENU SETTING menu is used for changing the menu displays.

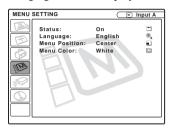

Menu Items

Status (on-screen display)

Sets up the on-screen display.

On: Shows all of the on-screen displays.

Off: Turns off the on-screen displays except for the menus, a message when turning off the power, and warning messages.

Language

Selects the language used in the menu and on-screen displays. Available languages are: English, Nederlands, Français, Italiano, Deutsch, Español, Português, Pycckuň, Svenska, Norsk, 日本語, 中文(简体字), 中文(繁體字), 한국어 and ภาษาไทย.

Menu Position


Selects the display position of the menu from "Top Left," "Bottom Left," "Center," "Top Right" and "Bottom Right".

Menu Color

Selects the tone of the menu display from "Black" or "White".

The INSTALL SETTING Menu

The INSTALL SETTING menu is used for changing the settings of the projector.

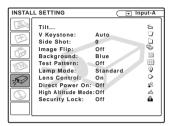

Menu Items

Tilt...

Adjusts the position (height) of the projected picture. Pressing the Δ on the TILT adjustment key or $\uparrow / \Longrightarrow$ key on the Remote Commander, the more the projector tilts and the higher the position of the picture. Pressing the ∇ on the TILT adjustment key or $\downarrow / \longleftarrow$ key on the Remote Commander, the less the projector tilts and the lower the position of the picture.

V Keystone

Corrects the trapezoidal distortion caused by the projection angle. Select "Auto" for automatic correction, or "Manual" for manual correction using the ← or → key.

When the bottom of the trapezoid is longer than the top ___: Sets a lower value.

When the top of the trapezoid is longer than the bottom : Sets a higher value.

Note

The auto V Keystone adjustment may not correct the trapezoidal distortion perfectly, depending on the room temperature or the screen angle.

Side Shot

Corrects the horizontal trapezoidal distortion of the picture using the ← or → key on the Remote Commander.

When the right side is longer than the left side (\bigcirc)

Set to a higher value (+ direction).

When the left side is longer than the right side (\bigcirc)

Set to a lower value (- direction).

Set the adjustment level to "0" if you want to adjust the picture more widely using "V Keystone" only.

Note

Even when projecting using "Side Shot", the four sides of a picture may sometimes not be parallel to the respective sides of a screen frame.

Image Flip

Flips the image on the screen horizontally and/or vertically.

Off: The image does not flip.

HV: Flips the image horizontally and vertically.

H: Flips the image horizontally.

V: Flips the image vertically.

Background

Select the background color of the screen when no signal is input to the projector. Select "Black" or "Blue". Normally, set to "Blue."

Test Pattern

The factory setting is "Off." When set to "On," a test pattern is displayed on the screen during the "Lens Zoom" adjustment, "Lens Focus," "Side Shot" or "V Keystone." If you do not want to display a test pattern, set to "Off".

Lamp Mode

Sets the lamp brightness in the projection.

High: Illuminates the projected image brightly.

Standard: Reduces fan noise and power consumption. The brightness of the projected image will be lower compared with the "High" setting.

Direct Power On

Set to "On" if you are using a circuit breaker to turn the power on/off the entire system. You can turn off the power just by unplugging the power cord without pressing the I/\(\bigcup\) key.

Lens Control

When set to "Off," the LENS (FOCUS, ZOOM) key on the Remote Commander, and the FOCUS and ZOOM keys on the projector do not function.

High Altitude Mode

The factory setting is "Off." Set to "On" when the projector is used at an altitude of 1,500 m or higher.

Security Lock

Turns on the projector's security lock function.


Off: Turns off the security lock function.

On: Turns on the security lock function, which locks the projector once a password has been set.

For details, see "Security Lock" on page 24.

The INFORMATION Menu

The INFORMATION menu displays the horizontal and vertical frequencies of the input signal and the used time of the lamp.

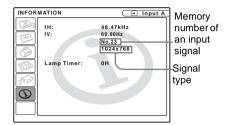

Menu Items

fΗ

Displays the horizontal frequency of the input signal.

The displayed value is approximate.

fV

Displays the vertical frequency of the input signal.

The displayed value is approximate.

Lamp Timer

Indicates how long the lamp has been turned on.

Note

These only display on the screen. You cannot alter the display.

Maintenance

Replacing the Lamp

Replace the lamp with a new one in the following case.

- When the lamp has burnt out or dims
- "Please replace the LAMP." appears on the screen
- The LAMP/COVER indicator lights up The lamp life varies depending on conditions of use.

Use LMP-C190 Projector Lamp as the replacement lamp.

Use of any other lamps than the LMP-C190 may cause damage of the projector.

Caution

The lamp becomes a high temperature after turning off the projector with the I / (b) key. If you touch the lamp, you may scald your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour for the lamp to cool.

Notes

- · If the lamp breaks, consult with qualified Sony personnel.
- Pull out the lamp by holding the handle. If you touch the lamp, you may be burned or injured.
- When removing the lamp, make sure it remains horizontal, then pull straight up. Do not tilt the lamp. If you pull out the lamp while tilted and if the lamp breaks, the pieces may scatter, causing injury.
- 1 Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from the AC outlet.

Note


When replacing the lamp after using the projector, wait for at least an hour for the lamp to cool.

2 Place a protective sheet (cloth) beneath the projector. Turn the projector over so you can see its underside

Note

Be sure that the projector is stable after turning it over.

3 Open the lamp cover by loosening a screw with the Phillips screwdriver.

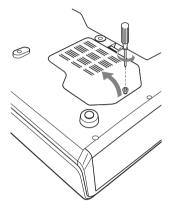


Note


For safety sake, do not loosen any other screws.



4 Loosen the two screws on the lamp unit with the Phillips screwdriver (1). Fold out the handle (2), then pull out the lamp unit by the handle (3).

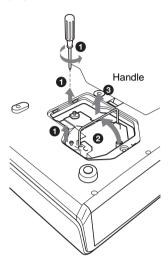

Insert the new lamp all the way in until it is securely in place (1). Tighten the two screws (2). Hold down the handle to replace (3).

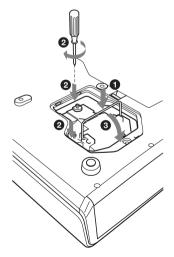

Notes

• Be careful not to touch the glass surface of the lamp.

- The power will not turn on if the lamp is not secured properly.
- **6** Close the lamp cover and tighten a screw.
- **7** Turn the projector back over.
- 8 Connect the power cord.
 The ON/STANDBY indicator around the I/ key lights in red.
- 9 Press the following keys on the Remote Commander in the following order for less than five seconds each: RESET, ←, →, ENTER.

Note

Do not put your hands into the lamp replacement spot, or not fall any liquid or object into it to avoid electrical shock or fire.


Disposal of the used lamp For the custmers in the USA

This product contains mercury. Disposal of this product may be regulated if sold in the United States. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or Electronics Industries Alliance (www.eiae.org http://www.eiae.org).

Cleaning the Air Filter


The air filter should be cleaned every 1000 hours.

Remove dust from the outside of the ventilation holes with a vacuum cleaner. 1000 hours are approximate. This value varies depending on the environment or how the projector is used.

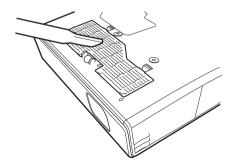


When it becomes difficult to remove the dust from the filter with a vacuum cleaner, remove the air filter and wash it.

- 1 Turn off the power and unplug the power cord.
- **2** Place a protective sheet (cloth) beneath the projector and turn the projector over.
- **3** Remove the air filter cover.

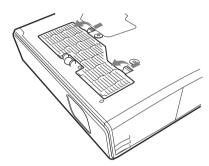

4 Remove the air filter.

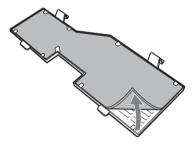

- **5** Wash the air filter with a mild detergent solution and dry it in a shaded place.
- **6** Attach the air filter and replace the cover.

Notes

 If you neglect to clean the air filter, dust may accumulate, clogging it. As a result, the temperature may rise inside the unit, leading to a possible malfunction or fire.

- If the dust cannot be removed from the air filter, replace the air filter with the supplied new one.
- Be sure to attach the air filter cover firmly; the power will not be turned on if it is not closed securely.
- The air filter has a face and a reverse side.
 Place the air filter so that it fits in a notch on the air filter cover.



Troubleshooting

If the projector appears to be operating erratically, try to diagnose and correct the problem using the following instructions. If the problem persists, consult with qualified Sony personnel.

Power

Symptom	Cause and Remedy		
The power is not turned on.	 The power has been turned off and on with the 1 / (¹) key at a short interval. → Wait for about 45 seconds before turning on the power (see page 22). The lamp cover is detached. → Close the lamp cover securely (see page 38). The air filter cover is detached. → Close the air filter cover securely (see page 39). 		
Both the LAMP/COVER and TEMP/FAN indicators light up.	 The electrical system breaks down. → Consult with qualified Sony personnel. 		
The powered tilt adjuster and the lens protector do not close.	 • The AC power cord is unplugged with the power of the projector turned on. → Connect the power cord to the AC outlet again, turn on the power of the projector, then turn it off. 		
The lens protector cannot open.	• The electrical system breaks down. → Consult with qualified Sony personnel. If it is necessary to use the projector in case of emergency, slide the lens protector by hand, and then press the I/O key. You can use the projector.		

Picture

Symptom	Cause and Remedy		
No picture.	 Cable is disconnected or the connections are wrong. → Check that the proper connections have been made (see page 17). The connections are wrong. → This projector is compatible with a DDC2B (Digital Data Channel 2B). If your computer is compatible with a DDC, turn the projector on according to the following procedures. 1 Connect the projector to the computer. 2 Turn the projector on. 3 Start the computer. Input selection is incorrect. → Select the input source correctly using the INPUT key (see page 20). The picture is muted. → Press the PIC MUTING key to release the picture muting (see page 14). The computer signal is not set to output to an external monitor or set to output both to an external monitor and a LCD monitor of a computer. → Set the computer signal to output only to an external monitor (see page 18). 		
The picture is noisy.	 Noise may appear on the background depending on the combination of the numbers of dot input from the connector and numbers of pixel on the LCD panel. → Change the desktop pattern on the connected computer. 		
The picture from INPUT A connector is colored strange.	Setting of "Input-A Signal Sel." in the SET SETTING menu is incorrect. Select "Computer," "Video GBR" or "Component" correctly according to the input signal (see page 33).		
"Please check Input-A Signal Sel." appears in spite of inputting the correct signal from INPUT A.	• Setting of "Input-A Signal Sel." in the SET SETTING menu is incorrect. → Select "Computer," "Video GBR" or "Component" correctly according to the input signal (see page 33).		
On-screen display does not appear.	• "Status" in the MENU SETTING menu has been set to "Off." → Set "Status" in the MENU SETTING menu to "On" (see page 34).		
Color balance is incorrect.	 Picture has not been adjusted properly. → Adjust the picture (see page 29). Projector is set to wrong color system. → Set "Color System" in the SET SETTING menu to match the color system being input (see page 33). 		
The picture is too dark.	 Contrast or brightness has not been adjusted properly. → Adjust the contrast or brightness in the "Adjust Picture" menu properly (see page 29). The lamp has burnt or dims. → Replace the lamp with a new one (see page 37). 		

Symptom	Cause and Remedy	
The picture is not clear.	 Picture is out of focus. → Adjust the focus (see page 21). Condensation has occurred on the lens. → Leave the projector for about two hours with the power on. 	
The image extends beyond the screen.	The APA key is pressed although there are black edges around the image. Display the full image on the screen and press the APA key. Adjust "Shift" in the INPUT SETTING menu properly (see page 31).	
The picture flickers.	• "Dot Phase" in the INPUT SETTING menu has not been adjusted properly. → Adjust "Dot Phase" in the INPUT SETTING menu properly (see page 31).	

Sound

Symptom	Cause and Remedy	
No sound.	 Cable is disconnected or the connections are wrong. → Check that the proper connections have been made (see page 17). The audio connecting cable is incorrect. → Use a no-resistance stereo audio cable (see page 17). The sound is muted. → Press the AUDIO MUTING key to release the audio muting (see page 14). The sound is not adjusted properly. → Adjust the sound with the VOLUME +/- key on the Remote Commander or adjust "Volume" in the PICTURE SETTING menu (see page 29). "Speaker" is set to "Off." → Set "Speaker" in the SET SETTING menu to "On" (see page 33). 	

Remote Commander

Symptom	Cause and Remedy
The Remote Commander does not work.	 The Remote Commander batteries are dead. → Replace with a new battery (see page 15). The COMMAND ON/OFF switch is set to OFF. → Set to ON. The PJ/NETWORK selector switch is set to NETWORK. → Set to PJ.
The computer cannot be controlled with the Remote Commander.	 • The USB cable is not connected. → Connect the projector to the computer using the USB cable.

Others

Symptom	Cause and Remedy	
The LAMP/COVER indicator flashes.	 • The lamp cover or the air filter cover is detached. → Attach the cover securely (see pages 38 and 39). • The lens protector does not open due to a problem. → Slide the lens protector by hand, and then press the I/U key. 	
The LAMP/COVER indicator lights up.	 The lamp has reached the end of its life. → Replace the lamp (see page 37). The lamp becomes a high temperature. → Wait for 60 seconds to cool down the lamp and turn on the power again. 	
The TEMP/FAN indicator flashes.	 • The fan is broken. → Consult with qualified Sony personnel. 	
The TEMP/FAN indicator lights up.	 The internal temperature is unusually high. → Check to see if nothing is blocking the ventilation holes. The projector is used at a high altitude. → Ensure that "High Altitude Mode" in the INSTALL SETTING menu is set to "On." 	
Both the LAMP/COVER and TEMP/FAN indicators light up.	 The electrical system breaks down. → Consult with qualified Sony personnel. 	
The control panel keys do not function.	The control panel keys are locked. → Unlock the control panel keys (see page 33).	

Warning Messages

Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

Message	Meaning and Remedy	
High temp.! Probably use in high altitude. Switch to high altitude mode on? Yes ♠ No ♥	 Internal temperature is too high. → When using the projector at an altitude of 1,500 m or higher, set "High Altitude Mode" in the INSTALL SETTING menu to "On" (see page 36). → If this message appears on the screen when using the projector at normal altitudes, check to see if anything is blocking the ventilation holes (exhaust). 	
High temp.! Lamp off in 1 min.	 Internal temperature is too high. → Turn off the power. → Check to see if nothing is blocking the ventilation holes. 	
Frequency is out of range!	 This input signal cannot be projected as the frequency is out of the acceptable range of the projector. → Input a signal that is within the range of the frequency. The resolution setting of the output signal of a computer is too high. → Set the setting of output to XGA (see page 17). 	
Please check Input-A Signal Sel.	• You have input RGB signal from the computer when "Input-A Signal Sel." in the SET SETTING menu is set to "Component." → Set "Input-A Signal Sel." correctly (see page 33).	

Message	Meaning and Remedy	
Please replace the LAMP.	• It is time to replace the lamp. → Replace the lamp.	

Caution Messages

Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

Message	Meaning and Remedy
Not applicable!	• You have pressed the wrong key. → Press the appropriate key.
The panel keys are locked!	"Panel Key Lock" in the INSTALL SETTING menu is set to "On." → All the keys on the control panel of the projector are locked. Operate the projector with the keys on the Remote Commander (see page 33).

Specifications

Optical characteristics

Projection system

3 LCD panels, 1 lens, projection

system

0.79-inch XGA panel, about LCD panel

2,360,000 pixels (786,432

 $pixels \times 3)$

Lens 1.2 times zoom lens (powered)

f 23.5 to 28.2 mm/F1.6 to 1.78

Lamp 190 W UHP

Projection picture size

40 to 300 inches (measured

diagonally)

ANSI lumen¹⁾ 3000 lm Light output

(When the Lamp Mode is set to

"High")

Throwing distance (When placing on the floor)

When the XGA signal is input 40-inch: 1.2 to 1.4 m

(3.9 to 4.6 feet) 60-inch: 1.8 to 2.0 m (5.9 to 6.6 feet)

80-inch: 2.4 to 2.7 m (7.9 to 8.9 feet)

100-inch: 3.0 to 3.4 m

(9.8 to 11.2 feet) 120-inch: 3.6 to 4.1 m

(11.8 to 13.5 feet)

150-inch: 4.5 to 5.2 m (14.8 to 17.1 feet)

180-inch: 5.4 to 6.2 m

(17.7 to 20.3 feet)

200-inch: 6.0 to 6.9 m

(19.7 to 22.6 feet)

250-inch: 7.5 to 8.7 m

(24.6 to 28.5 feet)

300-inch: 9.0 to 10.4 m

(29.5 to 34.1 feet)

There may be a slight difference between the actual value and the design value shown above.

1) ANSI lumen is a measuring method of American National Standard IT 7.228.

Electrical characteristics

Color system NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60 system, switched automatically/manually (NTSC4.43 is the color system used when playing back a video

recorded on NTSC on a NTSC4.43 system VCR.)

Resolution 750 horizontal TV lines (Video

input)

 1.024×768 dots (RGB input)

Acceptable computer signals 1)

fH: 19 to 92 kHz fV: 48 to 92 Hz

(Maximum input signal resolution:

SXGA+ 1400 × 1050

fV: 60 Hz

1) Set the resolution and the frequency of the signal of the connected computer within the range of acceptable preset signals of the projector.

Applicable video signals

15 k RGB 50/60 Hz, Progressive component 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 540/60p, 720/60p,

720/50p, 1080/60i, 1080/50i), Composite video, Y/C video

Monaural speaker system, 40×20 Speaker mm (1 $\frac{5}{8} \times \frac{13}{16}$ inches), max.

1 W

Input/Output

VIDEO: phono type Video input

Composite video: 1 Vp-p ±2 dB sync negative (75 ohms

terminated)

S VIDEO: Y/C mini DIN 4-pin

Y (luminance): 1 Vp-p ±2 dB sync negative (75 ohms

terminated)

C (chrominance): burst 0.286 Vp-p ±2 dB (NTSC)

(75 ohms terminated),

burst $0.3 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB (PAL)}$ (75 ohms terminated)

AUDIO: stereo minijack 500 mVrms, impedance more

than 47 kilohms

INPUT A HD D-sub15-pin (female) Analog RGB/component:

 $R/R-Y: 0.7 Vp-p \pm 2 dB$ (75 ohms terminated)

G: $0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ (75 ohms terminated)

G with sync/Y: 1 Vp-p \pm 2 dB

sync negative

(75 ohms terminated)

 $B/B-Y: 0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ (75 ohms terminated)

SYNC/HD:



	6
	Composite sync input: 1-5 Vp-p
	high impedance, positive/ negative
	Horizontal sync input: 1-5 Vp-p
	high impedance, positive/
	negative
	VD:
	Vertical sync input: 1-5 Vp-p
	high impedance, positive/
	negative
	AUDIO: Stereo minijack
	(Common INPUT A/B)
	500 mVrms, impedance more
	than 47 kilohms
INPUT B	Analog RGB: HD D-sub 15-pin
	(female)
	R: $0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ (75 ohms
	terminated)
	G: $0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ (75 ohms
	terminated)
	G with sync: 1 Vp-p ± 2 dB sync
	negative (75 ohms terminated)
	B: 0.7 Vp-p ±2 dB (75 ohms terminated)
	SYNC HD: Composite sync
	input: 1 - 5 Vp-p high
	impedance, positive/negative
	Horizontal sync input: 1 - 5 Vp-
	p high impedance, positive/
	negative
	VD: Vertical sync input: 1 - 5
	Vp-p high impedance, positive/
	negative
USB	Up (female) × 1
OUTPUT	MONITOR OUT: HD D-sub 15-
	pin (female)
	R, G, B: Gain Unity: 75 ohms
	SYNC/HD, VD: 4 Vp-p (open),
	1 Vp-p (75 ohms)
	AUDIO OUT (variable out):
	Stereo minijack
	max. 1 Vrms, when an input
	signal is 500 mVrms, impedance less than 5 kilohms
REMOTE	RS-232C: D-sub 9 pin
Safety regular	-
Sarety regula	UL60950, cUL (CSA No. 60950),
	FCC Class B, IC Class B,
	DEMKO (EN60950), CE
	(LVD, EMC), C-Tick
General	
	220 02 6 202 6 42
Dimensions	$328 \times 92.6 \times 283.8 \text{ mm } (13 \times 3)^{3/4} \times 11^{1/4} \text{ inches} (w/h/d)$

 $3^{3}/4 \times 11^{1}/4$ inches) (w/h/d) (without the projection parts) Approx. 3.8 kg (8 lb 6 oz)

AC 100 to 240 V, 2.8 to 1.2 A, 50/ 60 Hz Power consumption Max. 280 W (in standby (standard): 5 W in standby (low): 0.5 W) Heat dissipation 921.3 BTU Operating temperature 0°C to 35°C (32°F to 95°F) Operating humidity 35% to 85% (no condensation) Storage temperature -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) Storage humidity 10% to 90% Supplied accessories Remote Commander (1) Size AA (R6) batteries (2) HD D-sub 15 pin cable (2 m) (1) (1-791-992-21)USB cable A type - B type (1) (1-790-081-31)Carrying case (1) AC power cord (1)

Power requirements

Security Label (1) Design and specifications are subject to change

Air filter (for replacement) (1) Operating Instructions (1) Quick Reference Card (1)

Optional accessories

without notice.

Projector Lamp LMP-C190 (for replacement) Signal Cable SMF-402 (HD D-sub 15-pin (male) \longleftrightarrow 3 × phono type (male))

Some of the items may not be available in some areas. For details, please consult your nearest Sony office.

Mass

Pin assignment

INPUT A/B connector (HD D-sub 15pin, female)



1	R/R-Y	9	N.C.
2	G/Y	10	GND
3	B/B-Y	11	GND
4	GND	12	DDC/SDA
5	GND	13	HD/C.Sync
6	GND (R)	14	VD
7	GND (G)	15	DDC/SCL
8	GND (B)		

RS-232C connector (D-sub 9 pin, female)

1	DCD	6	DSR
2	RXDA	7	RTS
3	TXDA	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

Input signals and adjustable/setting items

Adjust Picture... menu

Item	Input signal							
	Video or S video (Y/C)	Component	Video GBR	Computer	B&W			
Contrast	•	•	•	•	•			
Brightness	•	•	•	•	•			
Color	•	•	•	-	-			
Hue	• (NTSC 3.58/ 4.43 only)	_	-	_	-			
Sharpness	•	•	•	-	•			
Gamma Mode	-	-	•*	•	-			
Color Temp.	•	•	•	•	•			
Volume	•	•	•	•	•			

- : Adjustable/can be set
- -: Not adjustable/cannot be set
- *: Preset memory no.3, 4 only

INPUT SETTING menu

Item	Input signal					
	Video or S video (Y/C)	Component	Video GBR	Computer	B&W	
Dot Phase	-	-	-	•	-	
H Size	-	●*1	_	•	_	
Shift	_	●*1	_	•	_	
Scan Converter	-	-	_	(lower than SVGA)	_	
Wide Mode	•	●* ²	•	-	•	

- : Adjustable/can be set
- -: Not adjustable/cannot be set
- *1: Expect preset memory no.3, 4
- *2: Expect preset memory no.5, 45, 47, 48, 50

Preset signals

Memory No.	Preset signal		fH (kHz)	fV (Hz)	Sync	SIZE
1	Video 60 Hz	60 Hz	15.734	59.940		,
2	Video 50 Hz	50 Hz	15.625	50.000		
3	480/60i	480/60i	15.734	59.940	S on G/Y or Composite Sync	
4	575/50i	575/50i	15.625	50.000	S on G/Y or Composite Sync	
5	1080/60i	1035/60i, 1080/60i	33.750	60.000		
6	640 × 350	VGA mode 1	31.469	70.086	H-pos, V-neg	800
7		VGA VESA 85 Hz	37.861	85.080	H-pos, V-neg	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24.823	56.416	H-neg, V-neg	848
9		VGA mode 2	31.469	70.086	H-neg, V-pos	800
10		VGA VESA 85 Hz	37.861	85.080	H-neg, V-pos	832
11	640 × 480	VGA mode 3	31.469	59.940	H-neg, V-neg	800
12		Macintosh 13"	35.000	66.667	H-neg, V-neg	864
13		VGA VESA 72 Hz	37.861	72.809	H-neg, V-neg	832
14		VGA VESA 75 Hz	37.500	75.000	H-neg V-neg	840
15		VGA VESA 85 Hz	43.269	85.008	H-neg V-neg	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56 Hz	35.156	56.250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60 Hz	37.879	60.317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72 Hz	48.077	72.188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75 Hz	46.875	75.000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85 Hz	53.674	85.061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49.724	74.550	H-neg, V-neg	1152
22*	1024 × 768	XGA VESA 43 Hz	35.524	86.958	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60 Hz	48.363	60.004	H-neg V-neg	1344
24		XGA VESA 70 Hz	56.476	69.955	H-neg V-neg	1328
25		XGA VESA 75 Hz	60.023	75.029	H-pos, V-pos	1312
26	1	XGA VESA 85 Hz	68.677	84.997	H-pos, V-pos	1376
27	1152 × 864	SXGA VESA 70 Hz	63.995	70.019	H-pos, V-pos	1472
28	1	SXGA VESA 75 Hz	67.500	75.000	H-pos, V-pos	1600
29	1	SXGA VESA 85 Hz	77.487	85.057	H-pos, V-pos	1568
30	1152 × 900	Sunmicro LO	61.795	65.960	H-neg, V-neg	1504
31	1	Sunmicro HI	71.713	76.047	Composite Sync	1472



Memory No.	Preset signal		fH (kHz)	fV (Hz)	Sync	SIZE
32	1280 × 960	SXGA VESA 60 Hz	60.000	60.000	H-pos, V-pos	1800
33		SXGA VESA 75 Hz	75.000	75.000	H-pos, V-pos	1728
34*	1280 × 1024	SXGA VESA 43 Hz	46.433	86.872	H-pos, V-pos	1696
35		SGI-5	53.316	50.062	S on G	1680
36		SXGA VESA 60 Hz	63.974	60.013	H-pos, V-pos	1696
37]	SXGA VESA 75 Hz	79.976	75.025	H-pos, V-pos	1688
38		SXGA VESA 85 Hz	91.146	85.024	H-pos, V-pos	1476
43	480/60p	480/60p (Progressive component	31.470	60.000	S on G	
44	575/50p	575/50p (Progressive component	31.250	50.000	S on G	
45	1080/50i	1080/50i	28.130	50.000	/	
47	720/60p	720/60p	45.000	60.000		
48	720/50p	720/50p	37.500	50.000		
50	540/60p	540/60p	33.750	60.000		
52	1400 × 1050	SXGA+ 60 Hz	63.981	60.020	H-pos, V-pos	1688

Notes

- When a signal other than the preset signals shown above is input, the picture may not appear properly.
- Memory No. 22 and 34 show the interlace signal.
- When a SXGA+ signal is input, the image may extend beyond the screen. In this case, input a signal with no black edges around the image, and disconnect and reconnect the cable or select the input signal by pressing INPUT key.

Warning on power connection


Use the supplied power cord when you use the projector in your country. Otherwise, use a proper power cord meeting the following specification.

	The United States, Canada		,		UK, Ireland, Australia, New Zealand	Japan
Plug type	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Female end	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Cord type	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Rated Voltage & Current	10A/ 125V	10A/ 125V	10A/ 250V	10A/ 250V	10A/250V	7A/125V
Safety approval	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Cord length (max.)	4.5 m (177	¹ /4 inches)			_	•

¹⁾ Use the correct plug for your country.

Installation Diagram

Floor Installation (Front Projection)

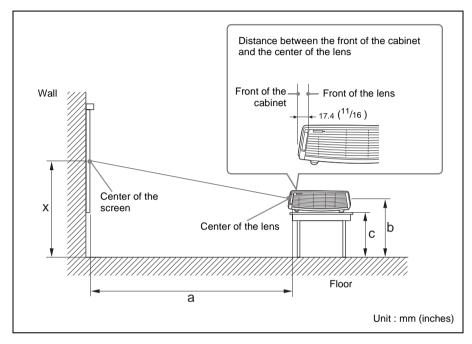

This section describes the examples of installing the projector on a desk, etc.

See the chart on page 53 concerning the installation measurements.

The alphabetical letters in the illustration indicate the distances below.

- a: distance between the screen and the center of the lens
- **b:** distance between the floor and the center of the lens
- **c:** distance between the floor and the bottom of the adjusters of the projector
- **x:** distance between the floor and the center of the screen (free)

Unit: mm (inches)

SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a	N	1160 (45 ³ /4)	1760 (69 ³ /8)	2360 (93)	2970 (117)	3570 (140 ⁵ /8)	4470 (176 ¹ /8)	5380 (211 ⁷ /8)	5980 (235 ¹ /2)	7490 (295)	9000 (354 ³ /8)
	М	1350 (53 ¹ /4)	2040 (80 ³ /8)	2740 (108)	3440 (135 ¹ /2)	4140 (163 ¹ /8)	5180 (204)	6230 (245 ³ /8)	6930 (272 ⁷ /8)	8670 (341 ¹ /2)	10420 (410 ³ /8)
b		x-237 (x-9 ³ /8)	x-356 (x-14)	x-474 (x-18 ³ /4)	x-593 (x-23 ³ /8)	x-711 (x-28)	x-889 (x-35)	x-1067 (x-42)	x-1185 (x-46 ³ /4)	x-1482 (x-58 ³ /8)	x-1778 (x-70 ¹ /8)
С		x-299 (x-11 ⁷ /8)	x-417 (x-16 ¹ /2)	x-536 (x-21 ¹ /8)	x-654 (x-25 ⁷ /8)	x-773 (x-30 ¹ /2)	x-951 (x-37 ¹ /2)	x-1129 (x-44 ¹ /2)	x-1247 (x-49 ¹ /8)	x-1543 (x-60 ⁷ /8)	x-1840 (x-72 ¹ /2)

a (N)=
$$\{(SS \times 23.177/0.7874)-50.4\} \times 1.025$$

a (M)=
$$\{(SS \times 28.177/0.7874)-50.4\} \times 0.975$$

$$b=x-(SS/0.7874 \times 4.667)$$

$$c=x-(SS/0.7874 \times 4.667+61.8)$$

The installation measurements and their calculation method for each lens are shown above.

The alphabetical letters in the charts and calculation methods indicate the following.

SS: screen size measured diagonally (inches)

a: distance between the screen and the center of the lens

b: distance between the floor and the center of the lens

c: distance between the floor and the adjusters of the projector


x: free

N: minimum

M: maximum



Ceiling Installation (Front Projection)

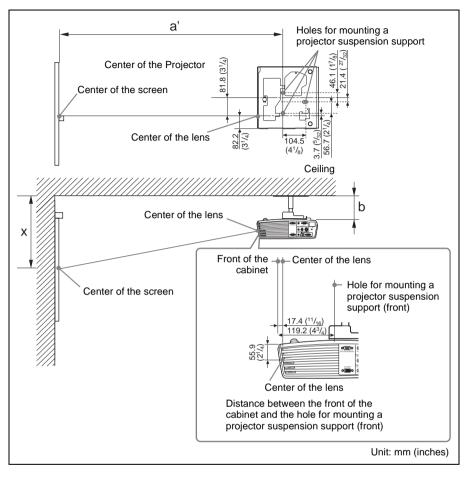

This section describes the examples for installing the projector on the ceiling. When installing the projector on the ceiling, use a Projector Suspension Support recommended by Sony.

For ceiling installation, ask for qualified Sony personnel.

See the chart on page 55 concerning the installation measurements.

The alphabetical letters in the illustrations indicate the distances below.

- a':distance between the hole (front) for mounting a projector suspension support on bottom surface of this projector and the center of the screen
- **b:** distance between the hole (front) for mounting a projector suspension support on bottom surface of this projector and the ceiling
- **x:** distance between the ceiling and the center of the screen

Unit: mm (inches)

SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a'	N	1260 (49 ⁵ /8)		2470 (97 ³ /8)	3070 (121)	3670 (144 ⁵ /8)	4580 (180 ³ /8)	5480 (215 ⁷ /8)	6090 (239 ⁷ /8)	7600 (299 ¹ /4)	9100 (358 ³ /8)
	М	1450 (57 ¹ /8)	2140 (84 ³ /8)	2840 (111 ⁷ /8)	3540 (139 ¹ /2)	4240 (167)	5280 (208)	6330 (249 ¹ /4)	7030 (276 ¹³ /16)	8770 (345 ³ /8)	10520 (414 ¹ /4)
Х			b+411 (b+16 ¹ /4)						b+1241 (b+48 ⁷ /8)		b+1834 (b+72 ¹ /4)
b		Free									

a' (N)={(SS
$$\times$$
 23.177/0.7874)+51.4} \times 1.025
a' (M)={(SS \times 28.177/0.7874)+51.4} \times 0.975
x=b+(SS/0.7874 \times 4.667+55.8)

The installation measurements and their calculation method for each lens are shown above.

The alphabetical letters in the charts and calculation methods indicate the following.

SS: screen size measured diagonally (inches)

a': distance between the hole (front) for mounting a projector suspension support on bottom surface of this projector and the center of the screen

b: distance between the hole (front) for mounting a projector suspension support on bottom surface of this projector and the ceiling

x: distance between the center of the screen and the ceiling

N: minimum M: maximum




"Side Shot" and "V Keystone" Adjustments

With "Side Shot" (horizontal keystone adjustment) provided for the projector, you can project the picture from the side of the screen.


When projecting with "Side Shot" adjustment only, you can adjust the horizontal distortion of the screen using "Side Shot" to the maximum.

When projecting with both "Side Shot" and "V Keystone" (vertical keystone adjustment), you can adjust the vertical (\(\subseteq \subseteq \)) and horizontal (\(\subseteq \subseteq \subseteq \)) distortion of the screen.

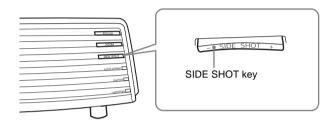

Adjustment Areas of "Side Shot" and "V Keystone"

The adjustable distortion area using "Side Shot" and "V Keystone" is described below.

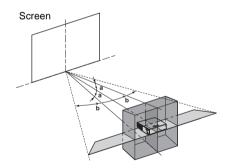

a: Tilting angle of the projector in the "V Keystone" adjustment area

b: "Side Shot" (H Keystone adjustment) area

Input signals		a	b
Video/60, Video/50, 480/60i, 575/50i,	a=0	0	+/-20
480/60p, 575/50p	a≠0 or b≠0	+/-20	+/-11
	b=0	+/-30	0
1080/60i, 1080/50i, 540/60p	a=0	0	+/-16
	a≠0 or b≠0	+/-20	+/-11
	b=0	+/-30	0
720/60p, 720/50p	a=0	0	+/-16
	a≠0 or b≠0	+/-20	+/-7
	b=0	+/-30	0
PC	a=0	0	+/-14
	a≠0 or b≠0	+/-20	+/-7
	b=0	+/-30	0


Notes

- If "V Keystone" is set to "Auto," the "Side Shot" adjustment area may be narrow.
- "V Keystone" of the INSTALL SETTING menu is set to "Auto" at the factory, and the vertical distortion of the picture is automatically corrected. However, the distortion may not be perfectly corrected depending on the room temperature or the screen angle. In this case, set to "Manual," and correct the distortion using values.




Dimensions

Front

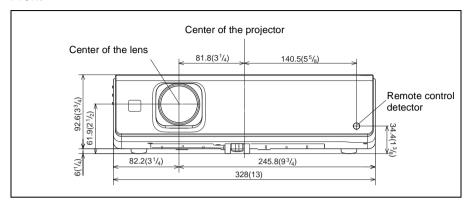


Right side

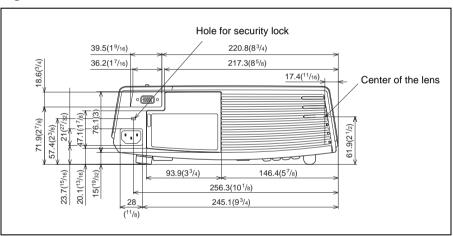


Unit: mm (inches)

Left side

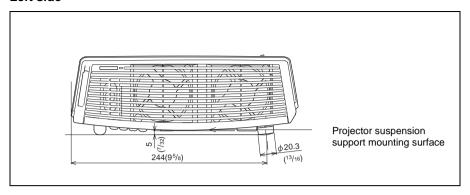

Bottom

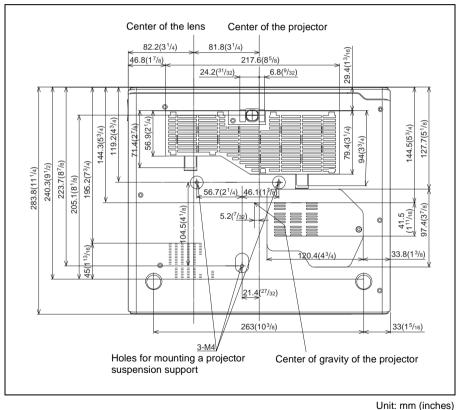



Index	pin assignment47 Input-A Signal Sel33	Panel Vey Look 22
_	Installation7 unsuitable conditions8	Panel Key Lock
Α	unsuitable installation7	Pin assignment
Adjusting	usage in high altitude 8	Power turn on20
memory of the settings 28	IR Receiver33	Power Saving
the picture29		Powered tilt adjuster 21
the picture size/shift31	L	Precautions6
Air filter38 Auto Input Search33	Lamp Mode35	
Auto liput scarcii33	Lamp replacement37	R
В	Lamp Timer	Remote Commander 14
Dealermound 25	Language34	front remote control
Background35 Brightness29	selecting the menu language23	detector11
Brightness29	Lens Control36	location and function of
С	Lens protector11	controls14
	Location and function of	rear remote control detector11
Color	controls	Reset
Color Temp30	connector panel13	resettable items 28
Connections	control panel	resetting the item 28
computer17	rear/right side/bottom .11 Remote Commander14	· ·
VCR19	top/front/left side 11	S
Contrast29	top, from fert side	Scan Converter31
Б	М	Screen size16, 45
D	Menu	Security Lock36
Digital Zoom function 26	clearing the menu display	Sharpness30
Direct Power On36	28	Shift
Direct Power On/Off function26	INFORMATION Menu .	Side Shot
Dot Phase31	36	Speaker
Bott hase	INPUT SETTING menu	Specifications45
F	30 INSTALL SETTING	Stand-by Mode33
fH (Horizontal Frequency) .	menu35	Status34
36	MENU SETTING menu	Supplied accessories 46
fV (Vertical Frequency) .36	34	-
• •	PICTURE SETTING	T
G	menu29	Test Pattern35
Gamma Mode30	SET SETTING menu .32	Tilt
	using the menu27 Menu Color34	Troubleshooting40
Н	Menu Position34	U
H Size31	Message	USB connector17
High Altitude Mode36 Hue29	caution44 warning43	
11uc29	waiming43	V
1	0	V Keystone35
		17.1
Illumination33	Off & Go function25	Volume29
Illumination33 Image Flip35	Off & Go function25 Optional accessories46	Volume29
Illumination		Volume29

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le châssis. Confiez l'entretien uniquement à un personnel qualifié.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

La prise doit être près de l'appareil et facile d'accès.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE DE TYPE INCORRECT. DÉBARRASSEZ-VOUS DES PILES USAGÉES EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS.

Table des matières

Généralités
Précautions5
Remarques sur l'installation6
Installation déconseillée6
Positions déconseillées
Utilisation à haute altitude7
Caractéristiques8
Emplacement et fonction des commandes
Face supérieure/avant/gauche 10
Face arrière/droite/inférieure10
Panneau de commande11
Panneau de connecteurs12
Télécommande13
Installation et projection
Installation du projecteur16
Raccordement du projecteur17
Raccordement à un ordinateur 17
Raccordement à un magnétoscope19
Projection20
Mise hors tension du projecteur22

Fonction pratique	
Sélection de la langue de menu	23
Verrou. antivol	24
Autres fonctions	25
Passer de la fonction d'autorégintelligent aux réglages manuels	
Commander l'ordinateur à l'ai la télécommande fourn (lors de l'utilisation du USB)	de de ie câble
Fonction Off & Go	26
Fonction d'alimentation directe	26
Des outils efficaces pour vos présentations	26
Réglages et paramétrag l'aide du menu	es à
Utilisation du menu	28
Menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE	30
Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE	31
Menu RÉGLAGE	34

Menu RÉGLAGE DE MENU 36

Menu RÉGLAGE

Entretien
Entretien39
Remplacement de la lampe 39
Nettoyage du filtre à air40
Dépannage42
Messages d'avertissement45
Messages de précaution46
Divers
Spécifications47
Schéma d'installation54
Installation au plancher (projection frontale)54
Installation au plafond (projection frontale)56
Réglages de « Side Shot » et « Trapèze V »
Dimensions60
Index62

Précautions

Sécurité

- Assurez-vous que la tension de service de votre appareil est identique à la tension secteur locale.
- Si du liquide ou un objet quelconque venait à pénétrer dans le châssis, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.
- Débranchez l'appareil de la prise murale si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant plusieurs jours.
- Pour débrancher le cordon, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui-
- La prise murale doit se trouver à proximité de l'appareil et être facile d'accès.
- L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation tant qu'il reste branché à la prise murale, même s'il a été mis hors tension.
- Ne regardez pas dans l'objectif lorsque la lampe est allumée.
- Ne placez pas la main ou un objet à proximité des orifices de ventilation. L'air expulsé est brûlant.
- Veillez à ne pas vous prendre les doigts dans le support réglable. Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé de cet appareil se déploie automatiquement à la mise sous tension et se rétracte à la mise hors tension. Ne touchez pas l'appareil lorsque le dispositif de réglage fonctionne. Réglez le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé avec précaution lorsque son fonctionnement automatique est terminé.
- Ne mettez pas du tissu ou du papier sous l'appareil.

Éclairage

• Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible, l'avant de l'écran ne doit pas être directement exposé à la source d'éclairage ni au rayonnement solaire.

- Nous préconisons un éclairage au moven de spots fixés au plafond. Placez un écran sur les lampes fluorescentes de façon à éviter une altération du rapport de contraste.
- Couvrez les fenêtres qui font face à l'écran au moyen de rideaux opaques.
- Il est préférable d'installer l'appareil dans une pièce où le sol et les murs ne sont pas revêtus d'un matériau réfléchissant la lumière. Si le sol et les murs réfléchissent. la lumière, nous vous recommandons de remplacer le revêtement du sol et des murs par une couleur sombre.

Prévention de la surchauffe interne

Après avoir mis l'appareil hors tension au moyen de la touche I/O, ne débranchez pas l'appareil de la prise murale tant que le ventilateur de refroidissement tourne.

Attention

L'appareil est équipé d'orifices de ventilation (prise d'air et sortie d'air). N'obstruez pas ces orifices et ne placez rien à proximité car vous risqueriez de provoquer une surchauffe interne pouvant entraîner une altération de l'image ou des dommages au projecteur.

Nettoyage

- · Pour conserver au châssis l'éclat du neuf, nettoyez-le régulièrement au moyen d'un chiffon doux. Pour éliminer les taches récalcitrantes, employez un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez en aucun cas des solvants puissants tels que diluant, benzène ou des agents nettoyants abrasifs car ceci pourrait endommager le fini du châssis.
- · Ne touchez pas l'objectif. Pour dépoussiérer l'objectif, employez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffon humide, de solution détergente ni de diluant.
- Nettoyez le filtre à intervalles réguliers.



Projecteur LCD

 Le projecteur LCD est fabriqué selon une technologie de fabrication de haute précision. Il est cependant possible que de petits points noirs ou lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent continuellement sur le projecteur LCD.
 Ceci est un résultat normal du processus de fabrication et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

Remarques sur l'installation

Installation déconseillée

N'installez pas le projecteur dans les conditions suivantes. **Ces installations peuvent entraîner un dysfonctionnement ou causer des dommages** au projecteur.

Mauvaise ventilation



- Assurez une circulation d'air adéquate afin d'éviter toute surchauffe interne. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de rideaux ou de draperies susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation. En cas de surchauffe interne due à une obstruction, le capteur de température est activé et le message « Surchauffe! Lampe OFF 1 min. » s'affiche. Le projecteur se met automatiquement hors tension après une minute.
- Laissez un espace libre de plus de 30 cm (11 ⁷/8 pouces) autour de l'appareil.


 Veillez à ce que les orifices de ventilation n'aspirent pas de particules telles que des morceaux de papier.

Exposition à la chaleur et à l'humidité



- N'installez pas l'appareil dans un endroit très chaud, très humide ou très froid.
- Pour éviter la condensation d'humidité, n'installez pas l'appareil dans un endroit où la température peut augmenter rapidement.

Exposer au flux d'air froid ou chaud d'un climatiseur



L'installation dans un tel endroit peut causer un mauvais fonctionnement de l'appareil suite à la condensation de l'humidité ou à l'élévation de la température.

Près d'un détecteur de chaleur ou de fumée



Cela risquerait de causer un mauvais fonctionnement du détecteur.

Très poussiéreux, extrêmement enfumé




Évitez d'installer l'appareil dans un endroit très poussiéreux ou extrêmement enfumé. Autrement, le filtre à air se bouchera, ce qui risque de causer un dysfonctionnement sur l'appareil ou de l'endommager. La température interne de l'appareil risque de s'élever si la poussière empêche l'air de passer par le filtre. Nettoyez le filtre régulièrement.

Positions déconseillées

N'utilisez pas le projecteur dans les conditions suivantes.

Installation de l'appareil à la verticale

Évitez d'utiliser le projecteur dans une position qui pourrait entraîner un basculement. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

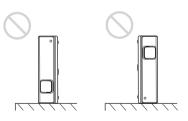

Inclinaison à droite ou à gauche



N'inclinez pas le projecteur à 15° ou plus et ne l'installez pas autrement que sur le plancher ou au plafond. Une telle installation pourrait provoquer des taches de couleurs ou raccourcir excessivement la durée de service de la lampe.

Dégagez les orifices de ventilation



Évitez d'utiliser un tapis à poils longs ou tout autre matériau qui recouvrerait les orifices de ventilation (sortie/prise d'air) pour éviter une surchauffe interne.

Pour plus d'informations sur les orifices de ventilation (prise/sortie d'air), voir « Emplacement et fonction des commandes » à la page 10.

Utilisation à haute altitude

Si vous utilisez le projecteur à une altitude de 1 500 m ou supérieure, activez « Mode haute altit. » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION. Si vous n'activez pas ce mode lors d'une utilisation à haute altitude, il pourra en résulter des effets défavorables pour le projecteur tels que la diminution de la fiabilité de certaines pièces.

Remarque sur le transport du projecteur

Le projecteur est fabriqué avec une technologie de haute précision. Lorsque vous le transportez dans le coffret de transport, veillez à ne pas le faire tomber et à ne pas le soumettre à des chocs. Cela pourrait l'endommager. Lorsque vous rangez le projecteur dans le coffret de transport, débranchez le cordon d'alimentation et les autres câbles de raccordement et rangez les accessoires fournis dans une poche du coffret de transport.

Remarque sur l'écran

Si la surface de l'écran est irrégulière, il se peut dans certains cas (rares) que des motifs rayés apparaissent sur l'écran à certaines distances entre l'écran et le projecteur ou certains grossissements du zoom. Ceci n'est pas une anomalie du projecteur.

Caractéristiques

A propos de ce manuel

Les illustrations représentées dans ce manuel peuvent être différentes, selon les spécifications, de celles de ce modèle.

Luminosité élevée, haute qualité d'image

Luminosité élevée

L'adoption d'un nouveau système optique exclusif à Sony, auquel est intégré un nouveau type de panneau LCD, donne au projecteur une très grande efficacité. Il confère à la lampe 190 W UHP un rendement lumineux de 3000ANSI lumen.

Haute qualité d'image

Trois panneaux XGA à très grande ouverture de 0,79 pouce avec réseau de microlentilles d'environ 790 000 pixels offrent une résolution de 1024 × 768 points (largeur/hauteur) pour l'entrée RVB et de 750 lignes TV horizontales pour l'entrée vidéo.

Environnement de présentation silencieux

Le très bas niveau de bruit de fonctionnement du ventilateur et la réduction des sons dérangeants vous permettent de réaliser votre présentation dans des conditions optimales même dans un environnement silencieux

Réglage facile et opération simple

Fonction d'autoréglage intelligent

Appuyez simplement sur la touche d'alimentation et le projecteur effectue automatiquement les réglages nécessaires avant l'utilisation. Il ouvre le protecteur d'objectif, corrige la distorsion trapézoïdale verticale (Trapèze V), détecte le signal et définit les meilleures conditions pour la projection.

Équipé d'un zoom/focus motorisé

Le projecteur est équipé d'un zoom et d'un focus d'objectif (lentille focale) motorisés qui vous permettent d'ajuster la taille et de faire la mise au point de l'image à distance du projecteur avec la télécommande.

Équipé d'un objectif à courte longueur focale (grand angulaire)

La distance de projection est très courte, environ 2,4 m (7,8 pieds) lors de la projection d'une image de 80 pouces, ce qui permet la projection sur un écran plus large même lorsque l'espace disponible est restreint.

Side Shot

Le projecteur prend en charge la fonction Side Shot (correction de la distorsion trapézoïdale horizontale), ce qui permet la projection latérale par rapport à l'écran. Il s'ensuit une plus grande disponibilité pour l'emplacement d'installation.

Fonction Off & Go

Le ventilateur de refroidissement intégré au projecteur continue de tourner même si vous mettez l'appareil hors tension et le débranchez. Cela vous permet de déplacer le projecteur immédiatement après sa mise hors tension.

Polyvalence d'installation

L'installation peut se faire sur le plancher, au plafond ou sur un plan incliné

Outre le plancher et le plafond, le projecteur peut être installé avec un angle d'inclinaison de 90 degrés vers l'arrière ou de 90 degrés vers l'avant.

Fonction d'alimentation directe

Il est possible d'activer/désactiver directement la source d'alimentation du système entier via un disjoncteur ou un interrupteur sans appuyer sur la touche d'alimentation du projecteur.

Fonction de sécurité

Verrouillage antivol

Cette fonction permet d'empêcher l'affichage de l'image sur l'écran si le mot de passe spécifié n'est pas saisi lors de la mise sous tension du projecteur.


Verrouillage des touches

Cette fonction verrouille toutes les touches d'opération du panneau de commande du projecteur, mais permet d'utiliser celles de la télécommande. Elle prévient le mauvais fonctionnement du projecteur.


- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- VGA, SVGA, XGA et SXGA sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation, États-Unis.
- Kensington est une marque déposée de Kensington Technology Group.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.
- VESA est une marque déposée de Video Electronics Standard Association.
- Display Data Channel est une marque de commerce de Video Electronics Standard Association.
- Side Shot est une marque de commerce de Sony Corporation.

Emplacement et fonction des commandes

Face supérieure/avant/gauche

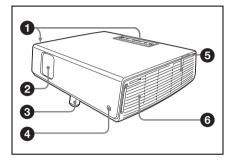

Face arrière/droite/inférieure

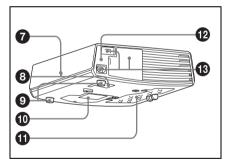

Panneau de commande

Pour plus d'informations, voir « Panneau de commande » à la page 11.

Protecteur d'objectif (cache d'objectif)

Le protecteur d'objectif s'ouvre automatiquement à la mise sous tension.

- Dispositif de réglage d'inclinaison motorisé
- 4 Capteur de télécommande avant

- Orifices de ventilation (sortie d'air)
- 6 Haut-parleur
- Capteur de télécommande arrière
- Orifices de ventilation (prise d'air)

Support réglable (patin postérieur)

Tournez le support réglable à droite ou à gauche pour de petits réglages de l'image projetée.

- Orifices de ventilation (prise d'air)/Couvercle de lampe
- Orifices de ventilation (prise d'air)/Couvercle du filtre à air

Remarques

- Ne placez rien à proximité des orifices de ventilation sous peine de provoquer une surchauffe interne.
- Ne placez pas la main ou un objet à proximité des orifices de ventilation sous peine de provoquer une surchauffe.
- Pour assurer des performances optimales, nettoyez le filtre à air toutes les 1000 heures.

Pour plus d'informations, voir « Nettoyage du filtre à air » à la page 40.


Verrouillage antivol

Permet de brancher un câble antivol en option (Kensington).
Adresse de page Web: http://www.kensington.com/

Connecteur/Panneau de connecteurs

Pour plus d'informations, voir « Panneau de connecteurs » à la page 12.

Panneau de commande

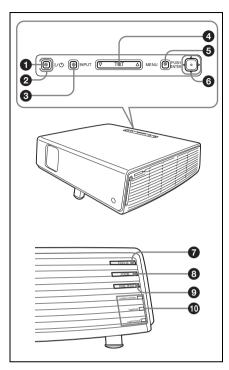

1 Touche I / (marche/veille)

Permet de mettre le projecteur sous tension lorsqu'il est en veille. L'indicateur ON/STANDBY autour de la touche I / (b) s'allume en vert lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

2 Indicateur ON/STANDBY (autour de la touche I / 🖰)

S'allume ou clignote dans les conditions suivantes :

- S'allume en rouge lorsque le cordon d'alimentation est branché à une prise murale. Lorsque le projecteur est en veille, vous pouvez le mettre sous tension à l'aide de la touche I / (¹).
- S'allume en vert lorsque le projecteur est sous tension.
- Clignote en vert tant que le ventilateur de refroidissement tourne après la mise hors tension à l'aide de la touche l/(). Le ventilateur tourne pendant

environ 60 secondes après la mise hors tension.

Pour plus d'informations sur l'indicateur $1/\bigcirc$, voir page 22.

Touche INPUT

4 Touche de réglage TILT

Pour plus d'informations, voir « Projection » à la page 20.

6 Touche MENU

Permet d'afficher le menu sur écran. Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire disparaître le menu.

6 Touche ENTER/touches fléchées (△/▽/⊲/▷)

Saisissez les réglages des paramètres dans les menus. Sélectionnez le menu ou effectuez divers réglages.

⑦ Touches FOCUS +/−

Permet de régler la mise au point de l'image.

Touches ZOOM +/-

Permet de régler la taille de l'image.

Touches SIDE SHOT +/-

Permet d'ajuster la distorsion trapézoïdale horizontale/corriger le Trapèze H de l'image.

Pour plus d'informations, voir « Side Shot » à la page 37 et « Réglages de « Side Shot » et « Trapèze V » » à la page 58.

Indicateurs

POWER SAVING

S'allume lorsque le projecteur est en mode d'économie d'énergie.

• TEMP (température)/FAN

S'allume ou clignote dans les conditions suivantes :

- S'allume lorsque la température à l'intérieur du projecteur devient anormalement élevée.
- Clignote lorsque le ventilateur est défectueux.

Pour plus d'informations sur l'indicateur TEMP/FAN, voir page 45.


LAMP/COVER

S'allume ou clignote dans les conditions suivantes :

- S'allume lorsque la lampe atteint la fin de sa durée de vie ou atteint une température élevée.
- Clignote lorsque le couvercle de la lampe ou le couvercle du filtre à air n'est pas correctement fixé.


Pour plus d'informations sur les indicateurs LAMP/COVER et TEMP/FAN, voir page 45.

Panneau de connecteurs

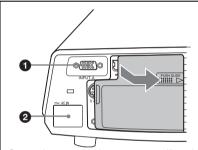

Ouvrez le couvercle lorsque vous utilisez le connecteur INPUT B ou VIDEO IN. Pour ouvrir le couvercle, appuyez dessus et glissez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Pour fermer le couvercle, appuyez dessus pour le déverrouiller et glissez-le vers la gauche.

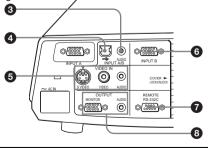

Connecteur INPUT A (HD D-sub à 15 broches, femelle)

Pour l'entrée d'un signal d'ordinateur, d'un signal vidéo GBR, d'un signal de composant ou d'un signal DTV, suivant l'équipement à raccorder.

Se raccorde au connecteur de sortie d'un appareil avec le câble fourni ou un câble en option.

Pour plus d'informations, voir « Raccordement à un ordinateur » à la page 17 et « Raccordement à un magnétoscope » à la page 19.

2 Prise AC IN

Permet de brancher le cordon d'alimentation fourni.

Connecteur AUDIO (miniprise stéréo) (entrée commune INPUT A/B)

Pour écouter le son de l'ordinateur, raccordez ce connecteur à la sortie audio de l'ordinateur.

4 Connecteur USB (fiche USB pour amont, 4 broches)

Raccordez-le au connecteur USB d'un ordinateur. En raccordant le projecteur à un ordinateur, vous pouvez commander la fonction de souris avec la télécommande fournie.

6 Connecteur VIDEO IN (entrée vidéo)

Permet de raccorder un appareil vidéo externe tel qu'un magnétoscope.

- S VIDEO (miniconnecteur DIN à 4 broches): Se raccorde à la sortie Svidéo (sortie vidéo Y/C) d'un appareil vidéo.
- VIDEO (type Cinch): Se raccorde à la sortie vidéo composite d'un appareil vidéo.
- AUDIO (miniprise stéréo): Se raccorde à la sortie audio du magnétoscope.

6 Connecteur INPUT B (HD D-sub à 15 broches, femelle)

Permet de raccorder un appareil externe tel qu'un ordinateur.

Raccordez-le à la sortie moniteur d'un ordinateur à l'aide d'un câble en option.

Connecteur RS-232C (D-sub à 9 broches, femelle)

Se raccorde à un ordinateur pour utiliser le projecteur depuis l'ordinateur.

3 Connecteur OUTPUT (HD D-sub à 15 broches, femelle)


- MONITOR: Raccordez-le au connecteur d'entrée vidéo du moniteur. Pour la sortie des signaux du canal sélectionné et des signaux d'un ordinateur, mais uniquement parmi les signaux de INPUT A ou INPUT B.
- AUDIO (miniprise stéréo):
 Raccordez à des enceintes externes actives. Le volume des enceintes peut être ajusté à l'aide des touches
 VOLUME+/- de la télécommande.

Lorsque Entrée A ou B est sélectionné, l'entrée du son vers le connecteur AUDIO commun à INPUT A/B est émise.

Lorsque VIDEO ou S VIDEO est sélectionné, l'entrée de son vers le connecteur d'entrée AUDIO de VIDEO IN est émise.

Télécommande

Les touches portant le même nom que celles du panneau de commande ont la même fonction.

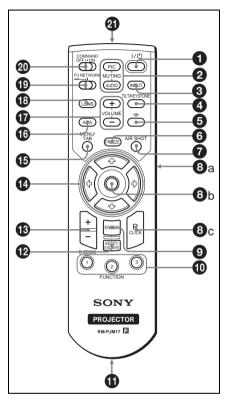

1 Touche I / (marche/veille)

2 Touches MUTING

Coupent l'image et le son.

- PIC: Coupe l'image. Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire réapparaître l'image.
- AUDIO: Appuyez pour couper temporairement la sortie audio des enceintes et la sortie de la prise AUDIO dans la section OUTPUT. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur la touche VOLUME + pour rétablir le son.

Touche INPUT



Touche TILT/KEYSTONE (correction de la distorsion trapézoïdale verticale/ horizontale)

Touche (Memory Stick)

Cette touche est inopérante avec cet appareil.

Touche FREEZE

Permet de geler l'image projetée. Pour quitter l'image figée, appuyez à nouveau sur cette touche.

Touche AIR SHOT

Cette touche est inopérante avec cet appareil.

3 Touches qui émulent une souris

Ces touches ne fonctionnent comme les boutons d'une souris d'ordinateur que lorsque le projecteur est raccordé à l'ordinateur par le câble USB.

Pour plus d'informations, voir « Commander l'ordinateur à l'aide de la télécommande fournie (lors de l'utilisation du câble USB) » à la page 25.

Touche ENTER

10 Touches FUNCTION 1, 2, 3

Ces touches sont inopérantes avec cet appareil.

Support à courroie

Pour fixer une courroie.

1 Touche RESET/ESCAPE

Fonctionne comme une touche RESET (réinitialisation).

Permet de réinitialiser un paramètre à sa valeur d'usine ou de ramener une image agrandie à sa taille initiale. Cette touche est active lorsque le menu ou un paramètre est affiché à l'écran.

Touche D ZOOM (zoom numérique) +/-

Permet d'agrandir l'image sur le point désiré de l'écran.

Touches fléchées (↑/↓/←/→)

Touche MENU/TAB

Fonctionne comme une touche MENU.

Touche APA (alignement automatique des pixels)

Permet de régler automatiquement l'image à la netteté optimale lors de l'entrée du signal d'un ordinateur.

Pour plus d'informations sur APA, voir « APA intelligent » dans le menu RÉGLAGE à la page 34.

Touches VOLUME +/-

Touche LENS

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu de réglage de la mise au point et le menu de réglage du zoom s'affichent alternativement.

Sélecteur PJ/NETWORK (Projecteur/réseau)

Normalement sur « PJ ».

② Commutateur COMMAND ON/ OFF

Lorsque ce commutateur est sur OFF, aucune des touches de la télécommande n'est opérante. Cela économise les piles.

émetteur infrarouge

Mise en place des piles

1 Ouvrez le couvercle en appuyant dessus et en le faisant glisser, puis posez deux piles AA (R6) (fournies) en respectant les polarités.

Faites glisser le couvercle tout en appuyant dessus.



Posez les piles en commençant par le côté ⊖.




2 Remettez le couvercle en place.

Remarques sur le fonctionnement de la télécommande

- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle au faisceau infrarouge entre la télécommande et le capteur de télécommande sur le projecteur. Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande avant ou arrière.
- La portée de la télécommande est limitée. Plus la distance qui sépare la télécommande du projecteur est courte, plus l'angle de commande du projecteur par la télécommande est important.

Installation du projecteur

La distance entre l'objectif et l'écran varie suivant la taille de l'écran. Utilisez le tableau suivant comme guide.

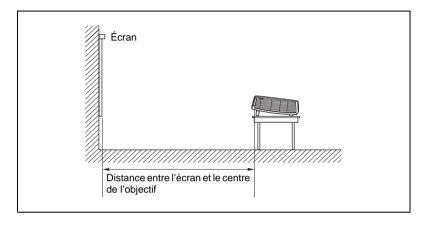

Unité: m (pieds)

										(F)
Taille d'écran (pouces)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
Distance minimale	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	5,4	6,0	7,5	9,0
	(3,9)	(5,9)	(7,9)	(9,8)	(11,8)	(14,8)	(17,7)	(19,7)	(24,6)	(29,5)
Distance	1,4	2,0	2,7	3,4	4,1	5,2	6,2	6,9	8,7	10,4
maximale	(4,6)	(6,6)	(8,9)	(11,2)	(13,5)	(17,1)	(20,3)	(22,6)	(28,5)	(34,1)

Il se peut qu'il y ait une légère différence entre la valeur réelle et la valeur théorique indiquée ci-dessus.

Pour plus d'informations sur l'installation, voir « Schéma d'installation » à la page 54.

Installation et projection

Raccordement du projecteur

Lors du raccordement du projecteur :

- Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement.
- Utilisez les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Branchez correctement les fiches des câbles. Les mauvais contacts peuvent augmenter le bruit et réduire les performances des signaux d'image. Débranchez les câbles en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le câble luimême.


Pour le raccordement du projecteur, consultez les illustrations et les pages suivantes.

Raccordement à un ordinateur

Cette section explique comment raccorder le projecteur à un ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'ordinateur.

Pour raccorder un ordinateur

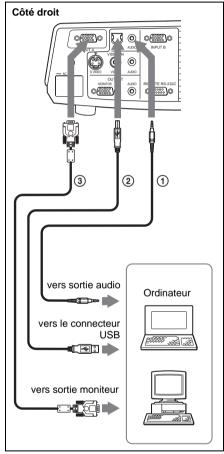

- ① Câble de raccordement audio stéréo (non fourni) (Utilisez un câble sans résistance.)
- Câble USB (fourni)
 (Pour utiliser une souris sans fil, raccordez le câble USB.)
- 3 Câble HD D-sub à 15 broches (fourni)

Remarques

- Le projecteur est compatible avec les signaux VGA, SVGA, XGA, SXGA et SXGA+.
 Nous vous recommandons, toutefois, de régler le mode de sortie de votre ordinateur sur XGA pour un moniteur externe.
- Si vous paramétrez l'ordinateur (un portable, par exemple) pour qu'il envoie le signal à la fois vers l'écran de l'ordinateur et un moniteur externe, il se peut que l'image ne s'affiche pas correctement sur le moniteur externe. Paramétrez l'ordinateur pour qu'il n'envoie le signal qu'au moniteur externe.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'ordinateur.

Fonction USB

Lors du premier raccordement du projecteur à un ordinateur à l'aide du câble USB, l'ordinateur reconnaît automatiquement le périphérique d'interface utilisateur USB (fonction souris sans fil).

Environnement d'exploitation recommandé

Lorsque vous utilisez la fonction USB, raccordez le câble USB comme illustré cidessus. La fonction USB peut être utilisée sur un ordinateur avec Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP préinstallé.

Remarques

- Il se peut que l'ordinateur ne démarre pas correctement lorsqu'il est raccordé au projecteur par le câble USB. Débranchez alors le câble USB, redémarrez l'ordinateur, puis raccordez l'ordinateur au projecteur à l'aide du câble USB.
- Il n'est pas garanti que ce projecteur soit compatible avec le mode de suspension ou de veille. Avant de passer en mode de suspension ou de veille, débranchez le projecteur du port USB de l'ordinateur.
- Les opérations ne sont pas garanties pour tous les environnements informatiques recommandés.

Raccordement à un ordinateur Macintosh


Pour raccorder un ordinateur Macintosh doté d'un connecteur de sortie vidéo à deux rangées de broches, utilisez une fiche adaptatrice en vente dans le commerce. Si vous raccordez un ordinateur Macintosh doté d'un port USB au projecteur à l'aide du câble USB, la fonction de souris sans fil peut être utilisée.

Raccordement à un magnétoscope

Cette section explique comment raccorder le projecteur à un magnétoscope.


Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'equipement à raccorder.

Pour le raccordement au connecteur de sortie vidéo ou S-vidéo.

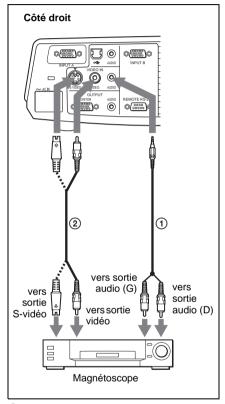

- (1) Câble de raccordement audio stéréo (non fourni) (Utilisez un câble sans résistance.)
- Câble vidéo (non fourni) ou câble S-Vidéo (non fourni)

Pour le raccordement à une sortie vidéo GBR/composant

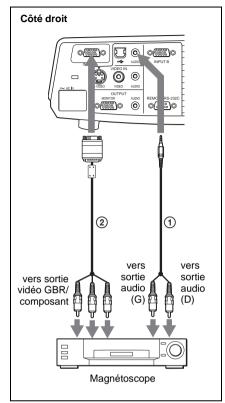


- ① Câble de raccordement audio stéréo (non fourni) (Utilisez un câble sans résistance.)
- ② Câble de signal SMF-402 (non fourni)
 HD D-sub à 15 broches (mâle) ↔ 3 × prise Cinch

Remarques

- Spécifiez le format de l'image à l'aide du paramètre « Mode large » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE en fonction du signal d'entrée.
- Lorsque le projecteur est raccordé à un connecteur de sortie vidéo GBR ou Composant, sélectionnez « Video GBR » ou « Composant » avec le paramètre « Sél sign entr A » du menu RÉGLAGE.
- Utilisez le signal de synchronisation composite pour l'entrée d'un signal de synchronisation externe d'un appareil à sortie vidéo GBR/composant.

Projection

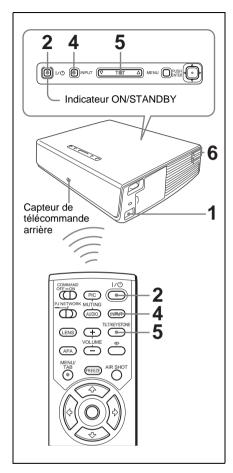

1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale, puis raccordez tous l'équipement.

L'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge et le projecteur est mis en veille.

- 2 Appuyez sur la touche l / (b).
 L'indicateur ON/STANDBY s'allume
 en vert et l'autoréglage intelligent
 commence. Le protecteur d'objectif
 s'ouvre et le dispositif de réglage
 d'inclinaison motorisé remonte et
 s'arrête sur la position de réglage
 précédente.
- **3** Mettez l'équipement raccordé au projecteur sous tension.
- 4 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner la source d'entrée. À chaque pression sur cette touche, le signal d'entrée change comme suit :

ENT. A
$$\rightarrow$$
 ENT. B \rightarrow VIDEO \rightarrow S-VIDEO $-$

Pour une entrée depuis	Appuyez sur INPUT pour afficher
un ordinateur raccordé au connecteur INPUT A	ENT. A
un ordinateur raccordé au connecteur INPUT B	ENT. B
un appareil vidéo raccordé au connecteur d'entrée VIDEO	VIDEO
un appareil vidéo raccordé au connecteur d'entrée S VIDEO	S-VIDEO

La fonction APA (alignement automatique des pixels) intelligent règle la netteté de projection de l'image de l'équipement raccordé.


Remarques

 Si « Rech. ent. auto. » est sur « On », le projecteur recherche les signaux de l'équipement raccordé et affiche le canal d'entrée où ils se trouvent.

Pour plus d'informations, voir « Rech. ent. auto. » à la page 34.

 La fonction APA intelligent ne peut être utilisée que pour le signal d'entrée d'un ordinateur. 5 Changez l'appareil à raccorder à la sortie vers le projecteur.

Pour certains types d'ordinateurs (portables ou LCD tout-en-un par exemple), vous devrez peut-être commuter l'ordinateur pour qu'il envoie le signal au projecteur en appuyant sur certaines touches (LCD/VGA, ___/___, par exemple) ou en changeant certains paramètres de l'ordinateur.




6 Réglez la position supérieure ou inférieure de l'image.

Pour régler avec la télécommande Appuyez sur la touche TILT/ KEYSTONE de la télécommande pour afficher le menu Inclinaison et régler l'inclinaison à l'aide des touches 1/4/

Pour régler avec le panneau de commande

Appuyez sur Δ ou ∇ de la touche TILT pour régler l'inclinaison du projecteur.

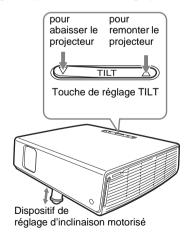

Remarques

- Lorsque vous commandez le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé avec la touche TILT, le réglage Trapèze V de l'image est exécuté simultanément. Si vous ne désirez pas exécuter le réglage automatique de la distorsion trapézoïdale, placez le paramètre Trapèze V sur « Manuel ». (Voir à la page 36.)
- Si vous paramétrez le réglage de « Trapèze V » sur « Auto », la correction « Trapèze V » est automatiquement réglée. Il se peut toutefois que le réglage ne soit pas parfait, suivant la température de la pièce ou l'angle de l'écran. Réglezla alors manuellement.
- Appuyez sur la touche TILT/
 KEYSTONE de la télécommande
 jusqu'à ce que « Trapèze V » apparaisse
 à l'écran, puis réglez la valeur avec la
 touche ↑/↓/←/→. La valeur corrigée
 reste active jusqu'à la mise hors tension.
- Veillez à ne pas abaisser le projecteur sur vous doigts.
- N'exercez pas une trop forte pression sur le dessus du projecteur lorsque le dispositif de réglage d'inclinaison est déployé.

Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

7 Réglez la distorsion trapézoïdale horizontale (☐ ☐) de l'image avec « Side Shot ».

Pour régler avec la télécommande Appuyez sur la touche TILT/ KEYSTONE de la télécommande pour afficher le menu Side Shot (distorsion trapézoïdale horizontale/correction de Trapèze H) et régler l'inclinaison à l'aide des touches $\uparrow / \downarrow / \leftarrow - \rightarrow$.

Pour régler avec le panneau de commande

Appuyez sur la touche SIDE SHOT +/– du panneau de commande pour régler la distorsion.

Pour plus d'informations, voir « Réglages de « Side Shot » et

« Trapèze V » » à la page 58.

8 Réglez la taille de l'image et la mise au point.

Pour régler avec la télécommande Sélectionnez le paramètre à régler en appuyant sur la touche LENS, puis réglez avec la touche ↑/↓/←/→. À chaque pression sur la touche, le menu change pour Focus d'objectif et Zoom d'objectif, dans l'ordre.

Pour régler avec le panneau de commande

Appuyez sur les touches ZOOM +/- du projecteur pour régler la taille de l'image et appuyez sur les touches FOCUS+/- pour régler la mise au point.

Mise hors tension du projecteur

Appuyez sur la touche I / (b).

« METTRE HORS TENSION?

Appuyez à nouveau sur la touche I / (b). »

apparaît pour vous permettre de

confirmer votre intention de mettre le

projecteur hors tension.

Remarque

Le message disparaît si vous appuyez sur une touche autre que I / (b) ou si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq secondes.

2 Appuyez à nouveau sur la touche 1 / \bigcirc .

Le protecteur d'objectif se ferme et le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé se rétracte dans le projecteur. L'indicateur ON/STANDBY clignote en vert et le ventilateur continue à tourner pendant 60 secondes environ pour abaisser la température interne. L'indicateur ON/STANDBY clignote également rapidement pendant les 45 premières secondes. Pendant qu'il clignote, vous ne pouvez pas rallumer l'indicateur ON/STANDBY avec la touche l / 🖒.

3 Attendez que le ventilateur s'arrête et que l'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Si vous ne pouvez pas confirmer le message à l'écran

Si vous ne pouvez pas confirmer le message à l'écran dans certaines conditions, vous pouvez mettre le projecteur hors tension en maintenant la touche I / (b) enfoncée pendant deux secondes environ plutôt qu'en suivant les étapes 1 et 2.


Remarque

Le circuit interne de la fonction Off & Go et de la fonction d'alimentation directe peuvent faire continuer un instant le ventilateur après la pression sur la touche I / () pour mettre l'appareil hors tension et une fois l'indicateur ON/STANDBY passé au rouge.

Sélection de la langue de menu


Vous pouvez sélectionner l'une des quinze langues de menu et d'affichage sur écran. La langue par défaut est l'anglais.

Pour changer la langue de menu, procédez comme suit :

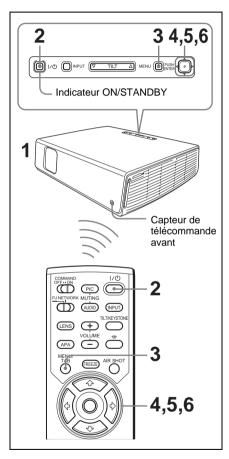


- **1** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
- 2 Appuyez sur la touche I / 🖰 pour mettre le projecteur sous tension.

3 Appuyez sur la touche MENU. Le menu apparaît. Le menu actuellement sélectionné est indiqué comme un bouton jaune.

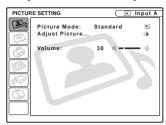

4 Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner le menu MENU SETTING, puis appuyez sur la touche → ou ENTER.

Le menu sélectionné apparaît.

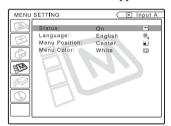

5 Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner « Language », puis appuyez sur la touche → ou ENTER.



Appuyez sur la touche ↑, ↓, ← ou
→ pour sélectionner une langue, puis
appuyez sur la touche ENTER.
La langue de menu est remplacée par
celle que vous avez sélectionnée.

Pour faire disparaître le menu

Appuyez sur la touche MENU. Le menu disparaît automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.



Verrou, antivol

Le projecteur est équipé d'une fonction de verrouillage antivol. Lorsque vous mettez le projecteur sous tension, vous devez saisir le mot de passe spécifié. Si vous ne saisissez pas le bon mot de passe, vous ne pourrez pas projeter l'image.

Remarque

Si vous oubliez votre mot de passe et que l'administrateur du mot de passe n'est pas disponible, vous ne pourrez pas utiliser le projecteur. Gardez à l'esprit que le verrouillage antivol peut empêcher l'utilisation du projecteur dans de tels cas. Il est donc recommandé de noter le mot de passe sélectionné.

Pour utiliser le verrouillage antivol

- Appuyez sur la touche MENU, puis activez le paramètre « Verrou. antivol » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION.
- **2** Saisissez le mot de passe. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches MENU. 1 **↓/←/→** et ENTER. (Le réglage initial du mot de passe par défaut est « ENTER, ENTER, ENTER, ENTER ». Une fois ce mot de passe saisi, vous pouvez le modifier par le mot de passe de votre choix. Veuillez donc saisir « ENTER » quatre fois pour la première fois que vous utilisez cette fonction.)



L'écran pour la saisie du nouveau mot de passe s'affiche. (Saisissez le mot de passe sur cet écran même si vous désirez conserver le mot de passe actuel.)



3 Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.



Lorsque le message suivant s'affiche, le réglage de la fonction de verrouillage antivol est terminé.



Si « Mot de passe non valide! » s'affiche sur le menu à l'écran, reprenez depuis l'étape 1.



4 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. La fonction de verrouillage antivol prend effet après son activation. L'écran pour la saisie du mot de passe s'affiche lorsque vous mettez le projecteur sous tension la fois suivante

Authentification antivol

Lorsque l'écran de saisie du mot de passe s'affiche, saisissez le mot de passe spécifié. Si vous ne saisissez pas le mot de passe correct après trois tentatives, le projecteur ne peut plus être utilisé. Dans un tel cas, appuyez sur la touche l / () pour mettre le projecteur hors tension.

Pour annuler le verrouillage antivol

- 1 Appuyez sur la touche MENU, puis désactivez le paramètre « Verrou. antivol » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION.
- 2 Saisissez le mot de passe. Saisissez le mot de passe spécifié.

Remarque

Si vous appelez le centre de service à la clientèle pour un mot de passe oublié, le numéro de série du projecteur et votre identité seront vérifiés. (Cette procédure peut être différente dans les autres pays.) Une fois votre identité confirmée, nous vous indiquerons votre mot de passe.

Autres fonctions

Passer de la fonction d'autoréglage intelligent aux réglages manuels

Vous pouvez placer les fonctions d'autoréglage intelligent suivantes en mode manuel à l'aide du menu.

- Correction Trapèze V (correction de la distorsion trapézoïdale)
 Placez « Trapèze V » du menu RÉGLAGE D'INSTALLATION sur « Manuel ».
- APA (alignment automatique des pixels) intelligent
 Placez « APA intelligent » du menu RÉGLAGE sur « Off ».
- Rech. ent. auto.
 Placez « Rech. ent. auto. » du menu
 RÉGLAGE sur « Off ».

Pour plus d'informations sur les opérations de menu, voir « Utilisation du menu » à la page 28.

Commander l'ordinateur à l'aide de la télécommande fournie (lors de l'utilisation du câble USB)

En raccordant un ordinateur au projecteur à l'aide du câble USB, vous pouvez commander la souris de l'ordinateur avec la télécommande.

Les touches R/L CLICK et le joystick fonctionnent comme suit :

Touche et joystick	Fonction
R CLICK (avant)	Bouton droit
L CLICK (arrière)	Bouton gauche
Joystick	Correspond aux mouvements de la souris

Pour plus d'informations sur le raccordement USB, voir « Pour raccorder un ordinateur » à la page 17.

Remarque

Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle au faisceau infrarouge entre la télécommande et le capteur de télécommande sur le projecteur.

Fonction Off & Go

Si vous devez immédiatement quitter la salle de conférence, mettez le projecteur hors tension, puis, une fois le protecteur d'objectif fermé et le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé rangé dans le projecteur, vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation. Une fois le cordon d'alimentation débranché, le ventilateur tourne automatiquement.

Remarques

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, assurez-vous que le protecteur d'objectif est fermé et que le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé est rangé dans le projecteur. Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé risque de subir des dommages s'il est en position élevée lorsque vous déplacez le projecteur.
- Mettez le projecteur hors tension en suivant la procédure de la section « Pour mettre le projecteur hors tension », puis laissez-le refroidir avant de le ranger dans son coffret de transport.

Fonction d'alimentation directe

Si vous prévoyez utiliser un disjoncteur pour couper l'alimentation du système entier, paramétrez la fonction Alim. directe sur « On ». Pour mettre l'appareil hors tension, vous pouvez aussi simplement débrancher le cordon d'alimentation sans appuyer sur la touche I / (). Le circuit interne fera automatiquement fonctionner le ventilateur pour un certain temps même une fois le cordon d'alimentation débranché.

Remarque

Toutefois, si l'appareil n'était sous tension que depuis moins de 15 minutes, il se peut que le ventilateur ne se mette pas à tourner, faute d'une charge suffisante. Le cas échéant, suivez la procédure de mise hors tension décrite dans « Mise hors tension du projecteur » à la page 22.


Des outils efficaces pour vos présentations

Pour agrandir l'image (fonction Digital Zoom)

Vous pouvez sélectionner le point de l'image à agrandir. Cette fonction peut être utilisée avec le signal d'un ordinateur. Elle ne peut pas être utilisée avec un signal vidéo.


1 Projetez une image normale et appuyez sur la touche D ZOOM + de la télécommande.

L'icône de zoom numérique apparaît au centre de l'image.




- 2 Déplacez l'icône sur le point de l'image à agrandir. Utilisez la touche fléchée (↑/↓/←/→) pour déplacer l'icône.
- **3** Appuyez à nouveau sur la touche D ZOOM +.

L'image sur laquelle est positionnée l'icône s'agrandit. Le rapport d'agrandissement s'affiche à l'écran pendant quelques secondes.
Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche +, la taille de l'image augmente (rapport d'agrandissement : max. 4 fois).



Utilisez la touche fléchée (♠/♣/♣/➡) pour faire défiler l'image agrandie.



Pour ramener l'image à sa taille initiale

Appuyez sur la touche D ZOOM –. Si vous appuyez sur la touche RESET, l'image revient immédiatement à sa taille initiale.

Pour figer l'image projetée (fonction Freeze)

Appuyez sur la touche FREEZE. « Freeze » apparaît alors. Cette fonction peut être utilisée avec le signal d'un ordinateur. Pour faire réapparaître l'écran initial, appuyez à nouveau sur la touche FREEZE.

▶ Réglages et paramétrages à l'aide du menu

Utilisation du menu

Le projecteur est equipé d'un menu sur écran permettant d'effectuer divers réglages et paramétrages. Les paramètres s'affichent sur un menu contextuel ou sur un sous-menu. Lorsque vous sélectionnez une option de menu suivie de points de suspension (...), un sous-menu avec des paramètres s'affiche. Vous pouvez changer la teinte de l'affichage du menu et la langue du menu à l'écran.

Pour changer la langue du menu, voir « Sélection de la langue de menu » à la page 23.

Éléments affichés

Indicateur de signal d'entrée



Indicateur de sélection du signal d'entrée

Menu de réglage de l'image



Indicateur de signal d'entrée

Indique le canal d'entrée sélectionné. xə s'affiche lorsqu'il n'y a pas d'entrée de signal. Vous pouvez masquer cet indicateur avec « État » du menu RÉGLAGE DE MENU.

Indicateur de sélection du signal d'entrée
Pour l'entrée A : Affiche « Ordinateur »,
« Composant » ou « Video GBR ».
Pour l'entrée vidéo/S-vidéo : Affiche
l'option « Auto » ou le « Standard
coul. » sélectionné(e) dans le menu
RÉGLAGE.

Appuyez sur la touche MENU.

Le menu apparaît.

Le menu actuellement sélectionné est indiqué comme un bouton jaune.




- Utilisez la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner un menu, puis appuyez sur la touche → ou ENTER.
 Le menu sélectionné apparaît.
- 3 Sélectionnez une option de menu.


 Utilisez la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner une option de menu, puis appuyez sur la touche → ou ENTER.

 Les paramètres s'affichent sur un menu contextuel ou sur un sous-menu.

Menu contextuel

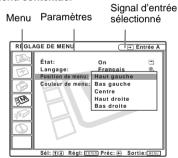

Sous-menu

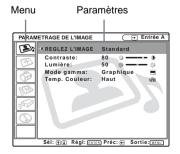

III Réglages et paramétrages à l'aide du menu

- **4** Effectuez le réglage ou le paramétrage pour l'option de menu.
 - Pour changer le niveau de réglage : Pour augmenter la valeur, appuyez sur la touche ↑ ou →. Pour diminuer la valeur, appuyez sur

la touche **↓** ou **←**. Appuyez sur la touche ENTER pour

Appuyez sur la touche ENTER pour revenir à l'écran précédent.

Pour modifier le paramètre :
 Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour modifier le paramètre.

 Appuyez sur la touche ENTER ou ← pour revenir à l'écran précédent.

Pour sélectionner la langue de menu, voir « Sélection de la langue de menu » à la page 23.

Pour faire disparaître le menu

Appuyez sur la touche MENU.

Le menu disparaît automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

Pour réinitialiser les paramètres modifiés

Appuyez sur la touche RESET de la télécommande.

« Effectué! » s'affiche et les paramètres à l'écran sont réinitialisés à leurs valeurs d'usine.

Les paramètres pouvant être réinitialisés sont :

- « Contraste », « Lumière », « Couleur », « Teinte » et « Netteté » du menu Réglez l'image....
- « Phase des points », « Amplification H » et « Déplacement » du menu Réglez le signal....

Mémoire des paramètres

Les paramétrages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du projecteur.

S'il n'y a pas d'entrée de signal

S'il n'y a pas d'entrée de signal, « Réglage impossible. » s'affiche.

Affichage du menu


Vous pouvez régler la position d'affichage du menu, l'intensité de l'image d'arrièreplan et la teinte des options de menu.

Pour plus d'informations, voir « Menu RÉGLAGE DE MENU » à la page 36.

Menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE

Le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE permet de régler l'image ou le volume. Les paramètres qui ne peuvent pas être réglés en fonction du signal d'entrée n'apparaissent pas dans le menu.

Pour plus d'informations sur les paramètres ne pouvant pas être réglés, voir à la page 50.

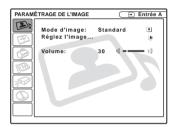

Options de menu

Mode d'image

Permet de sélectionner le mode d'image.

Dynamique : Accentue le contraste pour donner une image « dynamique ».

Standard: Choisissez normalement cette option. Si l'image est rugueuse avec « Dynamique », cette option atténue la rugosité.

Volume


Permet de régler le volume.

Réglez l'image...

Cet appareil permet de mémoriser séparément les valeurs de réglage des options de sous-menu suivantes pour le mode d'image « Dynamique » ou « Standard ».

Réglez l'image... Options de menu

Avec une entrée de signal vidéo

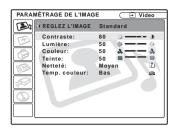

Avec une entrée de signal d'ordinateur



Contraste

Permet de régler le contraste de l'image. Plus la valeur de réglage est élevée, plus le contraste entre les parties sombres et claires est important. Plus la valeur est basse, plus le contraste est faible.

Lumière

Permet de régler la luminosité de l'image. Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'image est lumineuse. Plus la valeur de réglage est basse, plus l'image est sombre.

Couleur

Permet de régler l'intensité des couleurs. Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'intensité des couleurs est importante. Plus la valeur de réglage est basse, plus l'intensité des couleurs est faible

Teinte

Permet de régler la tonalité des couleurs. Plus la valeur de réglage est élevée, plus les tons d'image sont verdâtres. Plus la valeur de réglage est faible, plus les tons d'image sont violacés

Netteté

Permet de choisir la netteté d'image « Haut », « Moyen » ou « Bas ». L'option « Haut » augmente le piqué de l'image ; l'option « Bas » rend l'image plus douce.

Mode gamma

Permet de sélectionner une courbe de correction gamma.

Graphique: Améliore la reproduction des demi-teintes. Les photos peuvent être reproduites avec des tons naturels.

Texte: Souligne le contraste entre le noir et le blanc. Convient aux images comportant beaucoup de texte.

Temp. couleur

Permet de régler la température de couleur.

Haut: Rend les blancs plus bleus.

Bas: Rend les blancs plus rouges.

Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE

Le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE permet de régler le signal d'entrée. Les paramètres qui ne peuvent pas être réglés en fonction du signal d'entrée n'apparaissent pas dans le menu.

Pour plus d'informations sur les paramètres ne pouvant pas être réglés, voir à la page 50.

Avec une entrée de signal vidéo



Avec une entrée de signal d'ordinateur



Options de MENU

Mode large

Permet de sélectionner le format de l'image. Lors de l'entrée d'un signal 16 : 9 (compressé) depuis un appareil tel qu'un lecteur DVD, choisissez « On ».

Off : Lors de l'entrée d'une image de format 4 : 3.

On : Lors de l'entrée d'une image de format 16 : 9 (compressé).

Remarque

Notez que si vous utilisez le projecteur à des fins lucratives ou pour une projection publique, la modification de l'image originale par la sélection d'un mode large peut porter atteinte aux droits des auteurs ou producteurs qui sont protégés légalement.

Réglez le signal... Options de menu (Seulement avec une entrée de signal d'ordinateur)



Phase des points

Permet de régler la phase des points du panneau LCD et la sortie de signal d'un ordinateur.

Permet de régler l'image encore plus finement après avoir effectué un réglage à l'aide de la touche APA.

Règle l'image à la netteté optimale.

Amplification H

Permet de régler la dimension horizontale de l'image émise depuis un connecteur. Plus la valeur de réglage est élevée, plus la dimension horizontale de l'image est grande. Plus la valeur de réglage est faible, plus la dimension horizontale de l'image est petite. Réglez le paramètre en fonction du nombre de points du signal d'entrée.

Pour plus d'informations sur la valeur adéquate pour les signaux préprogrammés, voir à la page 51.

Déplacement

Permet de régler la position de l'image. H règle la position horizontale de l'image. V règle la position verticale de l'image. Plus la valeur de H augmente, plus l'image se déplace vers la droite ; plus la valeur diminue, plus l'image se déplace vers la gauche.

Plus la valeur de V augmente, plus l'image se déplace vers le haut ; plus la valeur diminue, plus l'image se déplace vers le bas. Utilisez les touches ← et →, pour régler la position horizontale et les touches ↑ et ↓ pour régler la position verticale.

Convert. Fréq.

Convertit le signal pour afficher l'image en fonction de la taille de l'écran.

On : Affiche l'image en fonction de la taille de l'écran. L'image perd cependant un peu de sa netteté.

Off: Affiche l'image en faisant correspondre un pixel d'élément d'image entré à un pixel de l'écran LCD. L'image affichée est nette, mais d'une taille inférieure

Remarque

Avec une entrée de signal XGA, SXGA ou SXGA+, ce paramètre n'est pas affiché.

Numéros de mémoire de présélection

Ce projecteur comporte 45 types de données préprogrammées pour des signaux d'entrée (mémoire de présélection). Lorsque le projecteur reçoit un signal préprogrammé, il le détecte automatiquement et rappelle les données correspondantes depuis la mémoire de présélection pour permettre d'obtenir l'image optimale. Le numéro de mémoire et le type de signal s'affichent dans le menu INFORMATIONS (voir la page 38). Vous pouvez également régler les données préprogrammées avec le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE.

Ce projecteur comporte 20 mémoires utilisateur pour Entrée A dans lesquelles vous pouvez mémoriser les réglages pour un signal d'entrée qui n'a pas été préprogrammé.

Lorsqu'un signal n'ayant pas été préprogrammé est reçu pour la première fois, le numéro de mémoire affiché est 0. Si vous réglez alors les données pour ce signal dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE, ces réglages sont mémorisés dans le projecteur. Lorsque toutes les 20 mémoires utilisateur sont occupées, les nouvelles données sont enregistrées par-dessus les données de la mémoire la plus ancienne.

Pour déterminer si un signal a été préprogrammé en mémoire, voir le tableau à la page 51.

Pour les signaux ci-dessous, les données sont rappelées depuis la mémoire de présélection. Vous pouvez utiliser ces données en réglant « Amplification H ». Effectuez un réglage fin avec « Déplacement ».

Signal	N° de mémoire	TAILLE
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328
Macintosh 21"	27	1456
Sony News	36	1708
PC-9821 1280 × 1024	36	1600
WS Sunmicro	37	1664

Remarque

Lorsque le format d'image du signal d'entrée est différent de 4 : 3, il y a des bandes noires sur l'écran.

Menu RÉGLAGE

Le menu RÉGLAGE vous permet de modifier les paramètres du projecteur.



Options de menu

APA intelligent

Permet d'activer ou de désactiver la fonction APA intelligent¹⁾.

On: Choisissez normalement cette option.

Lorsque le projecteur reçoit un signal de l'ordinateur, la fonction APA est automatiquement activée pour que l'image affichée soit nette. Une fois le signal d'entrée spécifié réglé par la fonction « APA intelligent », le réglage est conservé même si vous débranchez, puis rebranchez le câble ou si vous changez de canal d'entrée. Vous pouvez régler l'image en appuyant sur la touche APA de la télécommande, même si « APA intelligent » est sur « On ».

Off: La fonction APA est activée lorsque vous appuyez sur la touche APA de la télécommande.

Remarques

- Appuyez sur la touche APA alors qu'une image plein écran est affichée. S'il y a beaucoup de parties noires autour de l'image projetée, la fonction APA n'opérera pas correctement et il se peut que certaines parties de l'image ne s'affichent pas à l'écran.
- Vous pouvez annuler le réglage en appuyant à nouveau sur la touche APA alors que « Réglage » est affiché.

- Pour certains types de signaux d'entrée, il se peut que le réglage de l'image ne s'effectue pas correctement.
- Lors du réglage manuel de l'image, réglez les paramètres « Phase des points »,
 « Amplification H » et « Déplacement » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE.
- La fonction APA (alignement automatique des pixels) règle automatiquement les paramètres « Phase des points »,
 « Amplification H » et « Déplacement » du menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE en fonction du signal d'entrée de l'ordinateur.

Rech. ent. auto.

Normalement sur « Off ».

Lorsque ce paramètre est sur « On », le projecteur détecte les signaux d'entrée dans l'ordre suivant : Entrée A/Entrée B/Video/S-Video. Il indique le canal d'entrée à la mise sous tension ou lorsque vous appuyez sur la touche INPUT.

Sél sign entr A

Permet de sélectionner l'entrée de signal d'ordinateur, composant ou vidéo GBR depuis le connecteur INPUT A.

Remarque

Si le paramétrage est incorrect, la couleur de l'image ne sera pas normale ou le message « Vérifiez régl. de Sel. Sign entr A. » apparaît à l'écran et l'image ne s'affichera pas.

Standard coul.

Permet de sélectionner le standard couleur du signal d'entrée.

Si vous sélectionnez « Auto », le projecteur détecte automatiquement le standard couleur du signal d'entrée. Si l'image est déformée ou monochrome, sélectionnez le standard couleur correspondant au signal d'entrée. Si le standard couleur du signal d'entrée est PAL60, sélectionnez « PAL ». Si « Auto » est sélectionné, le standard couleur ne peut pas être détecté.

Haut-parleur

Placez sur « Off » pour couper le son des haut-parleurs internes. Si le paramètre est placé sur « Off », « Haut-parleur: Off » apparaît à l'écran lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

Mode de veille

Vous pouvez réduire la consommation électrique en mode de veille.

Standard: Normalement, sélectionnez cette position.

Bas: Sélectionnez cette position si vous désirez réduire la consommation électrique en mode de veille.

Mode économique

Lorsqu'il est sur « On », le projecteur entre en mode d'économie d'électricité s'il n'y a aucune entrée de signal pendant 10 minutes. La lampe s'éteint alors, mais le ventilateur de refroidissement continue de tourner. Le projecteur quitte le mode d'économie d'énergie à la réception d'un signal ou lorsque vous appuyez sur une touche. En mode d'économie d'énergie, les touches sont inopérantes pendant les 60 premières secondes qui suivent l'extinction de la lampe.

Récepteur IR

Permet de sélectionner les capteurs de télécommande (récepteur IR) à l'avant et à l'arrière du projecteur.

Avant & Arrière : Active à la fois le capteur avant et le capteur arrière.

Avant : N'active que le capteur avant. Arrière: N'active que le capteur arrière.

Éclairage

Permet de spécifier si le logo SONY, sur le panneau supérieur du projecteur, est allumé lorsque le projecteur est sous tension. Ce paramètre est normalement sur « On ». Si vous désirez faire l'obscurité complète ou si le logo allumé vous gêne, placez ce paramètre sur « Off ».

Verr touches

Permet de verrouiller toutes les touches du panneau de commande (supérieur et latéral) du projecteur pour que ce dernier soit commandé uniquement par la télécommande.

Pour verrouiller les touches du panneau de commande, placez le paramètre sur « On ».

Lorsqu'il est sur « On », la pression maintenue pendant 10 secondes sur la touche I/O du panneau de commande met le projecteur sous tension s'il est en mode de veille, et vice-versa. Si vous maintenez la pression pendant 10 secondes sur la touche MENU alors que l'appareil est sous tension, il se déverrouille et « Verr touches » se met automatiquement sur « Off ».

Remarque

La fonction peut être commandée avec le connecteur REMOTE RS-232C.

Menu RÉGLAGE DE MENU

Le menu RÉGLAGE DE MENU sert à changer les affichages de menu.



Options de menu

État (affichage sur écran)

Permet de paramétrer l'affichage sur écran.

On : Active tous les affichages de la fonction d'affichage sur écran.

Off: Désactive les affichages sur écran à l'exception des menus, du message d'indication de mise hors tension et des messages d'avertissement.

Langage

Permet de sélectionner la langue des menus et de l'affichage sur écran. Les langues disponibles sont: English, Nederlands, Français, Italiano, Deutsch, Español, Português, Pycckμň, Svenska, Norsk, 日本語,中文(简体字),中文(繁體字), 한국어 et ภาษาไทย.

Position de menu

Permet de sélectionner la position d'affichage du menu parmi « Haut gauche », « Bas gauche », « Centre », « Haut droite » et « Bas droite ».

Couleur de menu

Permet de sélectionner la tonalité d'affichage du menu parmi « Noir » et « Blanc ».

Menu RÉGLAGE D'INSTALLATION

Le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION permet de modifier les paramètres du projecteur.

-			
ورسي	Inclinaison		Es
-	Trapèze V:	Auto	
1-5-7	Side Shot:	0	
8	Symétrie:	Off	- G
000	Arrière-plan:	Blue	
William .	Mire d'essai:	Off	—
Eliza	Mode de lampe:	Standard	<u></u>
	Cde objectif:	On	ं
300	Alim, directe:	Off	ġ A
150	Mode haute altit.:	Off	<u> </u>
(P)	Verrou, antivol:	Off	0

Options de menu

Inclinaison...

Permet de régler la position (hauteur) de l'image projetée. Appuyez sur Δ de la touche de réglage TILT ou sur \P/\Longrightarrow de la télécommande pour augmenter l'inclinaison du projecteur et remonter ainsi la position de l'image. Appuyez sur ∇ de la touche de réglage TILT ou sur \P/\Longleftrightarrow de la télécommande pour diminuer l'inclinaison du projecteur et abaisser ainsi la position de l'image.

Trapèze V

Permet de corriger la distorsion trapézoïdale due à l'angle de projection. Sélectionnez « Auto » pour une correction automatique ou « Manuel » pour une correction manuelle à l'aide de la touche ← ou →.

Lorsque la base du trapèze est plus longue que le sommet ____: Spécifiez une valeur inférieure.

Lorsque le sommet du trapèze est plus long que la base : Spécifiez une valeur supérieure.

Remarque

Pour certaines températures ambiantes et angles d'écran, il se peut que le réglage automatique de Trapèze V ne permette pas de corriger parfaitement la distorsion trapézoïdale.

Side Shot

Corrigez la distorsion trapézoïdale horizontale de l'image à l'aide de la touche

→ ou → de la télécommande.

Lorsque le côté droit est plus long que le côté gauche ()

Spécifiez une valeur supérieure (sens +).

Lorsque le côté gauche est plus long que le côté droit ()

Spécifiez une valeur inférieure (sens –).

Paramétrez le niveau de réglage sur « 0 » si vous désirez rendre l'image plus large uniquement avec « Trapèze V ».

Remarque

Même lors de la projection avec « Side Shot », les quatre côtés de l'image peuvent parfois ne pas être parallèles aux côtés respectifs du cadre de l'écran.

Symétrie

Permet de faire basculer l'image sur son axe horizontal et/ou vertical.

Off : Pas de symétrie d'image.

HV: Symétrie d'axe horizontal et d'axe vertical de l'image.

H: Symétrie d'axe horizontal de l'image.

V : Symétrie d'axe vertical de l'image.

Arrière-plan

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de l'écran lorsque le projecteur ne reçoit aucun signal. Sélectionnez « Noir » ou « Bleu ». Normalement sur « Bleu ».

Mire d'essai

La valeur d'usine est « Off ». Lorsque ce paramètre est sur « On », une mire d'essai d'affiche à l'écran pendant le réglage de « Zoom d'objectif », « Focus d'objectif », « Side Shot » ou « Trapèze V ». Si vous ne désirez pas afficher une mire d'essai, placez le paramètre sur « Off ».

Mode de lampe

Permet de régler la luminosité de la lampe pour la projection.

Haut: L'image projetée est lumineuse.

Standard: Réduit le bruit du ventilateur et la consommation électrique. La luminosité de l'image projetée est inférieure à celle de l'option « Haut ».

Alim. directe

Placez le paramètre sur « On » si vous utilisez un disjoncteur pour mettre sous/hors tension le système entier. Vous pouvez mettre l'appareil hors tension en débranchant simplement le cordon d'alimentation sans appuyer sur la touche l/Ů.

Cde objectif

Lorsque ce paramètre est sur « Off », la touche LENS (FOCUS, ZOOM) de la télécommande, ainsi que les touches FOCUS et ZOOM du projecteur ne fonctionnent pas.

Mode haute altit.

La valeur d'usine est « Off ». Placez le paramètre sur « On » si vous utilisez le projecteur à une altitude de 1 500 mètres ou plus.

Verrou, antivol

Permet d'activer la fonction de verrouillage antivol du projecteur.


Off : Désactive la fonction de verrouillage antivol.

On : Active la fonction de verrouillage antivol qui verrouille l'utilisation du projecteur lorsqu'un mot de passe a été spécifié.

Pour plus d'informations, voir « Verrou. antivol » à la page 24.

Menu INFORMATIONS

Le menu INFORMATIONS affiche les fréquences horizontale et verticale du signal d'entrée et la durée d'utilisation de la lampe.

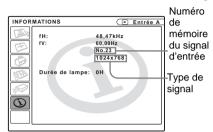

Options de menu

fΗ

Affiche la fréquence horizontale du signal d'entrée.

La valeur affichée est approximative.

fV

Affiche la fréquence verticale du signal d'entrée.

La valeur affichée est approximative.

Durée de lampe

Indique la durée d'utilisation effective de la lampe.

Remarque

Ces informations sont seulement affichées. Vous ne pouvez pas modifier l'affichage.

Entretien

Remplacement de la lampe

Remplacez la lampe par une neuve dans les cas suivants:

- Lorsque la lampe a grillé ou perdu de sa luminosité
- Lorsque « Remplacer la lampe. » s'affiche à l'écran
- Lorsque l'indicateur LAMP/COVER s'allume

La durée de vie de la lampe dépend des conditions d'utilisation.

Utilisez une lampe pour projecteur LMP-C190 comme lampe de rechange. Vous risquez d'endommager le projecteur si vous utilisez toute autre lampe que la LMP-C190.

Attention

La lampe est très chaude lorsque vous éteignez le projecteur avec la touche I / (¹). Elle peut vous brûler si vous la touchez. Avant de remplacer la lampe, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

Remarques

- Si la lampe se casse, consultez le service après-vente Sonv.
- Retirez la lampe en la tenant par la poignée. Ne touchez pas la lampe car vous pourriez vous brûler ou vous blesser.
- Lorsque vous retirez la lampe, veillez à ce qu'elle reste horizontale et tirez-la droit vers le haut. N'inclinez pas la lampe. Si la lampe se cassait alors que vous la retirez en l'inclinant, les morceaux de verre pourraient se disperser et vous blesser.
- **1** Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Remarque


Si vous remplacez la lampe après avoir utilisé le projecteur, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

2 Placez une feuille de protection (textile) sous le projecteur. Retournez le projecteur à l'envers de façon que sa face inférieure soit visible.

Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable après l'avoir retourné.

3 Ouvrez le couvercle de la lampe en desserrant la vis avec un tournevis cruciforme.

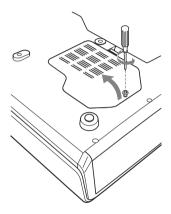


Remarque


Par mesure de sécurité, ne desserrez pas d'autres vis.



4 Desserrez les deux vis du bloc de lampe à l'aide du tournevis cruciforme (1). Rabattez la poignée (2), puis retirez le bloc de lampe en le prenant par la poignée (3).

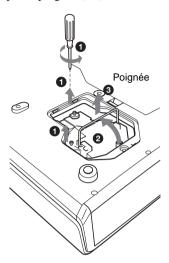

5 Introduisez la nouvelle lampe à fond jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place (1). Serrez les deux vis (2). Rabattez la poignée à remplacer (3).

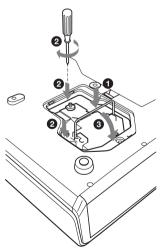

Remarques

 Veillez à ne pas toucher la surface en verre de la lampe.

- Le projecteur ne se met pas sous tension si la lampe n'est pas correctement installée.
- **6** Refermez le couvercle de la lampe et serrez une vis.
- **7** Remettez le projecteur à l'endroit.
- 8 Branchez le cordon d'alimentation. L'indicateur ON/STANDBY autour de la touche I/ s'allume en rouge.
- 9 Appuyez sur chacune des touches suivantes de la télécommande dans l'ordre indiqué pendant moins de cinq secondes : RESET, ←, →, ENTER.

Remarque


N'introduisez pas les doigts dans le logement de lampe et veillez à ce qu'aucun liquide ou objet n'y pénètre **pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.**

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé toutes les 1000 heures.


Enlevez la poussière de l'extérieur des orifices de ventilation au moyen d'un aspirateur.

La fréquence de remplacement approximative est de 1000 heures. Cette fréquence dépend de l'environnement et de la manière dont le projecteur est utilisé.

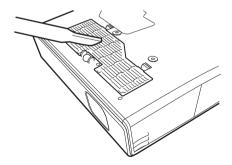


Quand il devient difficile d'enlever la poussière du filtre avec un aspirateur, retirez le filtre à air et lavez-le.

- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- **2** Placez une feuille de protection (textile) sous le projecteur et retournez le projecteur à l'envers.
- **3** Retirez le couvercle du filtre à air.

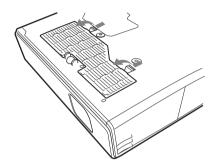

4 Retirez le filtre à air.

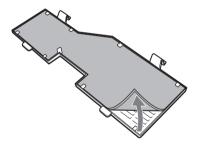

- **5** Lavez le filtre à air au moyen d'une solution détergente neutre et faites-le sécher dans un endroit à l'ombre.
- **6** Réinstallez le filtre et remettez le couvercle en place.

Remarques

- Si vous ne nettoyez pas le filtre à air, la poussière risque de s'y accumuler et de l'obstruer. La température peut alors augmenter à l'intérieur du projecteur et causer un dysfonctionnement ou un incendie.
- Si vous ne parvenez pas à enlever la poussière, remplacez le filtre à air par le filtre neuf fourni.

- Fixez le couvercle de filtre à air correctement. Le projecteur ne se mettra pas sous tension si le couvercle est mal fermé.
- Le filtre à air possède une face avant et une face arrière. Posez-le de sorte qu'il s'engage dans la rainure du couvercle.



Dépannage

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d'en déterminer la cause et remédiez au problème comme il est indiqué ci-dessous. Si le problème persiste, consultez le service après-vente Sony.

Alimentation

Symptôme	Cause et remède
Le projecteur ne se met pas sous tension.	 Le projecteur a été mis hors et sous tension à brefs intervalles à l'aide de la touche l / ⟨b⟩. → Attendez environ 45 secondes avant de mettre le projecteur sous tension (voir à la page 22). Le couvercle de la lampe est mal fixé. → Fermez correctement le couvercle de la lampe (voir à la page 40). Le couvercle du filtre à air est mal fixé. → Fermez correctement le couvercle du filtre à air (voir à la page 41).
Les indicateurs LAMP/ COVER et TEMP/FAN sont tous deux allumés.	 Le circuit électrique est défectueux. → Consultez le service après-vente Sony.
Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé et le protecteur d'objectif ne se ferment pas.	 Le cordon d'alimentation a été débranché alors que le projecteur était sous tension. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise secteur, mettez le projecteur sous tension, puis hors tension.
Le protecteur d'objectif ne s'ouvre pas.	Le circuit électrique est défectueux. → Consultez le service après-vente Sony. Si vous devez utiliser le projecteur en cas d'urgence, glissez le protecteur d'objectif manuellement, et appuyez sur la touche I / . Vous pouvez utiliser le projecteur.

Image

Symptôme	Cause et remède
Pas d'image.	 Un câble est débranché ou les raccordements sont mal effectués. → Assurez-vous que les raccordements ont été correctement effectués (voir à la page 17). Les raccordements sont mal effectués. → Ce projecteur est compatible avec DDC2B (Digital Data Channel 2B). Si votre ordinateur est compatible avec DDC, mettez le projecteur sous tension en procédant comme suit : 1 Raccordez le projecteur à l'ordinateur. 2 Mettez le projecteur sous tension. 3 Démarrez l'ordinateur. La sélection d'entrée est incorrecte. → Sélectionnez correctement la source d'entrée à l'aide de la touche INPUT (voir à la page 20). L'image a été masquée. → Appuyez sur la touche PIC MUTING pour faire réapparaître l'image (voir à la page 13). L'ordinateur n'est pas paramétré pour la sortie de signal vers un moniteur externe ou il est paramétré pour la sortie de signal à la fois vers un moniteur externe et vers son propre écran LCD. → Paramétrez l'ordinateur pour la sortie de signal vers un moniteur externe uniquement (voir à la page 18).
Bruit sur l'image.	 Du bruit peut apparaître sur l'arrière-plan de l'image pour certaines combinaisons de nombres de points du signal reçu depuis le connecteur et du nombres de pixels du panneau LCD. → Changez la configuration du bureau de l'ordinateur utilisé.
L'image via le connecteur INPUT A présente des couleurs anormales.	Le paramétrage de « Sél sign entr A » du menu RÉGLAGE est incorrect. → Sélectionnez correctement l'option « Ordinateur », « Video GBR » ou « Composant » correspondant au signal d'entrée (voir à la page 34).
« Vérifiez régl. de Sél. Sign entr A. » s'affiche malgré une entrée de signal correcte par INPUT A.	Le paramétrage de « Sél sign entr A » du menu RÉGLAGE est incorrect. → Sélectionnez correctement l'option « Ordinateur », « Video GBR » ou « Composant » correspondant au signal d'entrée (voir à la page 34).
L'affichage sur écran n'apparaît pas.	 Le paramètre « État » du menu RÉGLAGE DE MENU est sur « Off ». → Placez le paramètre « État » du menu RÉGLAGE DE MENU sur « On » (voir à la page 36).
La balance des couleurs est incorrecte.	 L'image n'est pas correctement réglée. → Réglez l'image (voir à la page 30). Le projecteur est réglé sur le mauvais standard couleur. → Placez le paramètre « Standard coul. » du menu RÉGLAGE sur le standard couleur du signal d'entrée (voir à la page 34).
L'image est trop sombre.	Le contraste ou la luminosité ne sont pas correctement réglés. → Réglez correctement contraste ou lumière dans le menu « Réglez l'image » (voir à la page 30). La lampe est grillée ou a perdu de sa luminosité. → Remplacez la lampe par une neuve (voir à la page 39).

Symptôme	Cause et remède
L'image n'est pas nette.	 La mise au point de l'image est incorrecte. → Réglez la mise au point de l'image (voir à la page 22). De la condensation s'est formée sur l'objectif. → Laissez le projecteur sous tension pendant environ deux heures.
L'image dépasse l'écran.	 Vous avez appuyé sur la touche APA bien qu'il y ait des bandes noires autour de l'image. → Affichez l'image en entier sur l'écran et appuyez sur la touche APA. → Définissez correctement « Déplacement » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE (voir à la page 32).
L'image tremblote.	 Le paramètre « Phase des points » n'est pas correctement réglé dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE. → Réglez correctement « Phase des points » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE (voir à la page 32).

Son

Symptôme	Cause et remède
Pas de son.	 • Un câble est débranché ou les raccordements sont mal effectués. → Assurez-vous que les raccordements ont été correctement effectués (voir à la page 17). • Le câble de raccordement audio utilisé est incorrect. → Utilisez un câble audio stéréo sans résistance (voir à la page 17). • Le sont est coupé. → Appuyez sur la touche AUDIO MUTING pour rétablir le son (voir à la page 13). • Le son n'est pas correctement réglé. → Réglez le son avec la touche VOLUME +/- de la télécommande ou réglez « Volume » dans le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE (voir à la page 30). • « Haut-parleur » est sur « Off ». → Placez le paramètre « Haut-parleur » du menu RÉGLAGE sur « On » (voir à la page 35).

Télécommande

Symptôme	Cause et remède
La télécommande ne fonctionne pas.	 Les piles de la télécommande sont mortes. → Remplacez la pile par une neuve (voir à la page 15). Le commutateur COMMAND ON/OFF est placé sur OFF. → Placez-le sur ON. Le sélecteur PJ/NETWORK est placé sur NETWORK. → Placez-le sur PJ.
La commande de l'ordinateur avec la télécommande n'est pas possible.	 Le câble USB n'est pas raccordé. → Raccordez le projecteur à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Divers

Symptôme	Cause et remède
L'indicateur LAMP/ COVER clignote.	 Le couvercle de la lampe ou du filtre à air est mal fixé. → Fixez correctement le couvercle (voir pages 40 et 41). Le protecteur d'objectif ne s'ouvre pas en raison d'un problème. → Glissez le protecteur d'objectif manuellement, et appuyez sur la touche l / (¹).
L'indicateur LAMP/ COVER s'allume.	 La lampe a atteint la fin de sa durée de vie. → Remplacez la lampe (voir à la page 39). La lampe a atteint une température élevée. → Attendez 60 secondes que la lampe refroidisse et remettez le projecteur sous tension.
L'indicateur TEMP/FAN clignote.	Le ventilateur est défectueux. → Consultez le service après-vente Sony.
L'indicateur TEMP/FAN s'allume.	 La température à l'intérieur du projecteur est anormalement élevée. → Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. Le projecteur est utilisé à haute altitude. → Assurez vous que « Mode haute altit. » est placé sur « On » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION.
Les indicateurs LAMP/ COVER et TEMP/FAN sont tous deux allumés.	 Le circuit électrique est défectueux. → Consultez le service après-vente Sony.
Les touches du panneau de commande ne fonctionnent pas.	 Les touches du panneau de commande sont verrouillées. → Déverrouillez les touches du panneau de commande (voir à la page 35).

Messages d'avertissement

Consultez la liste ci-dessous pour connaître la signification des messages affichés à l'écran.

Message	Signification et remède
Surchauffe! Possible utilisé en haute altitude. Passer en mode haute altitude? Oui ♠ Non ♣	La température à l'intérieur du projecteur est trop élevée. → Si vous utilisez le projecteur à une altitude de 1 500 m ou supérieure, placez « Mode haute altit. » sur « On » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION (voir à la page 37). → Si ce message apparaît à l'écran lors de l'utilisation du projecteur à une altitude normale, vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués (sortie d'air).
Surchauffe! Lampe OFF 1 min.	 La température à l'intérieur du projecteur est trop élevée. → Mettez le projecteur hors tension. → Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
Fréquence est hors limites!	 Ce signal d'entrée ne peut être projeté car la fréquence est en dehors de la plage admissible pour ce projecteur. → Utilisez un signal dans la plage de fréquences admissible. La résolution du signal de sortie de l'ordinateur est trop élevée. → Paramétrez la sortie sur XGA (voir à la page 18).

Message	Signification et remède	
Vérifiez régl. de Sél. Sign entr A.	Le projecteur reçoit un signal RVB de l'ordinateur alors que « Sél sign entr A » est sur « Composant » dans le menu RÉGLAGE. → Placez « Sél sign entr A » sur l'option correcte (voir à la page 34).	
Remplacer la lampe.	• Le moment est venu de remplacer la lampe. → Remplacez la lampe.	

Messages de précaution

Consultez la liste ci-dessous pour connaître la signification des messages affichés à l'écran.

Message	Signification et remède	
Non applicable!	 • Vous avez appuyé sur la mauvaise touche. → Appuyez sur la touche appropriée. 	
Touches du panneau verrouillées!	« Verr touches » est placé sur « On » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION. → Toutes les touches du panneau de commande du projecteur sont verrouillées. Commandez le projecteur avec les touches de la télécommande (voir à la page 35).	

Spécifications

Caractéristiques optiques

Système de projection

Système de projection à

3 panneaux LCD, 1 objectif

Panneau LCD Panneau XGA 0,79 po, 2 360 000

pixels environ

 $(786 432 \text{ pixels} \times 3)$

Objectif Objectif à zoom 1.2 fois (motorisé)

f 23.5 à 28.2 mm/F1.6 à 1.78 190 W UHP

Lampe

Dimensions de l'image projetée

40 à 300 pouces (mesuré en

diagonale)

Intensité lumineuse

Lumen ANSI¹⁾ 3000 lm

(Lorsque Mode de lampe est sur « Haut »)

Distance de projection (Lors d'une installation au plancher)

Lors de l'entrée d'un signal XGA

40 pouces: 1,2 à 1,4 m (3.9 à 4.6 pieds)

60 pouces: 1,8 à 2,0 m (5,9 à 6,6 pieds) 80 pouces : 2,4 à 2,7 m (7,9 à 8,9 pieds)

100 pouces : 3,0 à 3,4 m

(9,8 à 11,2 pieds) 120 pouces : 3,6 à 4,1 m

(11,8 à 13,5 pieds) 150 pouces : 4.5 à 5.2 m

(14,8 à 17,1 pieds) 180 pouces : 5,4 à 6,2 m (17,7 à 20,3 pieds)

200 pouces: 6,0 à 6,9 m (19,7 à 22,6 pieds) 250 pouces: 7,5 à 8,7 m

(24,6 à 28,5 pieds) 300 pouces: 9,0 à 10,4 m (29,5 à 34,1 pieds)

Il se peut qu'il y ait une légère différence entre la valeur réelle et la valeur théorique indiquée cidessus.

1) Lumen ANSI est une méthode de mesure de l'American National Standard IT 7.228.

Caractéristiques électriques

Standard couleur

NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60, sélection automatique/ manuelle

(NTSC4.43 est le standard de couleur utilisé lors de la lecture d'une cassette vidéo enregistrée en NTSC sur un magnétoscope NTSC4.43.)

Résolution 750 lignes TV horizontales (entrée vidéo)

1 024 × 768 points (entrée RVB)

Signaux d'ordinateur compatibles 1)

fH: 19 à 92 kHz fV: 48 à 92 Hz

(Résolution maximale du signal

d'entrée :

SXGA+ 1400 × 1050 fV: 60 Hz)

1) Spécifiez la résolution et la fréquence du signal de l'ordinateur utilisé dans les limites des signaux préprogrammés admissibles du projecteur.

Signaux vidéo utilisables

RVB 15 k 50/60 Hz, composantes progressives 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 540/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), vidéo composite, vidéo Y/C

Haut-parleur Haut-parleur mono, 40×20 mm $(1.5/8 \times 1.3/16 \text{ pouces})$, max. 1 W

Entrée/Sortie

Entrée vidéo VIDEO : type Cinch

Vidéo composite : 1 Vc-c ±2 dB synchro négative (terminaison

75 ohms)

S VIDEO: miniconnecteur DIN Y/C à 4 broches

Y (luminance): 1 Vc-c ±2 dB synchro négative (terminaison

75 ohms)

C (chrominance): salve 0,286 Vc-c ±2 dB (NTSC) (terminaison 75 ohms), salve $0.3 \text{ Vc-c} \pm 2 \text{ dB} \text{ (PAL)}$ (terminaison 75 ohms)

AUDIO: miniprise stéréo 500 mV efficace, impédance supérieure à 47 kilohms

INPUT A HD D-sub à 15 broches (femelle)

RVB/composant analogique: $R/R-Y : 0.7 \text{ Vc-c} \pm 2 \text{ dB}$ (terminaison 75 ohms) $G: 0.7 \text{ Vc-c} \pm 2 \text{ dB}$ (terminaison 75 ohms)

	G avec synchro/Y:	Généralités
	1 Vc-c ±2 dB synchro négative (terminaison 75 ohms) B/B-Y: 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms)	Dimensions $328 \times 92,6 \times 283,8 \text{ mm } (13 \times 3^{3/4} \times 11^{1/4} \text{ pouces) } (1/h/p)$ (sans les pièces de projection)
	SYNC/HD:	Poids 3,8 kg environ (8 li. 6 onces)
	Entrée synchro composite :	Alimentation 100 à 240 V CA, 2,8 à 1,2 A,
	1–5 Vc-c haute impédance,	50/60 Hz
	positive/négative	Consommation électrique
	Entrée synchro horizontale :	Max. 280 W
	1–5 Vc-c haute impédance, positive/négative	(en mode de veille (standard) : 5 W
	VD:	en mode de veille (bas) : 0,5 W)
	Entrée synchro verticale :	Dissipation de chaleur
	1–5 Vc-c haute impédance,	921,3 BTU
	positive/négative	Température de fonctionnement
	AUDIO : Miniprise stéréo (entrée commune INPUT A/B)	0 à 35°C (32 à 95°F) Humidité de fonctionnement
	500 mV efficace, impédance	35 à 85 % (sans condensation)
	supérieure à 47 kilohms	Température de stockage
INPUT B	RVB analogique : HD D-sub à	-20 à 60°C (-4 à 140°F)
	15 broches (femelle)	Humidité de stockage
	R: $0.7 \text{ Vc-c} \pm 2 \text{ dB}$ (terminaison	10 à 90 %
	75 ohms)	Accessoires fournis
	V: 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison	Télécommande (1)
	75 ohms)	Piles AA (R6) (2)
	V avec synchro: 1 Vc-c ±2 dB	Câble HD D-sub à 15 broches
	synchro négative (terminaison	(2 m) (1)
	75 ohms)	(1-791-992-21)
	B: 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison	Câble USB type A - type B (1)
	75 ohms)	(1-790-081-31)
	SYNC/HD: Entrée synchro composite: 1–5 Vc-c haute	Coffret de transport (1) Cordon d'alimentation (1)
	impédance, positive/négative	Filtre à air (pour remplacement)
	Entrée synchro horizontale :	(1)
	1–5 Vc-c haute impédance,	Mode d'emploi (1)
	positive/négative	Carte de référence rapide (1)
	VD : Entrée synchro verticale :	Étiquette de sécurité (1)
	1–5 Vc-c haute impédance,	-
	positive/négative	La conception et les spécifications sont sujettes à
USB	Envoi (femelle) \times 1	modification sans préavis.
OUTPUT	MONITOR OUT : HD D-sub à 15	
	broches (femelle) R, V, B : Unité de gain :	Accessoires en option
	75 ohms	Lampe pour projecteur
	SYNC/HD, VD: 4 Vc-c	LMP-C190 (pour remplacement)
	(ouvert), 1 Vc-c (75 ohms)	Câble de signal
	AUDIO OUT (sortie variable):	SMF-402 (HD D-sub à 15 broches
	Miniprise stéréo	$(\text{mâle}) \longleftrightarrow 3 \times \text{type Cinch}$
	max. 1 Vrms avec un signal	(mâle))
	d'entrée de 500 mVrms et une	Il est possible que certains de ces accessires no
	impédance inférieure à 5 kilohms	Il est possible que certains de ces accessoires ne soient pas disponibles dans certaines régions.
REMOTE	S Kilohms RS-232C : D-sub à 9 broches	Pour plus d'informations, consultez votre
Réglementation de sécurité		revendeur Sony.
UL60950, cUL (CSA n° 60950),		

FCC Classe B, IC Classe B, DEMKO (EN60950), CE (LVD, EMC), C-Tick

Affectation des broches

Connecteur d'entrée INPUT A/B (HD D-sub à 15 broches, femelle)



1	R/R-Y	9	N.C.
2	G/Y	10	GND
3	B/B-Y	11	GND
4	GND	12	DDC/SDA
5	GND	13	HD/C.Sync
6	GND (R)	14	VD
7	GND (G)	15	DDC/SCL
8	GND (B)		

Connecteur RS-232C (D-sub à 9 broches, femelle)

1	DCD	6	DSR
2	RXDA	7	RTS
3	TXDA	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

Signaux d'entrée et points réglables/paramétrables

Menu Réglez l'image...

Paramètre	Signal d'entrée	Signal d'entrée									
	Video ou S Video (Y/C)	Composant	Video GBR	Ordinateur	B&W						
Contraste	•	•	•	•	•						
Lumière	•	•	•	•	•						
Couleur	•	•	•	_	_						
Teinte	• (NTSC 3.58/ 4.43 seulement)	-	_	_	_						
Netteté	•	•	•	_	•						
Mode gamma	-	_	•*	•	_						
Temp. couleur	•	•	•	•	•						
Volume	•	•	•	•	•						

^{• :} Réglable/paramétrable

Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE

Paramètre	Signal d'entrée								
	Video ou S Video (Y/C)	Composant	Video GBR	Ordinateur	B&W				
Phase des points	Phase des points –		-	•	-				
Amplification H	_	●*1	_	•	_				
Déplacement	_	●*1	_	•	_				
Convert. Fréq.	-	_	-	(inférieur à SVGA)	_				
Mode large	•	●*2	•	-	•				

• : Réglable/paramétrable

^{- :} Non réglable/non paramétrable

^{* :} numéros de mémoire de présélection 3, 4 seulement

^{- :} Non réglable/non paramétrable

^{*1 :} Sauf numéros de mémoire de présélection 3 et 4

^{*2 :} Sauf numéros de mémoire de présélection 5, 45, 47, 48, 50

Signaux préprogrammés

N° de mémoire	Signal préprog	rammé	fH (kHz)	fV (Hz)	Synchro	TAILLE
1	Vidéo 60 Hz	60 Hz	15,734	59,940		/
2	Vidéo 50 Hz	50 Hz	15,625	50,000		
3	480/60i	480/60i	15,734	59,940	Synchro S sur G/ Y ou composite	
4	575/50i	575/50i	15,625	50,000	Synchro S sur G/ Y ou composite	
5	1080/60i	1035/60i, 1080/60i	33,750	60,000		
6	640 × 350	Mode VGA 1	31,469	70,086	H-pos, V-nég	800
7		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-pos, V-nég	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24,823	56,416	H-nég, V-nég	848
9		Mode VGA 2	31,469	70,086	H-nég, V-pos	800
10		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-nég, V-pos	832
11	640 × 480	Mode VGA 3	31,469	59,940	H-nég, V-nég	800
12		Macintosh 13"	35,000	66,667	H-nég, V-nég	864
13		VGA VESA 72 Hz	37,861	72,809	H-nég, V-nég	832
14		VGA VESA 75 Hz	37,500	75,000	H-nég, V-nég	840
15		VGA VESA 85 Hz	43,269	85,008	H-nég, V-nég	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56 Hz	35,156	56,250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60 Hz	37,879	60,317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72 Hz	48,077	72,188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75 Hz	46,875	75,000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85 Hz	53,674	85,061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49,724	74,550	H-nég, V-nég	1152
22*	1024×768	XGA VESA 43 Hz	35,524	86,958	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60 Hz	48,363	60,004	H-nég, V-nég	1344
24		XGA VESA 70 Hz	56,476	69,955	H-nég, V-nég	1328
25		XGA VESA 75 Hz	60,023	75,029	H-pos, V-pos	1312
26		XGA VESA 85 Hz	68,677	84,997	H-pos, V-pos	1376
27	1152 × 864	SXGA VESA 70 Hz	63,995	70,019	H-pos, V-pos	1472
28		SXGA VESA 75 Hz	67,500	75,000	H-pos, V-pos	1600
29		SXGA VESA 85 Hz	77,487	85,057	H-pos, V-pos	1568
30	1152 × 900	Sunmicro LO	61,795	65,960	H-nég, V-nég	1504
31		Sunmicro HI	71,713	76,047	Synchro composite	1472



N° de mémoire	Signal préprogi	rammé	fH (kHz)	fV (Hz)	Synchro	TAILLE
32	1280 × 960	SXGA VESA 60 Hz	60,000	60,000	H-pos, V-pos	1800
33		SXGA VESA 75 Hz	75,000	75,000	H-pos, V-pos	1728
34*	1280 × 1024	SXGA VESA 43 Hz	46,433	86,872	H-pos, V-pos	1696
35		SGI-5	53,316	50,062	S sur G	1680
36		SXGA VESA 60 Hz	63,974	60,013	H-pos, V-pos	1696
37		SXGA VESA 75 Hz	79,976	75,025	H-pos, V-pos	1688
38		SXGA VESA 85 Hz	91,146	85,024	H-pos, V-pos	1476
43	480/60p	480/60p (composante progressive)	31,470	60,000	S sur G	
44	575/50p	575/60p (composante progressive)	31,250	50,000	S sur G	
45	1080/50i	1080/50i	28,130	50,000	/	
47	720/60p	720/60p	45,000	60,000		
48	720/50p	720/50p	37,500	50,000		/
50	540/60p	540/60p	33,750	60,000		
52	1400 × 1050	SXGA+ 60 Hz	63,981	60,020	H-pos, V-pos	1688

Remarques

- Il se peut que l'image ne s'affiche pas correctement avec l'entrée de signaux autres que les signaux préprogrammés ci-dessus.
- Les numéros de mémoire 22 et 34 indiquent le signal d'interface.
- Lors de l'entrée d'un signal SXGA+, il se peut que l'image dépasse l'écran. Dans un tel cas, utilisez un signal d'entrée sans bords noirs autour de l'image et débranchez, puis rebranchez le câble ou sélectionnez le signal d'entrée à l'aide de la touche INPUT.

Avertissement pour le raccordement secteur


Utilisez le cordon d'alimentation fourni lorsque vous utilisez le projecteur dans votre pays. Utilisez autrement un cordon d'alimentation approprié répondant aux spécifications suivantes.

	États-Unis,	Canada	Europe continentale		urope continentale Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande	
Type de fiche	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Extrémité femelle	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Type de cordon	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Tension et intensité nominales	10A/ 125V	10A/ 125V	10A/ 250V	10A/ 250V	10A/250V	7A/125V
Approbation de sécurité UL/CSA UL/CSA VI		VDE	VDE	VDE	DENAN	
Longueur de cordon (max.)	4,5 m (177 ¹ / ₄ po	ouces)			-	

¹⁾ Utilisez la fiche conçue pour votre pays.

Schéma d'installation

Installation au plancher (projection frontale)

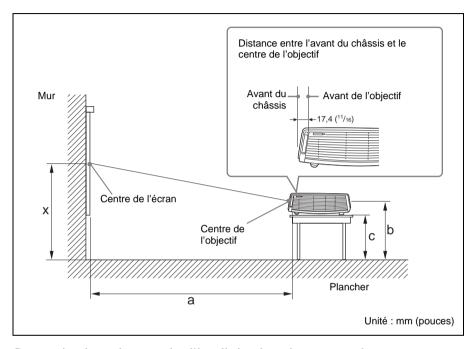

Cette section donne des exemples d'installation du projecteur sur un bureau, etc.

Voir le tableau à la page 55 pour les mesures qui s'appliquent à l'installation.

Les caractères alphabétiques de l'illustration indiquent les distances ci-dessous.

- a : distance entre l'écran et le centre de l'objectif
- **b** : distance entre le plancher et le centre de l'objectif
- c : distance entre le plancher et le face inférieure des dispositifs de réglage du projecteur
- x : distance entre le plancher et le centre de l'écran (libre)

Unité: mm (pouces)

SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a	N	1160 (45 ³ /4)	1760 (69 ³ /8)	2360 (93)	2970 (117)	3570 (140 ⁵ /8)	4470 (176 ¹ /8)	5380 (211 ⁷ /8)	5980 (235 ¹ /2)	7490 (295)	9000 (354 ³ /8)
	M	1350 (53 ¹ /4)	2040 (80 ³ /8)	2740 (108)	3440 (135 ¹ /2)	4140 (163 ¹ /8)	5180 (204)	6230 (245 ³ /8)	6930 (272 ⁷ /8)	8670 (341 ¹ /2)	10420 (410 ³ /8)
b		x-237 (x-9 ³ /8)	x-356 (x-14)	x-474 (x-18 ³ /4)	x-593 (x-23 ³ /8)	x-711 (x-28)	x-889 (x-35)	x-1067 (x-42)	x-1185 (x-46 ³ /4)	x-1482 (x-58 ³ /8)	x-1778 (x-70 ¹ /8)
С		x-299 (x-11 ⁷ /8)	x-417 (x-16 ¹ /2)	x-536 (x-21 ¹ /8)	x-654 (x-25 ⁷ /8)	x-773 (x-30 ¹ /2)	x-951 (x-37 ¹ /2)	x-1129 (x-44 ¹ /2)	x-1247 (x-49 ¹ /8)	x-1543 (x-60 ⁷ /8)	x-1840 (x-72 ¹ /2)

a (N)=
$$\{(SS \times 23,177/0,7874)-50,4\} \times 1,025$$

a (M)=
$$\{(SS \times 28,177/0,7874)-50,4\} \times 0,975$$

$$b=x-(SS/0,7874 \times 4,667)$$

$$c=x-(SS/0,7874 \times 4,667+61,8)$$

Les mesures qui s'appliquent à l'installation, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour chaque objectif sont indiquées ci-dessus.

Les caractères alphabétiques des tableaux et les méthodes de calcul indiquent respectivement ce qui suit.

SS : taille de l'écran mesurée à la diagonale (en pouces)

a: distance entre l'écran et le centre de l'objectif

b: distance entre le plancher et le centre de l'objectif


c : distance entre le plancher et les dispositifs de réglage du projecteur

x: libre

N: minimum M: maximum



Installation au plafond (projection frontale)

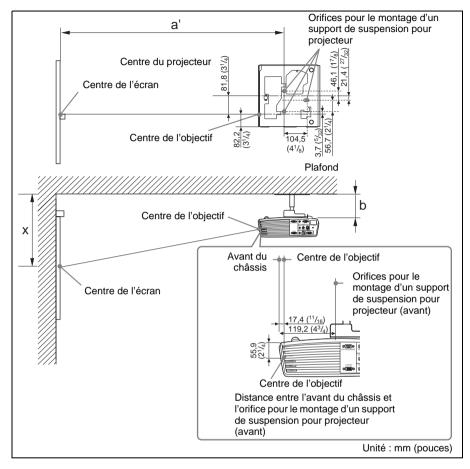

Cette section donne des exemples d'installation du projecteur au plafond.

Pour installer le projecteur au plafond, utilisez un support de suspension pour projecteur recommandé par Sony.

Pour effectuer l'installation au plafond, informez-vous auprès du service après-vente Sony.

Voir le tableau à la page 57 pour les mesures qui s'appliquent à l'installation.

Les caractères alphabétiques des illustrations indiquent les distances ci-dessous.

- a' : distance entre l'orifice (avant) pour le montage du support de suspension pour projecteur situé sur la face inférieure du projecteur, et le centre de l'écran
- **b** : distance entre l'orifice (avant) pour le montage du support de suspension pour projecteur situé sur la face inférieure du projecteur, et le plafond
- x : distance entre le plafond et le centre de l'écran

Unité: mm (pouces)

SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a'	N	1260 (49 ⁵ /8)	1860 (73 ¹ /4)	2470 (97 ³ /8)	3070 (121)	3670 (144 ⁵ /8)	4580 (180 ³ /8)	5480 (215 ⁷ /8)	6090 (239 ⁷ /8)	7600 (299 ¹ /4)	9100 (358 ³ /8)
	M		2140 (84 ³ /8)		3540 (139 ¹ /2)	4240 (167)	5280 (208)	6330 (249 ¹ /4)	7030 (276 ¹³ /16)	8770 (345 ³ /8)	10520 (414 ¹ /4)
х					b+649 (b+25 ⁵ /8)						b+1834 (b+72 ¹ /4)
b		Libre									

a' (N)={(SS
$$\times$$
 23,177/0,7874)+51,4} \times 1,025
a' (M)={(SS \times 28,177/0,7874)+51,4} \times 0,975
x=b+(SS/0,7874 \times 4,667+55,8)

Les mesures qui s'appliquent à l'installation, ainsi que la méthode de calcul utilisée pour chaque objectif sont indiquées ci-dessus.

Les caractères alphabétiques des tableaux et les méthodes de calcul indiquent respectivement ce qui suit.

SS : taille de l'écran mesurée à la diagonale (en pouces)

a': distance entre l'orifice (avant) pour le montage du support de suspension pour projecteur situé sur la face inférieure du projecteur, et le centre de l'écran

distance entre l'orifice (avant) pour le montage du support de suspension pour projecteur situé sur la face inférieure du projecteur, et le plafond

x : distance entre le centre de l'écran et le plafond

N: minimum M: maximum




Réglages de « Side Shot » et « Trapèze V »

Avec le « Side Shot » (réglage trapézoïdal horizontal) fourni avec le projecteur, vous pouvez projeter l'image sans placer ce dernier directement devant l'écran.


Lors de la projection avec « Side Shot » seulement, vous pouvez régler la distorsion horizontale de l'écran en réglant « Side Shot » sur la valeur maximale.

Lors de la projection avec à la fois « Side Shot » et « Trapèze V », vous pouvez ajuster la distorsion verticale (\(\sum \)) et horizontale (\(\sum \) \(\sum \) de l'écran.

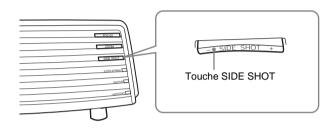

Plages de réglage de « Side Shot » et « Trapèze V »

La plage de réglage de la distorsion avec « Side Shot » et « Trapèze V » est décrite cidessous.

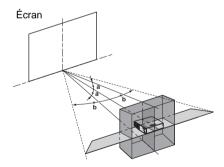

 \boldsymbol{a} : Angle d'inclinaison du projecteur dans la plage de réglage « Trapèze V »

b : Plage de réglage « Side Shot » (réglage de trapèze H)

Signaux d'entrée		а	b
Video/60, Video/50, 480/60i, 575/50i,	a=0	0	+/-20
480/60p, 575/50p	a≠0 ou b≠0	+/-20	+/-11
	b=0	+/-30	0
1080/60i, 1080/50i, 540/60p	a=0	0	+/-16
	a≠0 ou b≠0	+/-20	+/-11
	b=0	+/-30	0
720/60p, 720/50p	a=0	0	+/-16
	a≠0 ou b≠0	+/-20	+/-7
	b=0	+/-30	0
PC	a=0	0	+/-14
	a≠0 ou b≠0	+/-20	+/-7
	b=0	+/-30	0


Remarques

- Si « Trapèze V » est réglé sur « Auto », il se peut que la plage de réglage de « Side Shot » soit réduite.
- L'option « Trapèze V » du menu RÉGLAGE D'INSTALLATION est placée sur « Auto » en usine, et la distorsion verticale de l'image est automatiquement corrigée. Il se peut toutefois que le correction de la distorsion ne soit pas parfaite, suivant la température de la pièce ou l'angle de l'écran. Dans ce cas, placez l'option sur « Manuel » et saisissez des valeurs pour corriger la distorsion.




Dimensions

Avant

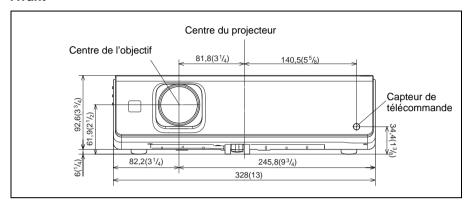


Côté droit

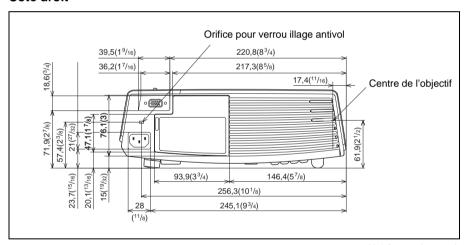


Unité: mm (pouces)

Côté gauche

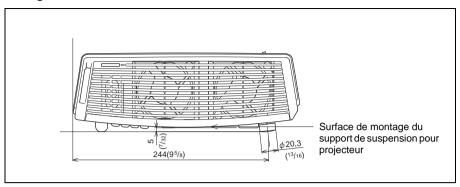

Face inférieure

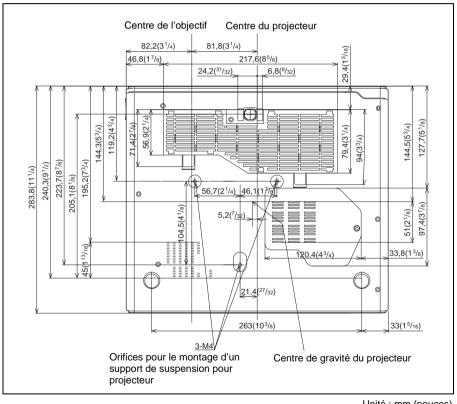

Unité: mm (pouces)



Index

Α
Accessoires en option48
Accessoires fournis48
Affectation des
broches49
Alim. directe37
Alimentation
mise sous tension20
Amplification H32
APA intelligent34 Arrière-plan37
Afriere-pian57
С
Cde objectif37
Connecteur INPUT A/B
affectation des
broches49
Connecteur USB17
Contraste30
Convert. Fréq32
Couleur30
Couleur de menu36
D Dépannage
d'inclinaison
motorisé21
Durée de lampe38
•

E
Éclairage35
Emplacement et fonction des
commandes
face arrière/droite/
inférieure10 face supérieure/avant/
gauche10
panneau de
commande11
panneau de
connecteurs12
télécommande13
État36
F
· CTI (C /
fH (fréquence horizontale)38
Filtre à air40
Fonction d'alimentation
directe26
Fonction Off & Go26
Fonction zoom
numérique26
fV (fréquence
verticale)38
Н
Haut-parleur35
I
Inclinaison36
Installation6
Installation déconseillée
6
Positions déconseillées
7 Utilisation à haute altitude
7
L
Langage
sélection de la langue de
menu23
Langue36
Lumière30

Menu
Menu INFORMATIONS
38
Menu PARAMÉTRAGE
DE L'IMAGE 30
Menu RÉGLAGE 34 Menu RÉGLAGE
Menu RÉGLAGE
D'INSTALLATION
36
Menu RÉGLAGE DE
L'ENTRÉE31
Menu RÉGLAGE DE
MENU36
pour faire disparaître le
menu29
utilisation du menu 28
Message
avertissement45
précaution46
Mire d'essai37
Mode d'économique 35
Mode d'image 30
Mode de lampe37
Mode de veille35
Mode gamma31
Mode haute altit 37
Mode large31
N
Netteté31
31
P
Phase des points32
Position de menu 36
Précautions5
Protecteur d'objectif 10

R

Raccordements
magnétoscope19
ordinateur17
Récepteur IR35
Rech. ent. auto34
Réglage
image30
mémoire des paramètres
29
taille d'image/
déplacement32
Réinitialisation
paramètres pouvant être
réinitialisés29
réinitialisation des
paramètres29
Remplacement de la lampe
39
S
Sél sign entr A34
Side Shot37
Side Silot
Spécifications47 Standard coul34
Standard coul34
Symétrie37
-
Т
Taille d'écran16, 47
Teinte31
Télécommande13
capteur de télécommande
arrière10
capteur de télécommande
avant10
emplacement et fonction
des commandes13
Temp. couleur31
Trapèze V36
V
V . 1 25
Verr touches35
Verrou. antivol37
Volume30

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Contrate exclusivamente los servicios de personal cualificado.

La toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Contenido

Introducción	Función útil				
Precauciones5	Selección del idioma del menú 23				
Notas sobre la instalación6	Bloq. seguridad24				
Instalación inadecuada6	Otras funciones				
Condiciones inadecuadas	Cambiar de la función de configuración automática inteligente a los ajustes manuales				
Ubicación y función de los controles	Controlar el ordenador mediante el mando a distancia que se suministra (cuando se utiliza el cable USB)				
Instalación y proyección					
Instalación del proyector16 Conexión del proyector17	Realización de ajustes mediante el menú				
Conexión a un ordenador	Uso del MENU28				
Conexión a una videograbadora19	El menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN30				
Proyección20	El menú AJUSTE DE ENTRADA 31				
Apagado de la alimentación22	El menú AJUSTE 33				
	El menú AJUSTE DE MENÚ 35				
	El menú AJUSTE INSTALACIÓN36				
	El menú INFORMACIÓN37				

Mantenimiento
Mantenimiento
Sustitución de la lámpara38
Limpieza del filtro de aire40
Solución de problemas41
Mensajes de aviso44
Mensajes de precaución45
Otros
Ollos
Especificaciones46
Especificaciones46

Precauciones

Seguridad

- Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad sea la misma que la del suministro eléctrico local.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que sea revisada por personal especializado antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe la unidad de la toma mural cuando no vava a utilizarla durante varios días
- Para desconectar el cable, tire del enchufe. Nunca tire del propio cable.
- · La toma mural debe encontrarse cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA (toma de corriente) mientras esté conectada a la toma mural, aunque haya apagado la
- No mire al objetivo mientras la lámpara esté encendida.
- No coloque la mano ni ningún objeto cerca de los orificios de ventilación. El aire que sale es caliente.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos con el ajustador. El ajustador eléctrico de inclinación de esta unidad se extiende automáticamente al activar la alimentación y se repliega automáticamente al desactivarla. No toque la unidad durante el funcionamiento del ajustador. Ajuste cuidadosamente el ajustador eléctrico de inclinación una vez que haya terminado la operación automática.
- No ponga paños o papeles bajo la unidad.

Iluminación

- Con el fin de obtener imágenes con la mejor calidad posible, la parte frontal de la pantalla no debe estar expuesta a la luz solar ni a iluminaciones directas.
- Se recomienda utilizar una luz proyectora en el techo. Cubra las lámparas fluorescentes para evitar que se produzca una disminución en la relación de contraste.

- Cubra con tela opaca las ventanas que estén orientadas hacia la pantalla.
- Es recomendable instalar la unidad en una sala cuvo suelo y paredes estén hechos con materiales que no reflejen la luz. Si el suelo y las paredes están hechos de dicho tipo de material, se recomienda cambiar el color de éstos por uno oscuro.

Prevención del calentamiento interno

Después de desactivar la alimentación con la tecla I / (1), no desconecte la unidad de la toma mural mientras el ventilador de refrigeración esté en funcionamiento.

Precaución

La unidad está equipada con orificios de ventilación de aspiración y de escape. No bloquee dichos orificios ni coloque nada cerca de ellos, va que si lo hace puede producirse un recalentamiento interno, causando el deterioro de la imagen o daños al proyector.

Limpieza

- · Para mantener el exterior de la unidad como nuevo, límpielo periódicamente con un paño suave. Las manchas persistentes pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido en una solución detergente suave. No utilice nunca disolventes concentrados, como diluvente, bencina o limpiadores abrasivos, va que dañarán el exterior.
- Evite tocar el objetivo. Utilice un paño seco v suave para eliminar el polvo del objetivo. No utilice un paño húmedo, soluciones detergentes ni diluyentes.
- · Limpie el filtro con regularidad.

Provector de datos LCD

• El proyector de datos LCD está fabricado con tecnología de alta precisión. No obstante, es posible que se observen pequeños puntos negros, brillantes (rojos, azules o verdes) o ambos, de forma continua, en el proyector. Se trata de un resultado normal del proceso de fabricación y no indica fallo de funcionamiento.



Notas sobre la instalación

Instalación inadecuada

No instale el proyector en las siguientes situaciones. **Estas instalaciones pueden producir fallos de funcionamiento o daños** al proyector.

Ventilación escasa




- Permita una circulación de aire adecuada para evitar el recalentamiento interno. No coloque la unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni cerca de materiales (cortinas, tapices, etc.) que puedan bloquear los orificios de ventilación. Si se produce recalentamiento interno debido al bloqueo de los orificios, el sensor de temperatura se activará y aparecerá el mensaje "Temperatura alta! Apag. 1 min." La alimentación se desactivará automáticamente tras un minuto.
- Deje un espacio superior a 30 cm (11 ⁷/8 pulgadas) alrededor de la unidad.
- Procure que no se introduzcan elementos extraños de tamaño reducido por los orificios de ventilación, como por ejemplo trozos de papel.

Calor y humedad excesivos



- Evite instalar la unidad en lugares en los que la temperatura o la humedad sean muy elevadas, o en los que la temperatura sea muy baja.
- Para evitar que se condense humedad, no instale la unidad en lugares en los que la temperatura pueda aumentar rápidamente.

Expuesto a un flujo directo de aire frío o caliente procedente de un aparato de climatización



Si la instala en una ubicación de estas características, la unidad puede averiarse debido a la condensación de humedad o al aumento de tempertura.

Cerca de un sensor de calor o de humo



Puede provocar que el sensor de avería.

Con mucho polvo o humo excesivo




Evite instalar la unidad en un entorno en el que haya un exceso de polvo o humo. Si lo hace, el filtro de aire se obstruirá, y es posible que la unidad se averíe o se dañe. El polvo, que impide que el aire pase por el filtro, puede provocar que la temperatura interna de la unidad aumente. Limpie el filtro regularmente.

Condiciones inadecuadas

No emplee el proyector en las siguientes condiciones.

Unidad en posición vertical

Evite utilizar la unidad en posición vertical apoyada en un lateral. Pueden producirse fallos de funcionamiento.

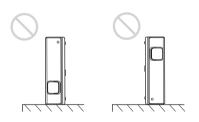

Inclinación de la unidad a la izquierda o a la derecha



Evite inclinar la unidad hasta un ángulo de 15°, así como instalarla en cualquier lugar que no sea sobre el suelo o suspendida del techo. Una instalación así puede provocar sombras de color o acortar excesivamente la vida de la lámpara.

Bloqueo de los orificios de ventilación



Evite utilizar alfombras gruesas ni cualquier otra cosa que cubra los orificios de ventilación (escape/aspiración); de lo contrario, es posible que se produzca un recalentamiento interno.

Para obtener información detallada sobre los orificios de ventilación (escape/aspiración), consulte "Ubicación y función de los controles" en la página 10.

Uso en altitudes elevadas

Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m o más, active el "Modo gran altitud" en el menú AJUSTE INSTALACIÓN.
Si no se establece este modo cuando se utiliza el proyector a altitudes elevadas pueden producirse efectos adversos, tales como la reducción de la fiabilidad de determinados componentes.

Nota sobre el transporte del proyector

La unidad se ha fabricado con tecnología de alta precisión. Cuando transporte la unidad almacenada en la maleta de transporte, no permita que se caiga ni sufra ningún golpe, ya que puede dañarse. Cuando almacene la unidad en la maleta de transporte, desconecte el cable de alimentación CA y todos los demás cables de conexión, y almacene los accesorios que se suministran en un bolsillo de la maleta.

Nota sobre la pantalla

Cuando utilice una pantalla de superficie irregular, en raras ocasiones aparecerán patrones de bandas en la pantalla, dependiendo de la distancia entre la pantalla y el proyector y de la ampliación del zoom. Esto no significa una avería del proyector.

Características

Acerca de este manual

Las ilustraciones indicadas en este manual pueden ser diferentes de las del modelo de las especificaciones.

Brillo elevado y gran calidad de imagen

Imágenes brillantes

El nuevo sistema óptico exclusivo de Sony, que incorpora paneles LCD desarrollados recientemente, ofrece una elevada eficiencia. Permite que la lámpara UHP de 190 W produzca una intensidad luminosa de 3000 lúmenes ANSI.

Alta calidad de imagen

Tres paneles XGA de 0,79 pulgadas y muy alta apertura, con matriz de teleobjetivos de aproximadamente 790.000 píxeles, ofrecen una resolución de 1024 x 768 puntos (horizontal/vertical) para la entrada RGB y 750 líneas de TV horizontales para la entrada de vídeo.

Entorno de presentación silencioso

Se ha reducido el nivel de sonido del ventilador y los sonidos molestos, lo que permite realizar presentaciones de forma óptima incluso en ambientes silenciosos.

Fácil instalación y sencillo manejo

Función de configuración automática inteligente

Pulse simplemente la tecla de alimentación y el proyector realizará automáticamente las configuraciones necesarias antes de su utilización. El proyector abre la tapa del objetivo, corrige el Trapezoide V, detecta una señal y establece las condiciones óptimas para la proyección.

Equipado con zoom y enfoque eléctrico

El proyector está equipado con un objetivo con zoom y enfoque eléctrico, que permite ajustar el tamaño de la imagen y enfocarla con el mando a distancia, lejos del proyector.

Equipado con objetivo de focal corta

La distancia de proyección es muy corta, aproximadamente de 2,4 m (7,8 pies), cuando se proyecta una imagen de 2 metros, lo que permite proyectar en pantallas mayores incluso en espacios limitados.

Side Shot

El proyector es compatible con la función Side Shot (función de corrección trapezoidal horizontal), que permite proyectar desde un lateral de la pantalla. La disponibilidad para la instalación se amplía.

Función Off & Go

El ventilador de refrigeración incorporado en el proyector funciona incluso después de desactivar la alimentación y desconectar el cable. Esto permite llevar el proyector a otra ubicación inmediatamente después de apagarlo.

Versatilidad en las posibilidades de instalación

Puede instalarse en el suelo, en el techo o en posición inclinada

Además de instalarlo, sobre el suelo o sobre el techo, puede instalar el proyector en una posición inclinada 90 grados hacia atrás o hacia delante.

Función Encendido/Apagado directo

Puede activar o desactivar directamente la alimentación CA de todo el sistema con un interruptor o un conmutador de otro tipo, sin necesidad de pulsar la tecla de alimentación del proyector.

Funciones de seguridad

Bloqueo de seguridad

Esta función permite que no se proyecte ninguna imagen sobre la pantalla a menos que se introduzca en el proyector la contraseña necesaria en el momento de encenderlo

Bloqueo de teclas del panel

Esta función bloquea todas las teclas del panel de control del proyector, y permite el uso de las teclas del mando a distancia. De este modo impide que se utilice el proyector de forma incorrecta.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

VGA, SVGA, XGA y SXGA son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation, EE. UU.

[•] Kensington es una marca comercial registrada de Kensington Technology Group.

[•] Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc.


[•] VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standard Association.

[•] Display Data Channel es una marca comercial de Video Electronics Standard Association.


[•] Side Shot es una marca comercial de Sony Corporation.

Ubicación y función de los controles

Parte superior/frontal/izquierda

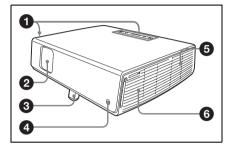

Parte posterior/derecha/ inferior

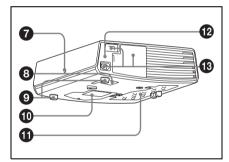

Panel de control

Para obtener información detallada, consulte "Panel de control" en la página 11.

Protección del objetivo (tapa del objetivo)

La protección del objetivo se abre automáticamente al encender la alimentación.

3 Ajustador eléctrico de inclinación

- Detector frontal de control remoto
- **6** Orificios de ventilación (escape)
- 6 Altavoz
- Detector posterior de control remoto
- Orificios de ventilación (aspiración)
- 9 Ajustador (almohadilla trasera)

Gire el ajustador hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar con precisión la inclinación de la imagen proyectada.

- Orificios de ventilación (aspiración)/Tapa de la lámpara
- Orificios de ventilación (aspiración)/Tapa del filtro de aire

Notas

- No coloque nada cerca de los orificios de ventilación, ya que puede producirse un recalentamiento interno.
- No ponga las manos ni ningún otro objeto cerca de los orificios de ventilación, ya que puede producirse un recalentamiento.
- Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el filtro de aire cada 1.000 horas

Para obtener información detallada, consulte "Limpieza del filtro de aire" en la página 40.


Bloqueo de seguridad

Se conecta a un cable opcional de seguridad (Kensington).
Dirección de página Web:
http://www.kensington.com/

Panel de conectores/conector

Para obtener información detallada, consulte "Panel de conectores" en la página 12.

Panel de control

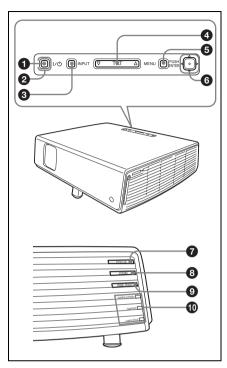

1 Tecla I / ⁽⁾ (encendido/espera)

Enciende el proyector cuando se encuentra en el modo de espera. El indicador ON/STANDBY, alrededor de la tecla I / 🖒, se iluminará en verde al activar la alimentación.

② Indicador ON/STANDBY (situado alrededor de la tecla I / ₺)

Se ilumina o parpadea en las siguientes condiciones:

- Se ilumina en rojo al enchufar el cable de alimentación de CA en una toma mural. Una vez en el modo de espera, podrá encender el proyector con la tecla I / (.).
- Se ilumina en verde cuando la alimentación está activada.
- Parpadea en verde mientras funciona el ventilador de refrigeración tras desactivar la alimentación con la tecla 1 / (¹). El ventilador funciona durante

unos 60 segundos tras desactivar la alimentación

Para obtener información detallada sobre el indicador \(\lambda \), consulte la página 22.

Tecla INPUT

4 Tecla de ajuste TILT

Para obtener información detallada, consulte "Proyección" en la página 20.

6 Tecla MENU

Muestra el menú en pantalla. Vuelva a pulsarla para que el menú desaparezca.

6 ENTER/Teclas de flecha (△/▽/⊲/ ▷)

Introducen los ajustes de los elementos del sistema de menús. Seleccionan el menú o permiten realizar diversos ajustes.

Teclas FOCUS +/-

Ajusta el enfoque de la imagen.

Teclas ZOOM +/-

Ajusta el tamaño de la imagen.

Tecla SIDE SHOT +/-

Ajusta la corrección de la distorsión trapezoidal horizontal/Trapezoide H de la imagen.

Para obtener información detallada, consulte "Side Shot" en la página 36 y "Ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V"" en la página 57.

Indicadores

POWER SAVING

Se ilumina cuando el proyector se encuentra en el modo de ahorro de energía.

• TEMP (Temperatura)/FAN (Ventilador)

Se ilumina o parpadea en las siguientes condiciones:

- Se ilumina cuando la temperatura del interior del proyector es anormalmente alta.
- Parpadea cuando el ventilador está averiado.

Para obtener información detallada sobre el indicador TEMP/FAN, consulte la página 44.


LAMP/COVER

Se ilumina o parpadea en las siguientes condiciones:

- Se ilumina cuando la lámpara llega al final de su vida útil o cuando alcanza una temperatura alta.
- Parpadea cuando la cubierta de la lámpara o la del filtro de aire no está fijada correctamente.


Para más información sobre los indicadores LAMP/COVER y TEMP/FAN, consulte la página 44.

Panel de conectores

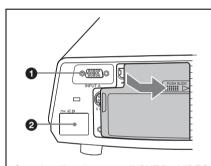

Cuando utilice el conector INPUT B o VIDEO IN, abra la tapa. Para abrir la tapa, empújela y deslícela hacia la derecha hasta que se bloquee.

Para cerrar la tapa, presiónela para desbloquearla y deslícela hacia la izquierda.

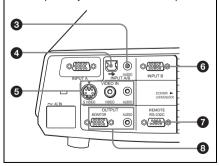

Conector INPUT A (HD D-sub de 15 terminales, hembra)

Introduce una señal de ordenador, una señal de vídeo GBR, una señal de componente o una señal DTV, según el equipo que se vaya a conectar.

Se conecta al conector de salida del equipo, mediante el cable que se suministra o mediante un cable opcional.

Para obtener información detallada, consulte "Conexión a un ordenador" en la página 17 y "Conexión a una videograbadora" en la página 19.

2 Clavija AC IN

Conecta el cable de alimentación de CA suministrado.

3 Conector AUDIO (minitoma estéreo) (INPUT A/B común)

Cuando escuche el sonido de salida del ordenador, conéctelo a la salida de audio de dicho ordenador.

4 Conector USB (enchufe USB de flujo de salida, 4 terminales)

Enchúfelo al conector USB de un ordenador. Si conecta el proyector al ordenador podrá controlar el funcionamiento del ratón con el mando a distancia suministrado.

Gonector VIDEO IN (entrada de vídeo)

Conéctelo a un equipo externo de vídeo, como una videograbadora.

- S VIDEO (mini DIN de 4 terminales): Se conecta a la salida de S vídeo (salida de vídeo Y/C) de un equipo de vídeo.
- VIDEO (tipo fonográfico): Se conecta a la salida de vídeo compuesta de un equipo de vídeo.
- AUDIO (minitoma estéreo): Se conecta a la salida de audio del aparato de vídeo.

6 Conector INPUT B (HD D-sub de 15 terminales, hembra)

Conéctelo a un equipo externo, como un ordenador.

Se conecta a la salida de monitor de un ordenador mediante un cable opcional.

Conector RS-232C (D-sub de 9 terminales, hembra)

Se conecta a un ordenador para hacer funcionar el proyector desde el ordenador.

3 Conector OUTPUT (HD D-sub de 15 terminales, hembra)


- MONITOR: conéctelo al conector de entrada de vídeo del monitor. Emite señales procedentes del canal seleccionado, y señales de ordenador procedentes de los conectores INPUT A e INPUT B.
- AUDIO (minitoma estéreo): se conecta a altavoces activos externos. El volumen de los altavoces puede controlarse con las teclas VOLUME +/- del mando a distancia.

Cuando se selecciona ENTRAD A o B, se emite el sonido que se introduce por el conector AUDIO común para INPUT A/B.

Cuando se selecciona VIDEO o S VIDEO, se emite el sonido que se introduce por el conector de entrada AUDIO de VIDEO IN.

Mando a distancia

Las teclas que tienen los mismos nombres que las del panel de control funcionan de la misma forma.

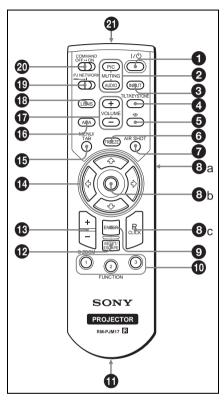

1 Tecla I / () (encendido/espera)

2 Teclas MUTING

Interrumpen la imagen y el sonido.

- **PIC:** interrumpe la imagen. Vuelva a pulsarla para restablecer la imagen.
- AUDIO: púlsela para interrumpir temporalmente la salida de audio desde el altavoz y la salida de la toma AUDIO de la sección OUTPUT.
 Púlsela de nuevo o pulse la tecla VOLUME + para restablecer el sonido.

Tecla INPUT

Tecla TILT/KEYSTONE (corrección de distorsión trapezoidal vertical/horizontal)

→) para el ajuste.

Tecla (Memory Stick)

Esta tecla no funciona en esta unidad.

Tecla FREEZE

Congela la imagen proyectada. Para cancelar esta función, pulse de nuevo la tecla.

Tecla AIR SHOT

Esta tecla no funciona en esta unidad.

Teclas de emulación de ratón

Estas teclas funcionan como los botones del ratón de un ordenador sólo si el proyector está conectado al ordenador por medio del cable USB.

Para obtener información detallada, consulte "Controlar el ordenador mediante el mando a distancia que se suministra (cuando se utiliza el cable USB)" en la página 25.

- Tecla ENTER
- Teclas FUNCTION 1, 2, 3

Estas teclas no funcionan en esta unidad.

Soporte de correa

Para fijar una correa.

Tecla RESET/ESCAPE

Funciona como una tecla RESET. Permite restablecer el valor de fábrica de los elementos, o el tamaño original de las imágenes ampliadas. Esta tecla funciona cuando el menú o un elemento de ajuste se encuentra en pantalla.

Tecla D ZOOM (Zoom digital) +/-

Aumenta la imagen en el lugar que se desee de la pantalla.

- Teclas de flecha (↑/↓/←/→)
- **⚠** Tecla MENU/TAB

Funciona como una tecla MENU.

Tecla APA (Alineación automática de píxeles)

Ajusta automáticamente la imagen más nítida posible al introducir una señal de procedente de un ordenador.

Para obtener información detallada sobre APA, consulte "APA Inteligente" en el menú AJUSTE, en la la página 33.

- Teclas VOLUME +/-
- 1 Tecla LENS

Cada vez que pulse esta tecla se mostrará alternativamente el menú de ajuste del enfoque y el menú de ajuste del zoom.

Interruptor de selección PJ/ NETWORK (Proyector/Red)

Normalmente se ajusta en "PJ".

Interruptor COMMAND ON/OFF


Cuando este interruptor se establece en OFF, no funcionan las teclas del mando a distancia. De este modo se ahorra energía de las pilas.

Transmisor infrarrojo

Instalación de las pilas

1 Abra la tapa empujándola y deslizándola; a continuación instale las dos pilas de tamaño AA (R6) (suministradas) teniendo en cuenta la polaridad correcta.

Deslice la tapa mientras la empuja.



Instale la batería desde el extremo ⊖.




2 Vuelva a colocar la tapa.

Notas sobre el mando a distancia

- Compruebe que nada obstruya el haz infrarrojo entre el mando a distancia y el detector de control remoto del proyector. Dirija el mando a distancia hacia el detector de control remoto frontal o posterior.
- El margen de funcionamiento es limitado. Cuanto menor sea la distancia entre el mando a distancia y el proyector, mayor será el ángulo de control del mando sobre el proyector.

Instalación del proyector

La distancia entre el objetivo y la pantalla varía en función del tamaño de ésta. Utilice la tabla siguiente como referencia.

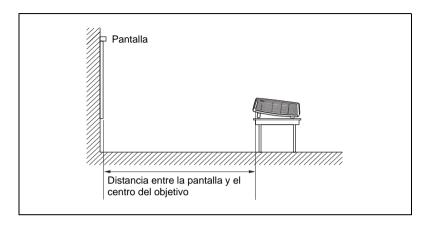

Unidad: m (pies)

									iiiaua. ii	(F)
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
Distancia	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	5,4	6,0	7,5	9,0
mínima	(3,9)	(5,9)	(7,9)	(9,8)	(11,8)	(14,8)	(17,7)	(19,7)	(24,6)	(29,5)
Distancia	1,4	2,0	2,7	3,4	4,1	5,2	6,2	6,9	8,7	10,4
máxima	(4,6)	(6,6)	(8,9)	(11,2)	(13,5)	(17,1)	(20,3)	(22,6)	(28,5)	(34,1)

Es posible que exista una pequeña diferencia entre el valor real y el valor de diseño que se muestra en la tabla anterior.

Para obtener información detallada sobre la instalación, consulte "Diagrama de instalación" en la página 53.

Conexión del proyector

Cuando conecte el proyector, asegúrese de lo siguiente:

- Apague todos los equipos antes de realizar cualquier conexión.
- Utilice los cables apropiados para cada conexión.
- Introduzca los enchufes de los cables correctamente; las conexiones sueltas pueden aumentar el nivel de ruido y reducir la calidad de las señales de imagen. Cuando desconecte un cable, asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.


Para conectar el proyector, remítase a las ilustraciones en las páginas siguientes.

Conexión a un ordenador

En esta sección se describe cómo conectar el proyector a un ordenador.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del ordenador.

Para conectar un ordenador

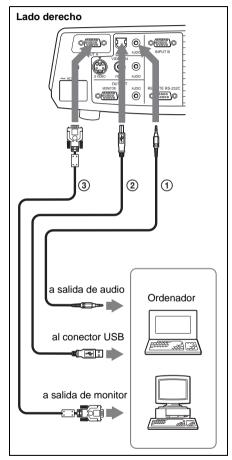

- Cable de conexión de audio estéreo (no suministrado) (utilice un cable sin resistencia).
- ② Cable USB (suministrado) (Conecte el cable USB para utilizar un ratón inalámbrico.)
- ③ Cable HD D-sub de 15 terminales (suministrado)

Notas

- El proyector admite señales VGA, SVGA, XGA, SXGA y SXGA+. No obstante, es recomendable establecer el modo de salida del ordenador en el modo XGA para el monitor externo.
- Si ajusta el ordenador, como por ejemplo de tipo portátil, para que envíe la señal a la pantalla del mismo y al monitor externo, es posible que la imagen de dicho monitor no se vea correctamente. Ajuste el ordenador para que envíe la señal solamente al monitor externo.

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador

Función USB

Al conectar por primera vez el proyector a un ordenador mediante el cable USB, el ordenador reconocerá automáticamente el dispositivo de interfaz humano USB (función de ratón inalámbrico).

Entorno operativo recomendado

Cuando utilice la función USB, conecte el cable USB como se indica en la ilustración anterior. La función USB puede utilizarse en ordenadores que tengan preinstalado Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 o Windows XP.

Notas

- El ordenador puede no iniciarse correctamente cuando esté conectado al proyector mediante el cable USB. En este caso, desconecte el cable USB, reinicie el ordenador y, a continuación, conecte éste al proyector con el cable USB.
- No se garantiza el funcionamiento de este proyector en el modo de espera o suspensión. Cuando utilice el proyector en el modo de espera o suspensión, desconéctelo del puerto USB del ordenador.
- No se garantizan las operaciones con todos los entornos informáticos recomendados.

Para conectar un ordenador Macintosh


Para conectar un ordenador Macintosh cuyo conector de salida de vídeo tiene dos filas de terminales, es necesario utilizar un adaptador de venta comercial. Cuando conecte al proyector un ordenador Macintosh compatible con USB, por medio del cable USB, dispondrá de las funciones de ratón inalámbrico.

Conexión a una videograbadora

En esta sección se describe cómo conectar el proyector a una videograbadora.


Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del equipo que vaya a conectar.

Para conectar con un conector de salida de vídeo o S vídeo

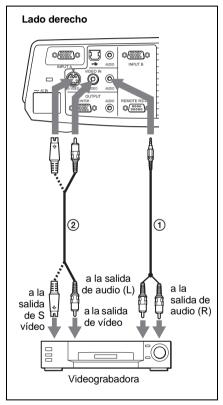

- Cable de conexión de audio estéreo (no suministrado) (utilice un cable sin resistencia).
- Cable de vídeo (no suministrado) o cable de S vídeo (no suministrado)

Para conectar con una salida de vídeo GBR/Componente

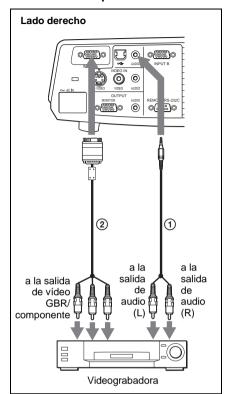


- Cable de conexión de audio estéreo (no suministrado) (utilice un cable sin resistencia).
- ② Cable de señal SMF-402

 (no se suministra)
 HD D-sub de 15 terminales (macho) ↔ 3 × toma fonográfica

Notas

- Ajuste la relación de aspecto mediante la opción "Modo amplio" del menú AJUSTE DE ENTRADA de acuerdo con la señal de entrada
- Cuando conecte el proyector a un conector de salida de vídeo GBR o componente, seleccione "Vídeo GBR" o "Componente" con el ajuste "Sel. señ. ent. A" del menú AJUSTE.
- Utilice la señal de sincronización compuesta cuando introduzca la señal de sincronización externa del equipo de vídeo GBR/ componente.

Proyección

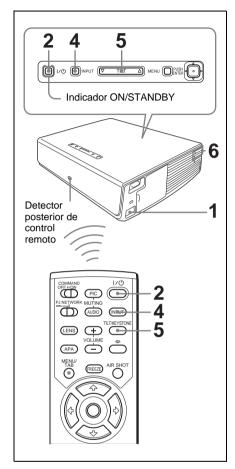

- 1 Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma mural y, a continuación, conecte todo el equipo. El indicador ON/STANDBY se iluminará en rojo y el proyector entrará en el modo de espera.
- Pulse la tecla I / (b).
 El indicador ON/STANDBY se iluminará en verde, y se iniciará la configuración automática inteligente.
 Se abrirá la protección del objetivo y se elevará el ajustador eléctrico de

- inclinación, que se detendrá en la posición del ajuste anterior.
- **3** Encienda el equipo conectado al proyector.
- **4** Pulse la tecla INPUT para seleccionar la fuente de entrada.

Cada vez que pulse la tecla, la señal de entrada cambiará de la siguiente forma:

ENTRAD A→ENTRAD B→VIDEO→S-VIDEO -

Para seleccionar la entrada de	Pulse INPUT para mostrar
Ordenador conectado al conector INPUT A	ENTRAD A
Ordenador conectado al conector INPUT B	ENTRAD B
Equipo de vídeo conectado al conector de entrada VIDEO	VIDEO
Equipo de vídeo conectado al conector de entrada S VIDEO	S-VIDEO

APA (Alineación automática de píxeles) inteligente ajusta la imagen del equipo conectado de modo que se proyecte claramente.


Notas

- Si la opción "Búsq. ent. auto." está ajustada en "Sí", el proyector busca las señales de los equipos conectados y muestra el canal de entrada donde se encuentran las señales de entrada.
 - Para obtener información detallada, consulte "Búsq. ent. auto." en la página 34.
- La función APA inteligente sólo tiene efecto sobre las señales de entrada procedentes de un ordenador.

5 Dirija al proyector la salida del equipo que va a conectar.

Dependiendo del tipo de ordenador, por ejemplo un portátil o un equipo LCD de tipo "todo en uno", es posible que deba pulsar determinadas teclas (p.e.,

CONTIGNA , (COLOR), etc.) o cambiar la configuración del ordenador para conmutar la salida del ordenador al proyector.




6 Ajuste la posición de la imagen, superior o inferior.

Para realizar el ajuste con el mando a distancia

Pulse la tecla TILT/KEYSTONE del mando a distancia para mostrar el menú Inclinación y ajuste la inclinación con las teclas ♠/♣/←/→.

Para realizar el ajuste con el panel de control

Pulse \triangle o ∇ en la tecla TILT para ajustar la inclinación del proyector.

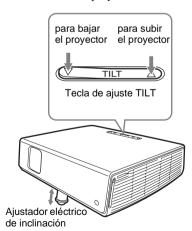

Notas

- Cuando ajuste el ajustador eléctrico de inclinación mediante la tecla TILT, al mismo tiempo se realizará el ajuste Trapezoide V. Si no desea realizar el ajuste trapezoidal automático, ajuste el menú Trapezoide V en "Manual". (consulte la pages 36).
- Si establece el ajuste "Trapezoide V" en "Automático", la corrección "Trapezoide V" se ajustará automáticamente. No obstante, es posible que no sea perfecta, según la temperatura de la habitación y el ángulo de la pantalla. En este caso, ajústela manualmente.
- Pulse la tecla TILT/KEYSTONE del mando a distancia hasta que aparezca en la pantalla "Trapezoide V", y ajuste el valor con la tecla ↑/↓/←/→. El valor corregido tendrá efecto hasta que desactive la alimentación.
- Tenga cuidado de no dejar caer el proyector sobre los dedos.
- No ejerza una presión excesiva sobre la parte superior del proyector cuando el ajustador eléctrico de inclinación esté fuera.

Pueden producirse fallos de funcionamiento.

7 Ajuste la distorsión trapezoidal horizontal () de la imagen con la función "Side Shot".

Para realizar el ajuste con el mando a distancia

Pulse la tecla TILT/KEYSTONE del mando a distancia para mostrar el menú Side Shot (corrección de la distorsión trapezoidal horizontal/Trapezoide H) y ajuste la inclinación con las teclas 1/4/

Para realizar el ajuste con el panel de control

Pulse la tecla SIDE SHOT +/ – del panel de control para ajustar la distorsión. Para obtener información detallada, consulte "Ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V"" en la página 57.

8 Ajuste el tamaño de la imagen y el enfoque.

Para realizar el ajuste con el mando a distancia

Pulse la tecla LENS para seleccionar el elemento que va a ajustar y, a continuación, ajústelo con la tecla ↑/↓/
←/→. Cada vez que pulse la tecla, el menú cambiará a Foco de objetivo y Zoom de objetivo, en orden.

Para realizar el ajuste con el panel de control

Pulse las teclas ZOOM +/- del proyector para ajustar el tamaño de la imagen y las teclas FOCUS+/- para ajustar el enfoque.

Apagado de la alimentación

1 Pulse la tecla I / (b).

Aparecerá "DESACTIVAR? Vuelva a pulsar I / (b)." para confirmar que se desea apagar la alimentación.

Nota

Los mensajes desaparecerán si pulsa cualquier tecla, excepto l / 🖒, o si no pulsa ninguna tecla durante cinco segundos.

2 Vuelva a pulsar la tecla I / ⁽¹⁾.

La protección del objetivo se cierra y el ajustador eléctrico de inclinación se repliega en el proyector. El indicador ON/STANDBY parpadeará en verde y el ventilador seguirá funcionando durante unos 60 segundos para reducir el calentamiento interno. Asimismo, el indicador ON/STANDBY parpadeará rápidamente durante los primeros 45 segundos. Durante este espacio de tiempo, no podrá encender el indicador ON/STANDBY con la tecla I / ⁽¹⁾.

3 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma mural cuando el ventilador deje de funcionar y el indicador ON/STANDBY se ilumine en rojo.

Si no puede confirmar el mensaje en pantalla

Si no puede confirmar el mensaje en pantalla en una determinada situación, puede desactivar la alimentación manteniendo pulsada la tecla l/ (durante dos segundos en lugar de realizar los pasos 1 y 2.


Nota

Los circuitos internos de las funciones Off & Go y Direct Power On/Off pueden hacer que el ventilador continúe funcionando durante un corto periodo de tiempo, incluso después de pulsar la tecla 1/ () para apagar la alimentación y de que el indicador ON/STANDBY cambie a rojo.

Selección del idioma del menú

Es posible seleccionar el idioma que se desee entre lo quince existentes para el menú y demás indicaciones en pantalla. El ajuste de fábrica es el idioma inglés.

Para cambiar el idioma del menú, haga lo siguiente:

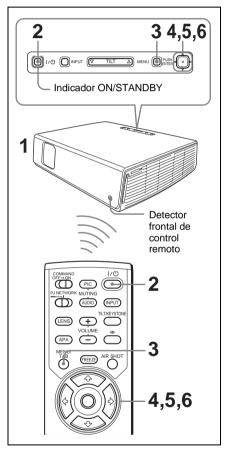


- 1 Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma mural.
- 2 Pulse la tecla I / 🖰 para encender el proyector.

3 Pulse la tecla MENU.

Aparecerá el menú.

El menú actualmente seleccionado se muestra como un botón amarillo.

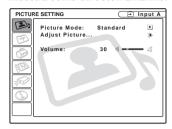

4 Pulse la tecla ↑ o ↓ para seleccionar el menú MENU SETTING (AJUSTE DE MENÚ) y, a continuación, pulse la tecla → o ENTER.

Aparecerá el menú seleccionado.



Pulse la tecla ↑ o ↓ para seleccionar "Language (Idioma)" y, a continuación, puse la tecla → o ENTER.



6 Pulse la tecla ↑, ↓, ← o → para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse la tecla ENTER. El menú aparecerá en el idioma seleccionado.

Para que el menú desaparezca

Pulse la tecla MENU.

El menú desaparecerá automáticamente si no pulsa ninguna tecla durante un minuto.

Bloq. seguridad

El proyector está equipado con una función de bloqueo de seguridad. Al encender el proyector, se le pedirá que introduzca la contraseña previamente establecida. Si no introduce la contraseña correcta, no podrá proyectar imágenes.

Nota

Si olvida la contraseña y no está disponible el administrador de contraseñas, no podrá usar el proyector. Tenga en cuenta que, si utiliza el bloqueo de seguridad, puede impedir el uso efectivo en tales casos. Es recomendable que anote la contraseña seleccionada

Para usar el bloqueo de seguridad

- 1 Pulse la tecla MENU y, a continuación, en el menú AJUSTE INSTALACIÓN, active el ajuste "Bloq. seguridad".
- 2 Escriba la contraseña.

 Utilice las teclas MENU, ↑/↓/←/→ y
 ENTER para escribir la contraseña de
 cuatro dígitos. (La configuración de
 contraseña inicial predeterminada es
 "ENTER, ENTER, ENTER, ENTER".
 Después de introducirla, puede escribir
 su propia contraseña. Por lo tanto,
 cuando utilice esta función por primera
 vez, introduzca "ENTER" cuatro veces.)



A continuación, se muestra la pantalla para escribir la nueva contraseña. (Escriba la contraseña en esta pantalla aunque desee conservar la contraseña actual.)



3 Escriba la contraseña de nuevo, para confirmarla.



Cuando se muestra el siguiente mensaje se completa el ajuste del bloqueo de seguridad.



Si se muestra "¡Contraseña no válida!" en la pantalla de menús, ejecute de nuevo el paso 1.



4 Apague la alimentación principal y desconecte el cable de alimentación de CA.

El bloqueo de seguridad tiene efecto después de haber activado el bloqueo de seguridad. Cuando se vuelve a encender la alimentación, se muestra la pantalla para escribir la contraseña.

Certificación de seguridad

Cuando se muestre la pantalla para introducir la contraseña, escriba la contraseña establecida. Si no consigue escribir la contraseña correcta en tres intentos, no podrá utilizar el proyector. En este caso, pulse la tecla I / () para apagar la alimentación.

Para cancelar el bloqueo de seguridad

- **1** Pulse la tecla MENU y, a continuación, desactive el ajuste "Bloq. seguridad" en el menú AJUSTE INSTALACIÓN.
- 2 Escriba la contraseña. Escriba la contraseña establecida.

Nota

Si llama al centro de servicio al cliente porque ha olvidado la contraseña, deberá estar en condiciones de proporcionar el número de serie del proyector y de demostrar su identidad. (Este proceso puede ser diferente en otros países.) Una vez confirmada su identidad, le proporcionaremos la contraseña.

Otras funciones

Cambiar de la función de configuración automática inteligente a los ajustes manuales

Puede cambiar las siguientes funciones de la configuración automática inteligente a ajustes manuales por medio del menú.

 Corrección Trapezoide V (corrección de la distorsión trapezoidal)

Ajuste la opción "Trapezoide V" del menú AJUSTE INSTALACIÓN en "Manual".

• APA inteligente (Alineación automática de píxeles)

Ajuste la opción "APA inteligente" del menú AJUSTE en "No".

Búsq. ent. auto.
 Ajuste la opción "Búsq. ent. auto." del menú AJUSTE en "No".

Para ver información detallada sobre las operaciones del menú, consulte "Uso del MENU" en la página 28.

Controlar el ordenador mediante el mando a distancia que se suministra (cuando se utiliza el cable USB)

Si conecta un ordenador al proyector con el cable USB, podrá controlar el ratón del ordenador con el mando a distancia. Las teclas R/L CLICK y el "joystick" funcionan de la forma siguiente.

Tecla y "joystick"	Función
R CLICK (frontal)	Botón derecho
L CLICK (posterior)	Botón izquierdo
Joystick	Corresponde a los movimientos del ratón

Para obtener información detallada sobre la conexión USB, consulte "Para conectar un ordenador" en la página 17.

Nota

Compruebe que nada obstruya el haz infrarrojo entre el mando a distancia y el detector de control remoto del proyector.

Función Off & Go

Si va a abandonar inmediatamente la sala de conferencias, apague el proyector y, a continuación, una vez y que se cierra la tapa del objetivo y que el ajustador eléctrico de inclinación se repliega en el proyector, desenchufe el cable de alimentación CA. Una vez desenchufado el cable de alimentación CA, el ventilador funciona automáticamente.

Notas

- Cuando desenchufe el cable de alimentación CA, compruebe que la tapa del objetivo se cierra y que el ajustador eléctrico de inclinación se repliega en el proyector. Si mueve el proyector con el ajustador eléctrico de inclinación desplegado puede dañar el ajustador.
- Apague el proyector según el procedimiento descrito en "Para desactivar la alimentación" y, a continuación, enfríelo al guardarlo en la maleta de transporte.

Función Encendido/Apagado directo

Si va a utilizar un cortacircuitos para apagar y encender la alimentación de todo el sistema, establezca la función Encend. directo en "Sí". Para apagar la alimentación, también puede desconectar simplemente el cable de alimentación, sin pulsar la tecla l/ (.). Los circuitos internos harán que el ventilador funcione automáticamente durante un cierto periodo de tiempo, incluso después de retirar el cable de alimentación.

Nota

Sin embargo, si la unidad ha estado encendida durante menos de 15 minutos, es posible que el ventilador no empiece a girar, como resultado de una carga inadecuada. Es este caso, siga el procedimiento que se describe en "Apagado de la alimentación" en la página 22.

Herramientas efectivas para las presentaciones


Para aumentar la imagen (Función de Digital Zoom)

Puede seleccionar un punto de la imagen que desee ampliar. Esta función tiene efecto cuando se introduce una señal procedente de un ordenador.

Esta función no tiene efecto cuando se introduce una señal de vídeo.

 Proyecte una imagen normal y pulse la tecla D ZOOM + del mando a distancia.


El icono del zoom digital aparecerá en el centro de la imagen.




- 2 Desplace el icono hasta el punto de la imagen que desea aumentar. Utilice la tecla de flecha (↑/↓/←/→) para mover el icono.
- 3 Pulse de nuevo la tecla D ZOOM +.

 La imagen sobre la que se sitúa el icono aumenta de tamaño. La relación de aumento se muestra en la pantalla durante unos pocos segundos.

 Al pulsar repetidamente la tecla +, el tamaño de la imagen aumenta (proporción de ampliación: 4 veces máx.)



Utilice la tecla de flecha (♠/♣/←/→) para desplazar la imagen aumentada.



Para que la imagen recupere su tamaño original

Pulse la tecla D ZOOM –. Basta con pulsar la tecla RESET para que la imagen recupere su tamaño original de forma inmediata.

Para congelar la imagen proyectada (función Freeze)

Pulse la tecla FREEZE. Cuando se pulsa la tecla, en la pantalla aparece "Freeze". Esta función tiene efecto cuando se introduce una señal procedente de un ordenador. Para recuperar la pantalla original, pulse de nuevo la tecla FREEZE.

▶ Realización de ajustes mediante el menú

Uso del MENU

El proyector dispone de un menú en pantalla que permite realizar diversos ajustes. Los elementos de ajuste se muestran en un menú emergente o en un submenú. Si selecciona el nombre de un elemento seguido por puntos suspensivos (...), aparecerá un submenú con elementos de ajuste. Puede cambiar el tono y el idioma del menú en pantalla.

Para cambiar el idioma del menú, consulte "Selección del idioma del menú" en la página 23.

Elementos de la presentación

Indicador de señal de entrada



Indicador de configuración de señal de entrada

Menú de ajuste de imagen



Indicador de señal de entrada

Muestra el canal de entrada seleccionado. Cuando no hay señal de entrada, se muestra x
→ . Para ocultar este indicador, utilice la opción "Estado" del menú AJUSTE DE MENÚ.

Indicador de configuración de señal de entrada

Para ENTRAD A: muestra "Ordenador", "Componente" o "Vídeo GBR".

Para la entrada Video/S Video: muestra el ajuste "Automático" o "Sistema de color" del menú AJUSTE.

1 Pulse la tecla MENU.

Aparecerá el menú.

El menú actualmente seleccionado se muestra como un botón amarillo.



Use la tecla ↑ o ↓ para seleccionar un menú y, a continuación, pulse la tecla → o ENTER.

Aparecerá el menú seleccionado.

3 Seleccione un elemento.

Use la tecla ↑ o ↓ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse la tecla → o ENTER.

Los elementos de ajuste se muestran en un menú emergente o en un submenú.

Menú emergente



Submenú



4 Realice ajustes en el elemento.

• Al cambiar el nivel de ajuste: Para que el número aumente, pulse la tecla **↑** o **→**.

Para que el número disminuya, pulse la tecla

o ←.

Pulse la tecla ENTER para recuperar la pantalla anterior.

• Al cambiar el ajuste: Pulse la tecla **↑** o **↓** para cambiar el

aiuste.

Pulse la tecla ENTER o ← para recuperar la pantalla anterior.

Cuando seleccione el idioma del menú. consulte "Selección del idioma del menú" en la página 23.

Para que el menú desaparezca

Pulse la tecla MENU.

El menú desaparecerá automáticamente si no pulsa ninguna tecla durante un minuto.

Para reajustar elementos ajustados

Pulse la tecla RESET del mando a distancia. En la pantalla aparecerá "¡Completado!", y los ajustes que muestra recuperarán los valores de fábrica.

Los elementos que pueden reajustarse son los siguientes:

- "Contraste", "Brillo", "Color", "Tonalidad" y "Nitidez" en el menú Ajustar imagen....
- "Fase Punto", "Tamaño H" y "Desplazamiento" en el menú Ajustar señal....

Acerca de la memoria de los ajustes

Los ajustes se almacenan automáticamente en la memoria del proyector.

Si no hay señal de entrada

Si no hay ninguna señal de entrada, en la pantalla aparece "Imposible ajustar este parámetro".

Acerca de la pantalla de menú

Puede ajustar la posición de la pantalla del menú, la intensidad de la imagen de fondo y el tono de los elementos del menú como desee.

Para obtener información detallada, consulte "El menú AJUSTE DE MENÚ" en la página 35.

El menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN

El menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN se utiliza para ajustar la imagen o el volumen.

Los elementos que no pueden ajustarse dependiendo de la señal de entrada no aparecen en el menú.

Para ver información detallada sobre los elementos que no es posible ajustar, consulte página 49.



Elementos de menú

Modo Imagen

Selecciona el modo de imagen.

Dinámico: Enfatiza el contraste para producir una imagen "dinámica".

Estándar: Normalmente, seleccione este ajuste. Si la imagen resulta irregular con el ajuste "Dinámico", este ajuste reducirá las irregularidades.

Volumen

Ajusta el volumen.

Ajustar Imagen...

La unidad puede almacenar los valores de ajuste de los siguientes elementos de submenú para cada modo de imagen por separado, "Dinámico" o "Estándar".

Ajustar Imagen... Elementos de menú

Cuando se introduce la señal de vídeo



Cuando se introduce la señal del ordenador



Contraste

Ajusta el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el contraste entre una parte oscura y una parte clara de la imagen. Cuanto menor sea el ajuste, menor será el contraste.

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen. Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el brillo de la imagen. Si el ajuste es menor, la imagen será más oscura.

Color

Ajusta la intensidad del color. Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será la intensidad. Si el ajuste es menor, la intensidad será menor.

Tonalidad

Ajusta los tonos del color. Si el ajuste es mayor, la imagen adquirirá un tono verdoso. Si el ajuste es menor, la imagen adquirirá un tono púrpura.

Nitidez

Selecciona el ajuste de nitidez de la imagen entre "Alto", "Medio" y "Bajo". El ajuste "Alto" hace que la imagen sea nítida; el ajuste "Bajo" la suaviza.

Modo Gamma

Selecciona una curva de corrección gamma.

Gráfico: Mejora la reproducción de los medios tonos. Las fotografías pueden reproducirse con tonos naturales.

Texto: Contrasta el blanco y el negro. Adecuado para imágenes que contienen mucho texto.

Temp. de color

Ajusta la temperatura del color.

Alto: El color blanco adquiere un tono azulado.

Bajo: El color blanco adquiere un tono rojizo.

El menú AJUSTE DE ENTRADA

El menú AJUSTE DE ENTRADA se utiliza para ajustar la señal de entrada. Los elementos que no pueden ajustarse dependiendo de la señal de entrada no aparecen en el menú.

Para ver información detallada sobre los elementos que no es posible ajustar, consulte página 49.

Cuando se introduce la señal de vídeo



Cuando se introduce la señal del ordenador



Elementos de menú

Modo amplio

Ajusta la relación de aspecto de la imagen. Cuando se introduzca una señal 16:9 (comprimida) desde un equipo como un reproductor de DVD, ajústela en "Sí".

No: Cuando se introduzca una señal con relación 4:3.

Sí: Cuando se introduzca una señal con relación 16:9 (comprimida).

Nota

Tenga en cuenta que, si se utiliza el proyector de forma comercial o para la exhibición pública, la modificación de la imagen original mediante el cambio del modo de pantalla ancha puede constituir una infracción de los derechos de los autores o de los productores, que gozan de protección legal.

Ajustar señal... Elementos de menú (Sólo cuando se introduce la señal del ordenador)



Fase Punto

Ajusta la fase de punto del panel LCD y la salida de señal procedente de un ordenador. Para ajustar la imagen con mayor precisión después del ajuste de imagen, pulse la tecla APA.

Ajuste la imagen en la posición en la que aparezca con mayor nitidez.

Tamaño H

Ajusta el tamaño horizontal de la salida de imagen desde un conector. Cuanto más alto sea el ajuste, mayor será el tamaño horizontal de la imagen. Cuanto más bajo sea el ajuste, menor será el tamaño horizontal de la imagen. Ajuste el valor en función de los puntos de la señal de entrada.

Para más información sobre el valor adecuado para las señales predefinidas, consulte la página 50.

Desplazamiento

Ajusta la posición de la imagen. H ajusta la posición horizontal de la imagen. V ajusta la posición vertical de la imagen. Al aumentar el ajuste de H, la imagen se desplazará a la

derecha, y al disminuirlo, se desplazará a la izquierda.

Al aumentar el ajuste de V, la imagen se desplazará hacia arriba, y al disminuirlo, se desplazará hacia abajo. Emplee la tecla ← o → para ajustar la posición horizontal y las teclas ↑ y ↓ para la posición vertical.

Conv. explorac

Convierte la señal para mostrar la imagen en función del tamaño de la pantalla.

Sí: Muestra la imagen de acuerdo con el tamaño de la pantalla. La imagen perderá cierta claridad.

No: Muestra la imagen haciendo coincidir los píxeles de los elementos de imagen de entrada con los de la pantalla LCD. La imagen será nítida aunque su tamaño será menor.

Nota

Cuando se introduzca una señal XGA, SXGA o SXGA+ no se mostrará este elemento.

Acerca del nº de memoria predefinida

Este proyector dispone de 45 tipos de datos preestablecidos para señales de entrada (la memoria preestablecida). Al introducirse una señal predefinida, el proyector detecta automáticamente el tipo de señal y recupera los datos correspondientes a la misma de la memoria predefinida con el fin de ajustarla y obtener una imagen óptima. El número de memoria y el tipo de señal se muestran en el menú INFORMACIÓN (Consulte la página 37). También es posible ajustar los datos preestablecidos mediante el menú AJUSTE DE ENTRADA.

Este proyector dispone de 20 tipos de memorias de usuario para ENTRAD A en las que es posible guardar el ajuste de los datos definidos para una señal de entrada no predefinida.

Si se introduce una señal no preestablecida por primera vez, se muestra un número de memoria 0. Cuando se ajustan los datos de la señal en el menú AJUSTE DE ENTRADA, se registran en el proyector. Si se registran más de 20 memorias de usuario, la memoria más reciente siempre sobrescribirá la más antigua.

Consulte la tabla de la página 50 para averiguar si la señal está registrada en la memoria predefinida.

Puesto que los datos de las siguientes señales se recuperan de la memoria predefinida, puede emplear estos datos predefinidos ajustando "Tamaño H". Utilice "Desplazamiento" para hacer ajustes precisos.

Señal	Nº de memoria	TAMAÑO
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328
Macintosh 21"	27	1456
Sony News	36	1708
PC-9821 1280 × 1024	36	1600
WS Sunmicro	37	1664

Nota

Cuando la relación de aspecto de la señal de entrada no es 4:3, una parte de la pantalla se muestra en negro.

El menú AJUSTE

El menú AJUSTE se utiliza para cambiar los valores del proyector.



Elementos de menú

APA Inteligente

Activa o desactiva la opción APA¹⁾ Inteligente.

Sí: Normalmente, seleccione este ajuste.

Cuando se introduce una señal desde un ordenador, la función APA funciona automáticamente para ofrecer una imagen nítida. Una vez que la función "APA Inteligente" ha ajustado la señal de entrada especificada, no se reajustará aunque se desconecte y se vuelva a conectar el cable, o se cambie el canal de entrada. Para ajustar la imagen, puede pulsar la tecla APA del mando a distancia aunque la función "APA Inteligente" esté ajustada en "Sí".

No: APA funciona cuando se pulsa la tecla APA del mando a distancia.

Notas

- Pulse la tecla APA cuando aparezca la imagen completa en pantalla. Si la imagen proyectada tiene alrededor una zona negra muy amplia, APA no funcionará correctamente, y es posible que parte de la imagen no se muestre en la pantalla.
- Es posible cancelar el ajuste pulsando la tecla APA de nuevo mientras en la pantalla aparece "Ajustando".

- La imagen puede no ajustarse adecuadamente dependiendo del tipo de señal de entrada.
- Ajuste los elementos "Fase Punto," "Tamaño H" y "Desplazamiento" del menú AJUSTE DE ENTRADA cuando ajuste la imagen de forma manual.
- APA (Alineación automática de píxeles) ajusta automáticamente "Fase Punto", "Tamaño H" y "Desplazamiento" en el menú AJUSTE DE ENTRADA para la señal de entrada procedente de un ordenador.

Búsq. ent. auto.

Normalmente se ajusta en "No". Cuando se ajusta en "Sí", el proyector detecta las señales de entrada en el orden siguiente: ENTRAD A/ENTRAD B/Video/ S-Video. De esta forma se indica el canal de entrada cuando se activa la alimentación o cuando se pulsa la tecla INPUT.

Sel. señ. ent. A

Selecciona la señal de ordenador o de componente o de vídeo GBR introducida mediante el conector INPUT A.

Nota

Si el ajuste no es correcto, el color de la imagen será extraño o la pantalla mostrará "Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A." y la imagen no aparecerá.

Sistema de color

Selecciona el sistema de color de la señal de entrada.

Si se selecciona "Automático", el proyector detecta automáticamente el sistema de color de la señal de entrada. Si la imagen se distorsiona o aparece sin color, seleccione el sistema de color de acuerdo con la señal de entrada

Si el sistema de color de la señal de entrada es PAL60, seleccione "PAL". Si se selecciona "Automático", no es posible detectar el sistema de color.

Altavoz

Establézcalo en "No" para interrumpir el sonido de los altavoces internos. Cuando lo establezca en "No", en la pantalla aparecerá "Altavoz: No" cuando encienda la alimentación.

Modo Espera

Es posible reducir el consumo de energía en el modo de espera.

Estándar: normalmente, seleccione esta posición.

Bajo: seleccione esta posición desee reducir el consumo de energía en el modo de espera.

Ahorro energía

Si se ajusta en "Sí", el proyector entrará en el modo de ahorro de energía si no se introduce ninguna señal durante 10 minutos. Aunque la lámpara se apague, el ventilador de refrigeración seguirá funcionando. El modo de ahorro de energía se cancela cuando se introduce alguna señal o se pulsa cualquier tecla. En el modo de ahorro de energía, no funciona ninguna tecla durante los primeros 60 segundos después del apagado de la lámpara.

Receptor IR

Selecciona los detectores de control remoto (receptor IR) en la parte frontal y posterior del proyector.

Frente y detrás: activa tanto el detector frontal como el posterior.

Frente: activa sólo el detector frontal. **Detrás:** activa sólo el detector posterior.

Iluminación

Selecciona si se ilumina el logotipo SONY en el panel superior del proyector cuando está encendido. Normalmente esta configuración es "Sí". Si desea una oscuridad completa, o el logotipo iluminado representa una distracción, cambie la configuración a "No".

Blg.tec.panel

Bloquea todas las teclas del panel de control de los paneles superior y lateral del proyector, de modo que sólo pueda utilizarse con el mando a distancia.

Para bloquear las teclas del panel de control, ajústelo en "Sí".

Cuando se ajusta en "Sí", al mantener pulsada la tecla l/ del panel de control durante 10 segundos, el proyector se activa si está en modo de espera y pasa al modo de espera si está activo. Si se mantiene pulsada la tecla MENU durante unos 10 segundos con la alimentación activada, el bloqueo se libera y "Blq.tec.panel" se ajusta automáticamente en "No".

Nota

Esta función se puede controlar mediante el conector REMOTE RS-232C.

El menú AJUSTE DE MENÚ

El menú AJUSTE DE MENÚ se utiliza para cambiar las indicaciones de los menús.



Elementos de menú

Estado (indicación en pantalla)

Ajusta la indicación en pantalla.

Sí: muestra todas las indicaciones en pantalla.

No: desactiva las indicaciones en pantalla, excepto los menús, el mensaje que aparece al desconectar la alimentación y los mensajes de aviso.

Idioma

Selecciona el idioma que se utiliza en el menú y en las indicaciones en pantalla. Los idiomas disponibles son: English, Nederlands, Français, Italiano, Deutsch, Español, Português, Pycckui, Svenska, Norsk, 日本語,中文(简体字),中文(繁體字), 한국어 y ภาษาไทย.

Posición de menú

Selecciona la posición de indicación del menú entre "Sup. izq.", "Inf. izq.", "Centro", "Derecha superior" y "Derecha inferior".

Color de menú

Selecciona el tono de la indicación de menú entre "Negro" y "Blanco".

El menú AJUSTE INSTALACIÓN

El menú AJUSTE INSTALACIÓN se utiliza para cambiar los ajustes del proyector.



Elementos de menú

Inclinación...

Ajusta la posición (altura) de la imagen proyectada. Al pulsar △ en la tecla de ajuste TILT o ∱/→ en el mando a distancia, aumentará la inclinación del proyector y la altura de la posición de la imagen. Al pulsar ∇ en la tecla de ajuste TILT o ∮/← en el mando a distancia, disminuirá la inclinación del proyector y la altura de la posición de la imagen.

Trapezoide V

Corrige la distorsión trapezoidal causada por el ángulo de proyección. Seleccione "Automático" para la corrección automática o "Manual" para la corrección manual, mediante las teclas \leftarrow o \rightarrow .

Si la parte inferior del trapezoide es más larga que la superior : Ajusta un valor inferior.

Si la parte superior del trapezoide es más larga que la inferior : Ajusta un valor superior.

Nota

Es posible que el ajuste Trapezoide V automático no corrija perfectamente la distorsión trapezoidal, dependiendo de la temperatura de la habitación o el ángulo de la pantalla.

Side Shot

Corrige la distorsión trapezoidal horizontal de la imagen mediante las teclas ← o → del mando a distancia

Si el lado derecho es más largo que el lado izquierdo ()

Ajuste un valor superior (dirección +).

Si el lado izquierdo es más largo que el lado derecho ()

Ajuste un valor inferior (dirección –).

Establezca el nivel de ajuste en "0" si desea hacer más ajustes utilizando sólo "Trapezoide V".

Nota

Aunque esté proyectando con "Side Shot", es posible que, en ocasiones, los cuatro lados de la imagen no estén paralelos a los lados respectivos del marco de la pantalla.

Inversión imagen

Invierte la imagen de la pantalla en dirección horizontal y/o vertical.

No: la imagen no se invierte.

HV: invierte la imagen horizontal y verticalmente.

H: invierte la imagen horizontalmente.

V: invierte la imagen verticalmente.

Fondo

Seleccione el color de fondo de la pantalla cuando no se introduce ninguna señal en el proyector. Seleccione "Negro" o "Azul". Normalmente se ajusta en "Azul".

Patrón de prueba

El ajuste de fábrica es "No". Cuando se establece en "Sí", al ajustar "Zoom de objetivo", "Foco de objetivo", "Side Shot" o "Trapezoide V" se muestra un patrón de prueba en la pantalla. Si no desea mostrar un patrón de prueba, establézcalo en "No".

Modo Lámpara

Ajusta el brillo de la lámpara en la proyección.

Alto: ilumina brillantemente la imagen proyectada.

Estándar: reduce el ruido del ventilador y el consumo de energía. El brillo de la imagen proyectada será inferior al del ajuste "Alto".

Encend, directo

Ajústela en "Sí" si utiliza un cortacircuitos para encender y apagar todo el sistema. Para apagar la alimentación, puede desconectar simplemente el cable de alimentación, sin pulsar la tecla I / (¹).

Control objetivo

Si se ajusta en "No", la tecla LENS (FOCUS, ZOOM) del mando a distancia y las teclas FOCUS y ZOOM del proyector no funcionan.

Modo gran altitud

El ajuste de fábrica es "No". Ajústelo en "Sf" cuando utilice le proyector a altitudes de 1.500 m o superiores.

Bloq. seguridad

Activa la función de bloqueo de seguridad del proyector.

No: desactiva la función de bloqueo de seguridad.

Sí: activa la función de bloqueo de seguridad, que bloquea el proyector una vez establecida una contraseña.

Para obtener información detallada, consulte "Bloq. seguridad" en la página 24.

El menú INFORMACIÓN

El menú INFORMACIÓN muestra las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada y el tiempo de uso de la lámpara.



Elementos de menú

fΗ

Muestra la frecuencia horizontal de la señal de entrada.

El valor que se indica es aproximado.

fV

Muestra la frecuencia vertical de la señal de entrada.

El valor que se indica es aproximado.

Contador lámpara

Indica cuánto tiempo ha estado encendida la lámpara.

Nota

Sólo se indican en la pantalla. No es posible modificar la indicación.

Mantenimiento

Sustitución de la lámpara

Sustituya la lámpara por una nueva en el caso siguiente.

- Cuando la lámpara se funde o disminuye su brillo
- Cuando aparece en la pantalla "Por favor cambie la lámpara."
- Cuando se ilumina el indicador LAMP/ COVER

La vida útil de la lámpara varía según las condiciones de uso.

Sustitúyala por una lámpara de proyector LMP-C190.

El uso de lámparas diferentes de la LMP-C190 puede dañar el proyector.

Precaución

La temperatura de la lámpara será alta después de apagar el proyector con la tecla l / (b). Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

Notas

- Si la lámpara se rompe, consulte con personal especializado de Sony.
- Tire de la lámpara hacia fuera utilizando el asa. Si toca la lámpara, puede quemarse o herirse.
- Al retirar la lámpara, asegúrese de que se encuentra en posición horizontal y tire hacia arriba. No incline la lámpara. Si tira hacia fuera de la lámpara mientras se encuentra inclinada y la lámpara se rompe, los fragmentos pueden dispersarse y provocar heridas.
- Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación CA de la toma de CA.

Nota


Antes de sustituir la lámpara, después de usar el proyector, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

2 Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector. Dé la vuelta al proyector de forma que vea la parte inferior.

Nota

Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable después de haberle dado la vuelta.


3 Afloje un tornillo con el destornillador Phillips para abrir la cubierta de la lámpara.

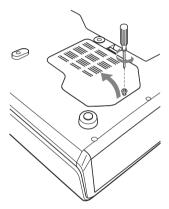


Nota

Para mayor seguridad, no afloje más tornillos.

4 Afloje los dos tornillos de la lámpara con el destornillador Phillips (1). Despliegue el asa (2) y, a continuación, tire de ella para extraer la unidad de la lámpara (3).

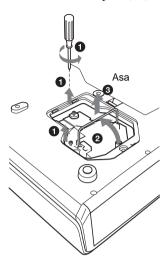

Introduzca por completo la lámpara nueva hasta que quede encajada en su sitio (1). Apriete los dos tornillos (2). Vuelva a plegar el asa en su lugar (3).

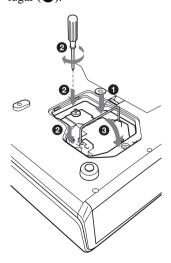

Notas

- Tenga cuidado de no tocar la superficie de cristal de la lámpara.
- La alimentación no se activará si la lámpara no está bien instalada.
- **6** Cierre la cubierta de la lámpara y apriete el tornillo.
- **7** Vuelva a darle la vuelta al proyector.
- 8 Conecte el cable de alimentación. El indicador ON/STANDBY alrededor de la tecla I/Ú se ilumina en rojo.
- 9 Pulse las siguientes teclas del mando a distancia en el orden indicado durante menos de cinco segundos cada una: RESET, ←, →, ENTER.

Nota


Con el fin de evitar descargas eléctricas o incendios, no introduzca las manos en el compartimento de sustitución de la lámpara, ni permita que se introduzcan líquidos ni objetos.



Limpieza del filtro de aire


El filtro de aire debe limpiarse cada 1.000 horas.

Elimine el polvo de la parte exterior de los orificios de ventilación con un aspirador. La citra de 1.000 horas es aproximada. Este valor varía en función del entorno y de cómo se utilice el proyector.

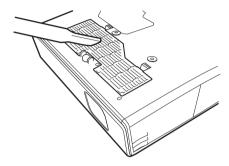


Si resulta difícil retirar el polvo del filtro con un aspirador, desmonte el filtro de aire y lávelo.

- 1 Desactive la alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
- **2** Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector y dé la vuelta al proyector.
- **3** Extraiga la cubierta del filtro de aire.

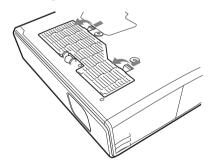

4 Extraiga el filtro de aire.

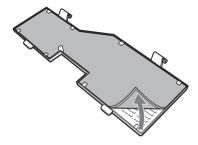

- 5 Lave el filtro de aire con una solución detergente suave y déjelo secar a la sombra.
- **6** Fije el filtro de aire y vuelva a colocar la cubierta.

Notas

- No descuide la limpieza del filtro de aire, de lo contrario el polvo podría acumularse hasta llegar a obstruirlo. Ello podría provocar un aumento de la temperatura en el interior de la unidad y originar un incendio, o ser la causa de un mal funcionamiento.
- Si no es posible eliminar el polvo del filtro de aire, sustitúyalo por el nuevo suministrado.
- Asegúrese de fijar bien la cubierta del filtro de aire; la alimentación no se activará si no está bien cerrada
- El filtro de aire tiene una cara frontal y otra inversa. Colóquelo de forma que encaje en una hendidura de la cubierta del mismo.

Solución de problemas

Si el proyector parece no funcionar correctamente, intente diagnosticar y corregir el problema utilizando las siguientes instrucciones. Si el problema no se soluciona, consulte con personal especializado de Sony.

Alimentación

Síntoma	Causa y solución
La alimentación no se activa.	 La alimentación se ha desactivado y activado de nuevo con la tecla 1/ () en un corto intervalo. → Espere unos 45 segundos antes de activar la alimentación (consulte la página 22). La cubierta de la lámpara no está fijada. → Cierre firmemente la cubierta de la lámpara (consulte la página 39). La cubierta del filtro de aire no está fijada. → Cierre firmemente la cubierta del filtro del aire (consulte la página 40).
Los indicadores LAMP/ COVER y TEMP/FAN se iluminan.	 Se ha producido una avería en el sistema eléctrico. → Consulte con personal especializado de Sony.
El ajustador eléctrico de inclinación y la protección del objetivo no se cierran.	 El cable de alimentación de CA está desenchufado con la alimentación del proyector activada. → Conecte de nuevo el cable de alimentación a la toma de CA, active la alimentación del proyector y, a continuación, desactívela.
No se puede abrir la tapa del objetivo.	Se ha producido una avería en el sistema eléctrico. → Consulte con personal especializado de Sony. Si es necesario usar el proyector en caso de emergencia, deslice la tapa del objetivo a mano y, a continuación, pulse la tecla I/(¹). Puede utilizar el proyector.

Imagen

Síntoma	Causa y solución
Sin imagen.	 El cable está desconectado o las conexiones son incorrectas. → Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas (consulte la página 17). Las conexiones son incorrectas. → Este proyector es compatible con un DDC2B (Canal de datos digitales 2B). Si el ordenador es compatible con un DDC, encienda el proyector de acuerdo con las indicaciones siguientes. 1 Conecte el proyector al ordenador. 2 Encienda el proyector. 3 Inicie el ordenador. La selección de entrada es incorrecta. → Seleccione correctamente la fuente de entrada mediante la tecla INPUT (consulte la página 20). La imagen está apagada. → Pulse la tecla PIC MUTING para liberar el apagado de la imagen (consulte la página 13). La señal del ordenador no está ajustada para la salida hacia un monitor externo, o está ajustada tanto para un monitor externo como para un monitor LCD de ordenador. → Ajuste el ordenador para que envíe la señal solamente a un monitor externo (consulte la página 18).
La imagen aparece con ruido.	 • Puede aparecer ruido de fondo en función de la combinación de los números de entrada de puntos del conector y de los números de píxeles del panel LCD. → Cambie el patrón del escritorio del ordenador conectado.
El color de la imagen del conector INPUT A es extraño.	 El ajuste de "Sel. señ. ent. A" del menú AJUSTE es incorrecto. → Seleccione la opción correcta, "Ordenador", "Vídeo GBR" o "Componente", de acuerdo con la señal de entrada (consulte página 34).
Aparece "Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A." a pesar de introducir la señal correcta desde INPUT A.	• El ajuste de "Sel. señ. ent. A" del menú AJUSTE es incorrecto. → Seleccione la opción correcta, "Ordenador", "Vídeo GBR" o "Componente", de acuerdo con la señal de entrada (consulte la página 34).
La indicación en pantalla no aparece.	 Ha ajustado "Estado" en el menú AJUSTE DE MENÚ en "No". → Ajuste "Estado" en el menú AJUSTE DE MENÚ en "Sí" (consulte la página 35).
El balance de color es incorrecto.	 No ha ajustado correctamente la imagen. → Ajuste la imagen (consulte la página 30). El proyector está ajustado en un sistema de color incorrecto. → Defina "Sistema de color" en el menú AJUSTE de modo que coincida con el sistema de color de la entrada (consulte la página 34).
La imagen es demasiado oscura.	 • El contraste o el brillo no se ha ajustado correctamente. → Ajuste el contraste o el brillo en el menú "Ajustar imagen" correctamente (consulte la página 30). • La lámpara se funde o disminuye su brillo. → Sustituya la lámpara por una nueva (consulte la página 38).

Síntoma	Causa y solución	
La imagen no es nítida.	 La imagen está desenfocada. → Ajuste el enfoque (consulte la página 22). Se ha condensado humedad en el objetivo. → Deje el proyector encendido durante unas dos horas. 	
La imagen se extiende más allá de la pantalla.	Se ha pulsado la tecla APA aunque hay bordes negros alrededor de la imagen. → Muestre la imagen completa en la pantalla y pulse la tecla APA. → Ajuste correctamente "Desplazamiento" en el menú AJUSTE DE ENTRADA (consulte la página 32).	
La imagen parpadea.	"Fase Punto", en el menú AJUSTE DE ENTRADA, no se ha ajustado correctamente. → Ajuste correctamente "Fase Punto" en el menú AJUSTE DE ENTRADA (consulte la página 32).	

Sonido

Síntoma	Causa y solución
No se oye el sonido.	 El cable está desconectado o las conexiones son incorrectas. → Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas (consulte la página 17). El cable de conexión de audio es incorrecto. → Utilice un cable de audio estéreo sin resistencia (consulte la página 17). El sonido está apagado. → Pulse la tecla AUDIO MUTING para cancelar el apagado del sonido (consulte la página 13). El sonido no está correctamente ajustado. → Ajuste el sonido con la tecla VOLUME +/- del mando a distancia, o ajuste "Volumen" en el menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN (consulte la página 30). "Altavoz" está ajustado en "No". → Ajuste "Altavoz", en el menú AJUSTE, en "Sí" (consulte la página 34).

Mando a distancia

Síntoma	Causa y solución
El mando a distancia no funciona.	 La pila del mando a distancia está agotada. → Sustituya la pila por una nueva (consulte la página 15). El conmutador COMMAND ON/OFF está ajustado en OFF. → Ajústelo en ON. El conmutador de selección PJ/NETWORK está ajustado en NETWORK. → Ajústelo en PJ.
No se puede controlar el ordenador con el mando a distancia.	 El cable USB no está conectado. No se utiliza Air Shot. → Conecte el proyector al ordenador mediante el cable USB.

Otros

Síntoma	Causa y solución	
El indicador LAMP/ COVER parpadea.	 La cubierta de la lámpara o la del filtro de aire no está fijada. → Fije firmemente la cubierta (consulte páginas 39 y 40). La tapa del objetivo no se abre debido a algún problema. → Deslice la tapa del objetivo con la mano y, a continuación, pulse la tecla I/Ú. 	
El indicador LAMP/ COVER se ilumina.	 La lámpara ha llegado al final de su vida útil. → Sustituya la lámpara (consulte página 38). La lámpara se calienta en exceso. → Espere 60 segundos para que la lámpara se enfríe y vuelva a activar la alimentación. 	
El indicador TEMP/FAN parpadea.	 El ventilador está averiado. → Consulte con personal especializado de Sony. 	
El indicador TEMP/FAN se ilumina.	 La temperatura interna es anormalmente alta. → Compruebe que nada bloquee los orificios de ventilación. Se está utilizando el proyector a una altitud elevada. → Compruebe que la opción "Modo gran altitud" del menú AJUSTE INSTALACIÓN está ajustada en "Sí". 	
Los indicadores LAMP/ COVER y TEMP/FAN se iluminan.	 Se ha producido una avería en el sistema eléctrico. → Consulte con personal especializado de Sony. 	
Las teclas del panel de control no funcionan.	 Las teclas del panel de control están bloqueadas. → Desbloquee las teclas del panel de control (consulte la página 35). 	

Mensajes de aviso

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la pantalla.

Mensaje	Significado y solución
Temperatura alta! Uso posib. en alt. elev. Activar modo de alt. elev.? Sí ♠ No ♥	La temperatura interna es demasiado alta. → Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m o más, ajuste la opción "Modo gran altitud" del menú AJUSTE INSTALACIÓN en "Sí" (consulte la página 37). → Si aparece este mensaje en la pantalla cuando se utiliza el proyector a altitudes normales, compruebe si hay algo que bloquee los orificios de ventilación (escape).
Temperatura alta! Apag. 1 min.	 La temperatura interna es demasiado alta. → Desactive la alimentación. → Compruebe que nada bloquee los orificios de ventilación.
Frecuencia fuera de rango!	 Esta señal de entrada no puede proyectarse ya que la frecuencia está fuera del rango aceptable del proyector. → Introduzca una señal que se encuentre dentro del margen de la frecuencia. El ajuste de resolución de la señal de salida del ordenador es demasiado alto. → Establezca el ajuste de salida en XGA (consulte la página 18).

Mensaje	Significado y solución
Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A.	 • Ha introducido una señal RGB desde el ordenador cuando la opción "Sel. señ. ent. A" del menú AJUSTE está ajustada en "Componente". → Ajuste correctamente "Sel. señ. ent. A" (consulte la página 34).
Por favor cambie la lámpara.	Es necesario sustituir la lámpara. Sustituya la lámpara.

Mensajes de precaución

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la pantalla.

Mensaje	Significado y solución
No aplicable!	 Ha pulsado una tecla incorrecta. → Pulse la tecla adecuada.
Teclas del panel bloqueadas!	 La opción "Blq.tec.panel" del menú AJUSTE INSTALACIÓN está ajustada en "Sí". → Todas las teclas del panel de control del proyector están bloqueadas. Maneje el proyector con las teclas del mando a distancia (consulte la página 35).

Especificaciones

Características ópticas

Sistema de proyección

Sistema de provección de 3 paneles LCD, 1 objetivo

Panel LCD Panel XGA de 0,79 pulgadas,

alrededor de 2.360.000 píxeles

 $(786.432 \text{ píxeles} \times 3)$

Obietivo zoom de 1.2 aumentos Objetivo (eléctrico)

f 23.5 a 28.2 mm/F1.6 a 1.78

Lámpara

190 W UHP

Tamaño de imagen de proyección

40 a 300 pulgadas (medidas

diagonalmente)

Salida de luz Lumen ANSI¹⁾ 3000 lm

(cuando el Modo Lámpara está establecido en "Alto")

Distancia de proyección (si se coloca en el suelo) Cuando se introduce la señal XGA

40 pulgadas: 1.2 a 1.4 m

(3,9 a 4,6 pies)

60 pulgadas: 1.8 a 2.0 m (5,9 a 6,6 pies)

80 pulgadas: 2,4 a 2,7 m

(7,9 a 8,9 pies)

100 pulgadas: 3,0 a 3,4 m (9,8 a 11,2 pies)

120 pulgadas: 3,6 a 4,1 m (11,8 a 13,5 pies)

150 pulgadas: 4,5 a 5,2 m (14.8 a 17.1 pies)

180 pulgadas: 5,4 a 6,2 m

(17,7 a 20,3 pies) 200 pulgadas: 6,0 a 6,9 m

(19,7 a 22,6 pies)

250 pulgadas: 7,5 a 8,7 m (24,6 a 28,5 pies) 300 pulgadas: 9,0 a 10,4 m

(29,5 a 34,1 pies)

Es posible que exista una pequeña diferencia entre el valor real y el valor de diseño antes mostrado.

1) Lumen ANSI es un método de medida de American National Standard IT 7.228.

Características eléctricas

Sistema de color

Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4,43/PAL-M/PAL-N/ PAL60, de conmutación automática/manual

(NTSC4.43 es el sistema de color que se utiliza para reproducir vídeos grabados en NTSC en videograbadoras del sistema NTSC4.43).

Resolución 750 líneas de TV horizontales

(entrada de vídeo)

1.024 ×768 puntos (entrada RVA)

Señales de ordenador que admite¹⁾ fH: 19 a 92 kHz

fV: 48 a 92 Hz

(Máxima resolución de señal de entrada: SXGA+ 1400×1050

fV: 60 Hz

1) Ajuste la resolución y la frecuencia de la señal del ordenador conectado dentro del margen de señales predefinidas que admite el proyector.

Señales de vídeo aplicables

15 k RGB 50/60 Hz, Componente progresivo 50/60 Hz DTV (480/ 60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 540/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), Vídeo

Altavoz

compuesto. Vídeo Y/C Sistema de altavoz monoaural. $40 \times 20 \text{ mm} (1.5/8 \times 1.3/16)$ pulgadas), máx. 1 W

Entrada/Salida

Entrada de vídeo

VIDEO: tipo fonográfico Vídeo compuesto:

1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa (terminación de

75 ohmios)

S VIDEO: tipo Y/C mini DIN de

4 terminales

Y (luminancia): 1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa

(terminación de 75 ohmios) C (crominancia): sincronización

de color

0,286 Vp-p ±2 dB (NTSC) (terminación de 75 ohmios), sincronización de color

 $0.3 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB (PAL)}$ (terminación de 75 ohmios)

AUDIO: minitoma estéreo 500 mVrms, impedancia superior a 47 kiloohmios

INPUT A HD D-sub de 15 terminales (hembra)

RVA/componente analógico: $R/R-Y: 0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ (terminación de 75 ohmios)

G: $0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ REMOTE RS-232C: D-sub 9 terminales (terminación de 75 ohmios) Normas de seguridad G con sincronización/Y: 1 Vp-p UL60950, cUL (CSA Nº 60950), ±2 dB sincronización negativa FCC Clase B, IC Clase B, (terminación de 75 ohmios) DEMKO (EN60950), CE $B/B-Y: 0.7 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ (LVD, EMC), C-Tick (terminación de 75 ohmios) SYNC/HD: General Entrada de sincronización compuesta: 1-5 Vp-p alta Dimensiones $328 \times 92.6 \times 283.8 \text{ mm}$ (13 × $3^{3/4} \times 11^{1/4}$ pulgadas) (ancho/ impedancia, positiva/negativa Entrada de sincronización alto/profundidad) (sin las partes horizontal: 1-5 Vp-p alta salientes) Aprox. 3,8 kg (8 lb 6 oz) impedancia, positiva/negativa Masa Requisitos de alimentación VD: CA 100 a 240 V, 2,8 a 1,2 A, 50/60 Entrada de sincronización vertical: 1-5 Vp-p alta Hz impedancia, positiva/negativa Consumo de energía AUDIO: Minitoma estéreo Máx. 280 W (INPUT A/B común) (en espera (estándar): 5 W 500 mVrms, impedancia en espera (baja): 0,5 W) superior a 47 kiloohmios Disipación de calor RGB analógica: HD D-sub de 921.3 BTU 15 terminales (hembra) Temperatura de funcionamiento R: 0,7 Vp-p ±2 dB (terminación 0°C a 35°C (32°F a 95°F) Humedad de funcionamiento de 75 ohmios) 35% a 85% (sin condensación) G: 0.7 Vp-p ±2 dB (terminación de 75 ohmios) Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) G con sincronización: Humedad de almacenamiento 1 Vp-p ±2 dB sincronización 10% a 90% negativa (terminación de 75 ohmios) Accesorios que se suministran B: 0,7 Vp-p ±2 dB (terminación Mando a distancia (1) de 75 ohmios) Pilas tamaño AA (R6) (2) SYNC HD: Entrada de Cable HD D-sub de 15 terminales sincronización compuesta: (2 m)(1)1-5 Vp-p alta impedancia, (1-791-992-21)Cable USB tipo A - tipo B (1) positiva/negativa Entrada de sincronización (1-790-081-31)horizontal: 1-5 Vp-p alta Maleta de transporte (1) impedancia, positiva/negativa Cable de alimentación CA (1) VD: Entrada de sincronización Filtro de aire (de repuesto) (1) vertical: 1-5 Vp-p alta Instrucciones de funcionamiento impedancia, positiva/negativa (1) Tarjeta de referencia rápida (1) Superior (hembra) \times 1 MONITOR OUT: HD D-sub de 15 Etiqueta de seguridad (1) terminales (hembra) El diseño y las especificaciones están sujetos a R, G, B: Unidad de ganancia: 75 modificaciones sin previo aviso. ohmios SYNC/HD, VD: 4 Vp-p

INPUT B

USB

OUTPUT

(abierta), 1 Vp-p (75 ohmios) AUDIO OUT (salida variable): minitoma estéreo

máx. 1 Vrms, cuando una señal de entrada es 500 mVrms, impedancia menor de 5

kiloohmios



Accesorios opcionales

Lámpara de proyector

LMP-C190 (de repuesto)

Cable de señales

SMF-402 (HD D-sub de 15 terminales (macho) ←→ 3×tipo fonográfico (macho))

Algunos artículos pueden no estar disponibles en ciertas zonas. Para más información, consulte con el centro Sony más próximo.

Asignación de terminales

Conector INPUT A/B (HD D-sub de 15 terminales, hembra)

1	R/R-Y	9	N.C.
2	G/Y	10	GND
3	B/B-Y	11	GND
4	GND	12	DDC/SDA
5	GND	13	HD/C.Sync
6	GND (R)	14	VD
7	GND (G)	15	DDC/SCL
8	GND (B)		

Conector RS-232C (D-sub de 9 terminales, hembra)

1	DCD	6	DSR
2	RXDA	7	RTS
3	TXDA	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

Señales de entrada y elementos ajustables/de ajuste

Menú Ajustar imagen...

Elementos	Señal de entrada								
	Video o S video (Y/C)	Componente	Vídeo GBR	Ordenador	B/N				
Contraste	•	•	•	•	•				
Brillo	•	•	•	•	•				
Color	•	•	•	-	_				
Tonalidad	• (sólo NTSC 3.58/4.43)	_	-	_	-				
Nitidez	•	•	•	-	•				
Modo Gamma	-	-	•*	•	-				
Temp. de color	•	•	•	•	•				
Volumen	•	•	•	•	•				

- : Ajustable/puede establecerse
- : No ajustable/no puede ajustarse
- *: Sólo memoria predefinida nº 3, 4

Menú AJUSTE DE ENTRADA

Elementos	Señal de entrada								
	Video o S video (Y/C)	Componente	Vídeo GBR	Ordenador	B/N				
Fase Punto	-	_	-	•	_				
Tamaño H	_	●*1	-	•	_				
Desplazamiento	_	●*1	_	•	-				
Conv. explorac	_	-	-	(menor que SVGA)	_				
Modo amplio	•	●*2	•	_	•				

- : Ajustable/puede establecerse
- -: No ajustable/no puede ajustarse
- *1: Excepto memoria predefinida nº 3, 4
- *2: Sólo memoria predefinida nº 5, 45, 47, 48, 50



Señales predefinidas

Nº de memoria	Señal predefinida		fH (kHz)	fV (Hz)	Sincronización	TAMAÑO
1	Vídeo 60 Hz	60 Hz	15,734	59,940		/
2	Vídeo 50 Hz	50 Hz	15,625	50,000		
3	480/60i	480/60i	15,734	59,940	S en G/Y o sincronización compuesta	
4	575/50i	575/50i	15,625	50,000	S en G/Y o sincronización compuesta	
5	1080/60i	1035/60i, 1080/60i	33,750	60,000		
6	640 × 350	Modo VGA 1	31,469	70,086	H-pos, V-neg	800
7		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-pos, V-neg	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24,823	56,416	H-neg, V-neg	848
9		Modo VGA 2	31,469	70,086	H-neg, V-pos	800
10		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-neg, V-pos	832
11	640×480	Modo VGA 3	31,469	59,940	H-neg, V-neg	800
12		Macintosh 13"	35,000	66,667	H-neg, V-neg	864
13		VGA VESA 72 Hz	37,861	72,809	H-neg, V-neg	832
14		VGA VESA 75 Hz	37,500	75,000	H-neg V-neg	840
15		VGA VESA 85 Hz	43,269	85,008	H-neg V-neg	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56 Hz	35,156	56,250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60 Hz	37,879	60,317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72 Hz	48,077	72,188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75 Hz	46,875	75,000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85 Hz	53,674	85,061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49,724	74,550	H-neg, V-neg	1152
22*	1024 × 768	XGA VESA 43 Hz	35,524	86,958	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60 Hz	48,363	60,004	H-neg V-neg	1344
24		XGA VESA 70 Hz	56,476	69,955	H-neg V-neg	1328
25		XGA VESA 75 Hz	60,023	75,029	H-pos, V-pos	1312
26		XGA VESA 85 Hz	68,677	84,997	H-pos, V-pos	1376
27	1152 × 864	SXGA VESA 70 Hz	63,995	70,019	H-pos, V-pos	1472
28		SXGA VESA 75 Hz	67,500	75,000	H-pos, V-pos	1600
29		SXGA VESA 85 Hz	77,487	85,057	H-pos, V-pos	1568

Nº de memoria			fH (kHz)	fV (Hz)	Sincronización	TAMAÑO
30	1152×900	Sunmicro LO	61,795	65,960	H-neg, V-neg	1504
31		Sunmicro HI	71,713	76,047	Sincronización compuesta	1472
32	1280 × 960	SXGA VESA 60 Hz	60,000	60,000	H-pos, V-pos	1800
33		SXGA VESA 75 Hz	75,000	75,000	H-pos, V-pos	1728
34*	1280 × 1024	SXGA VESA 43 Hz	46,433	86,872	H-pos, V-pos	1696
35		SGI-5	53,316	50,062	S en G	1680
36		SXGA VESA 60 Hz	63,974	60,013	H-pos, V-pos	1696
37		SXGA VESA 75 Hz	79,976	75,025	H-pos, V-pos	1688
38		SXGA VESA 85 Hz	91,146	85,024	H-pos, V-pos	1476
43	480/60p	480/60p (Componente progresivo)	31,470	60,000	S en G	
44	575/50p	575/50p (Componente progresivo)	31,250	50,000	S en G	
45	1080/50i	1080/50i	28,130	50,000		
47	720/60p	720/60p	45,000	60,000		
48	720/50p	720/50p	37,500	50,000		/
50	540/60p	540/60p	33,750	60,000		/
52	1400 × 1050	SXGA+ 60 Hz	63,981	60,020	H-pos, V-pos	1688

Notas

- Si se introduce una señal que no sea una de las predefinidas que se indican arriba, es posible que la imagen no se vea correctamente.
- Las memorias nº 22 y 34 muestran la señal entrelazada.
- Cuando se introduce una señal SXGA+, la imagen puede extenderse más allá de la pantalla. En este caso, introduzca una señal sin bordes negros alrededor de la imagen, y desconecte y conecte de nuevo el cable, o pulse la tecla INPUT para seleccionar la señal de entrada.

Advertencia sobre la conexión de alimentación


Cuando utilice el proyector en su país, utilice el cable de alimentación que se suministra. En cualquier otro caso, utilice un cable de alimentación correcto que cumpla las especificaciones siguientes.

	Estados Un Canadá	idos,	•		Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda	Japón
Tipo de enchufe	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Extremo hembra	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Tipo de cable	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Corriente y tensión nominal	10A/ 125V	10A/ 125V	10A/ 250V	10A/ 250V	10A/250V	7A/125V
Aprobación de seguridad	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Longitud del cable (máx.)	4,5 m (177 pulgadas)	1/4			_	•

¹⁾ Utilice el enchufe adecuado para su país.

Diagrama de instalación

Instalación en el suelo (proyección frontal)

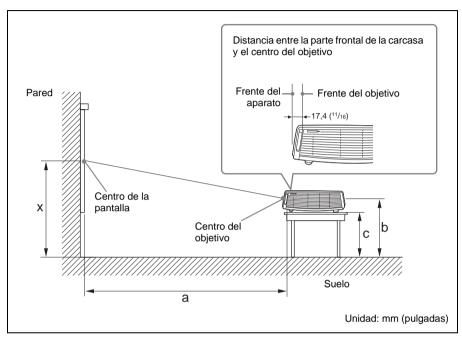

Esta sección describe ejemplos de instalación del proyector sobre un escritorio, etc.

Consulte el gráfico de la página 54 para ver las medidas para la instalación.

Las letras de la ilustración indican las distancias que aparecen a continuación.

- a: distancia entre la pantalla y el centro del objetivo
- **b:** distancia entre el suelo y el centro del objetivo
- c: distancia entre el suelo y la parte inferior de los ajustadores del proyector
- **x:** distancia entre el suelo y el centro de la pantalla (libre)

SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a	N	1160 (45 ³ /4)	1760 (69 ³ /8)	2360 (93)	2970 (117)	3570 (140 ⁵ /8)	4470 (176 ¹ /8)	5380 (211 ⁷ /8)	5980 (235 ¹ /2)	7490 (295)	9000 (354 ³ /8)
	М	1350 (53 ¹ /4)	2040 (80 ³ /8)	2740 (108)	3440 (135 ¹ /2)	4140 (163 ¹ /8)	5180 (204)	6230 (245 ³ /8)	6930 (272 ⁷ /8)	8670 (341 ¹ /2)	10420 (410 ³ /8)
b		x-237 (x-9 ³ /8)	x-356 (x-14)	x-474 (x-18 ³ /4)	x-593 (x-23 ³ /8)	x-711 (x-28)	x-889 (x-35)	x-1067 (x-42)	x-1185 (x-46 ³ /4)	x-1482 (x-58 ³ /8)	x-1778 (x-70 ¹ /8)
С		x-299 (x-11 ⁷ /8)	x-417 (x-16 ¹ /2)	x-536 (x-21 ¹ /8)	x-654 (x-25 ⁷ /8)	x-773 (x-30 ¹ /2)	x-951 (x-37 ¹ /2)	x-1129 (x-44 ¹ /2)	x-1247 (x-49 ¹ /8)	x-1543 (x-60 ⁷ /8)	x-1840 (x-72 ¹ /2)

a (N)=
$$\{(SS \times 23,177/0,7874)-50,4\} \times 1,025$$

a (M)=
$$\{(SS \times 28,177/0,7874)-50,4\} \times 0,975$$

$$b=x-(SS/0,7874 \times 4,667)$$

$$c=x-(SS/0,7874 \times 4,667+61,8)$$

Más arriba se indican las distancias de instalación y el método para calcularlas para cada objetivo.

Las letras de los gráficos y los métodos de cálculo indican lo siguiente.

SS: tamaño de la pantalla medido en diagonal (pulgadas)

distancia entre la pantalla y el centro del objetivo

distancia entre el suelo y el centro del objetivo


distancia entre el suelo y los ajustadores del proyector

x: libre N: mínimo

M: máximo

Otrc

Instalación en el techo (proyección frontal)

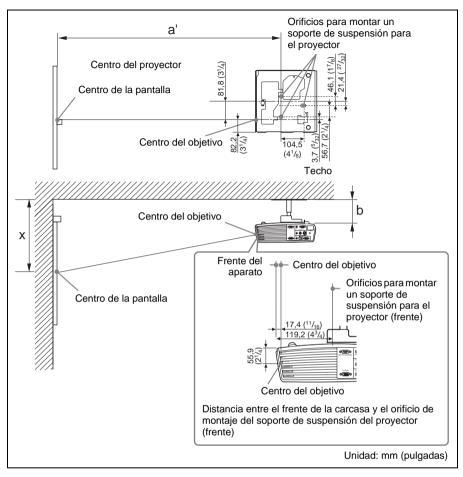

Esta sección describe ejemplos de instalación del proyector en el techo.

Cuando instale el proyector en el techo, utilice el Soporte de suspensión del proyector recomendado por Sony.

Para realizar la instalación en el techo, consulte con personal cualificado de Sony. Consulte el gráfico de la página 56 para ver las medidas para la instalación.

Las letras de las ilustraciones indican las distancias que aparecen a continuación.

- a':distancia entre el orificio (frente) de montaje del soporte de suspensión del proyector, en la superficie inferior de este proyector, y el centro de la pantalla
- **b:** distancia entre el orificio (frente) de montaje del soporte de suspensión del proyector, en la superficie inferior de este proyector, y el techo
- **x:** distancia entre el techo y el centro de la pantalla

SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a'	N	1260 (49 ⁵ /8)	1860 (73 ¹ /4)	2470 (97 ³ /8)		3670 (144 ⁵ /8)		5480 (215 ⁷ /8)	6090 (239 ⁷ /8)	7600 (299 ¹ /4)	9100 (358 ³ /8)
	M		2140 (84 ³ /8)	2840 (111 ⁷ /8)			5280 (208)	6330 (249 ¹ /4)	7030 (276 ¹³ /16)	8770 (345 ³ /8)	10520 (414 ¹ /4)
х				b+530 (b+20 ⁷ /8)					_	b+1538 (b+60 ⁵ /8)	b+1834 (b+72 ¹ /4)
b		libre									

a' (N)={(SS
$$\times$$
 23,177/0,7874)+51,4} \times 1,025
a' (M)={(SS \times 28,177/0,7874)+51,4} \times 0,975
x=b+(SS/0,7874 \times 4,667+55,8)

Más arriba se indican las distancias de instalación y el método para calcularlas para cada objetivo.

Las letras de los gráficos y los métodos de cálculo indican lo siguiente.

SS: tamaño de la pantalla medido en diagonal (pulgadas)

a': distancia entre el orificio (frente) de montaje del soporte de suspensión del proyector, en la superficie inferior de este proyector, y el centro de la pantalla

b: distancia entre el orificio (frente) de montaje del soporte de suspensión del proyector, en la superficie inferior de este proyector, y el techo

x: distancia entre el centro de la pantalla y el techo


N: mínimo M: máximo

Ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V"

Con la función "Side Shot" (ajuste trapezoidal horizontal) que ofrece el proyector, es posible proyectar imágenes desde un lado de la pantalla.


Cuando proyecte utilizando sólo el ajuste "Side Shot", puede ajustar la distorsión horizontal de la pantalla estableciendo "Side Shot" en el máximo.

Cuando proyecte utilizando los ajustes "Side Shot" y "Trapezoide V" (ajuste trapezoidal vertical), puede ajustar la distorsión vertical (\bigcirc \bigcirc) y horizontal (\bigcirc) de la pantalla.

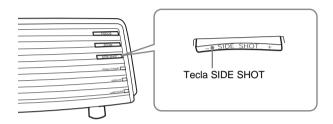

Áreas de ajuste de "Side Shot" y "Trapezoide V"

A continuación se describe el área de ajuste de la distorsión con "Side Shot" y "Trapezoide V".

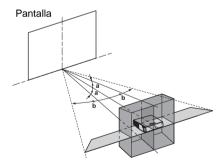



a: Ángulo de inclinación del proyector en el área de ajuste "Trapezoide V"

b: Área "Side Shot" (ajuste trapezoidal H)


Señales de entrada		a	b
Video/60, Video/50, 480/60i, 575/50i,	a=0	0	+/-20
480/60p, 575/50p	a≠0 o b≠0	+/-20	+/-11
	b=0	+/-30	0
1080/60i, 1080/50i, 540/60p	a=0	0	+/-16
	a≠0 o b≠0	+/-20	+/-11
	b=0	+/-30	0
720/60p, 720/50p	a=0	0	+/-16
	a≠0 o b≠0	+/-20	+/-7
	b=0	+/-30	0
PC	a=0	0	+/-14
	a≠0 o b≠0	+/-20	+/-7
	b=0	+/-30	0

Notas


- Si "Trapezoide V" se ajusta en "Automático", el área de ajuste de "Side Shot" puede ser estrecha.
- La opción "Trapezoide V" del menú AJUSTE INSTALACIÓN se ajusta en "Automático" en fábrica, y la distorsión vertical de la imagen se corrige automáticamente. No obstante, es posible que la distorsión no se corrija perfectamente, según la temperatura de la habitación y el ángulo de la pantalla. En este caso, ajústela en "Manual" y corrija la distorsión utilizando los valores necesarios.

Dimensiones

Frente

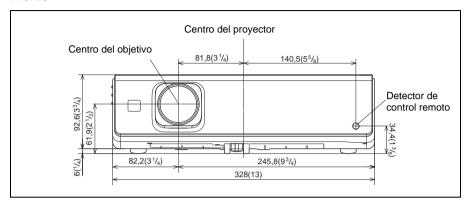


Lado derecho

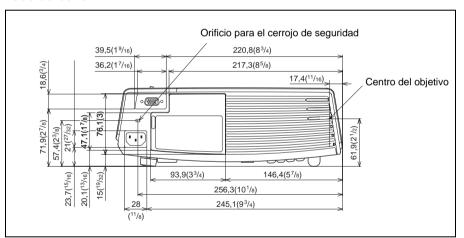


Unidad: mm (pulgadas)



Lado izquierdo

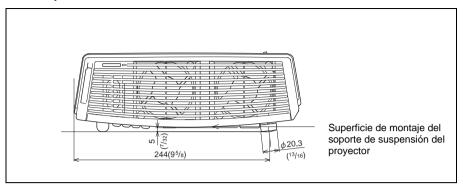

Parte inferior

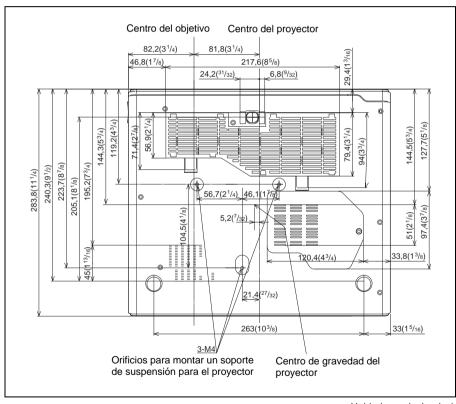

Unidad: mm (pulgadas)

Índiaa	_
Indice	Encend. directo37
	Especificaciones46
_	Estado35
Α	250.00
Accesorios opcionales48	F
Accesorios que se	-
suministran47	Fase Punto32
Ahorro energía34	fH (Frecuencia
Ajustador eléctrico de	horizontal)37
inclinación21	Filtro de aire40
Ajustar	Fondo36
la imagen30	Función de zoom
memoria de los ajustes 29	digital26
tamaño/desplazamiento	Función Encendido/
de imagen32	Apagado directo26
Alimentación	Función Off & Go26
encender20	fV (Frecuencia
Altavoz34	vertical)37
APA Inteligente33	
	I
Asignación de terminales48	11. 25
terminales48	Idioma35
В	selección del idioma del
В	menú23
Bloqueo seguridad37	Iluminación34
Blq.tec.panel35	Inclinación36
Brillo30	Instalación6
Búsq. ent. aut34	Condiciones inadecuadas
	7
C	Instalación inadecuada
Color 20	Uso en altitudes elevadas
Color de menú35	
	7
Conector INPUT A/B	Inversión imagen36
asignación de terminales48	8.6
	M
Conector USB17	Mando a distancia13
Conexiones ordenador17	detector frontal de control
	remoto10
Videograbadora19	detector posterior de
Contador lámpara37	control remoto10
Contraste	ubicación y función de los
Control objetivo37	controles13
Conv. explorac32	Mensaje
D	advertencia44
D	precaución45
Desplazamiento32	•

Menú
borrar la presentación del
menú29
Menú AJUSTE33
Menú AJUSTE DE
ENTRADA31
Menú AJUSTE DE
MENÚ35
Menú AJUSTE
INSTALACIÓN
36
Menú
CONFIGURACIÓN
DE IMAGEN30 Menú INFORMACIÓN
37
uso del menú28
Modo amplio31
Modo Espera34
Modo Gamma31
Modo gran altitud37
Modo imagen30
Modo Lámpara37
N
Nitidez31
Р
•
Patrón de prueba36
Posición de menú35
Precauciones5
Protección del
objetivo10
00,000.00
R
Reajustar
elementos
reajustables29
reajustar el elemento29
Receptor IR34

S

Sel. señ. ent. A34
Side Shot36
Sistema de color34
Solución de problemas41
Sustitución de la
lámpara38
-
Т
Tamaño de la pantalla
16, 46
Tamaño H32
Temp. de color31
Tonalidad31
Trapezoide V36
U
Ubicación y función de los
controles
Mando a distancia13
panel de conectores 12
panel de control11
parte posterior/derecha/
inferior10
parte superior/frontal/
izquierda10
V
Volumen30

http://www.sony.net/



Printed on 100% recycled paper.
Standby power consumption: 0.5 W
Lead-free solder is used for soldering.
Halogenated flame retardants are not used in cabinets and printed wiring boards.
Polystyrene foam for the packaging cushions is not used in packaging.